


Swing

Hojdačka

Kruhová hojdačka

Hojdačka hniezdo

95
CM

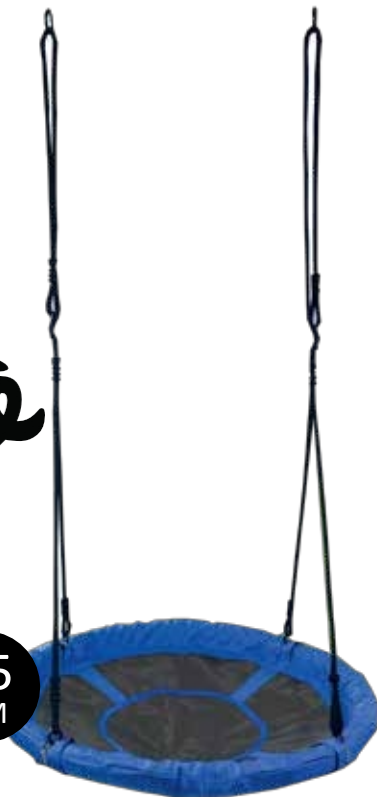



SK

Návod na použitie

Pred inštaláciou a použitím si prečítajte a dodržiavajte pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.



POTVRDIŤ
EN71-1,2,3,8

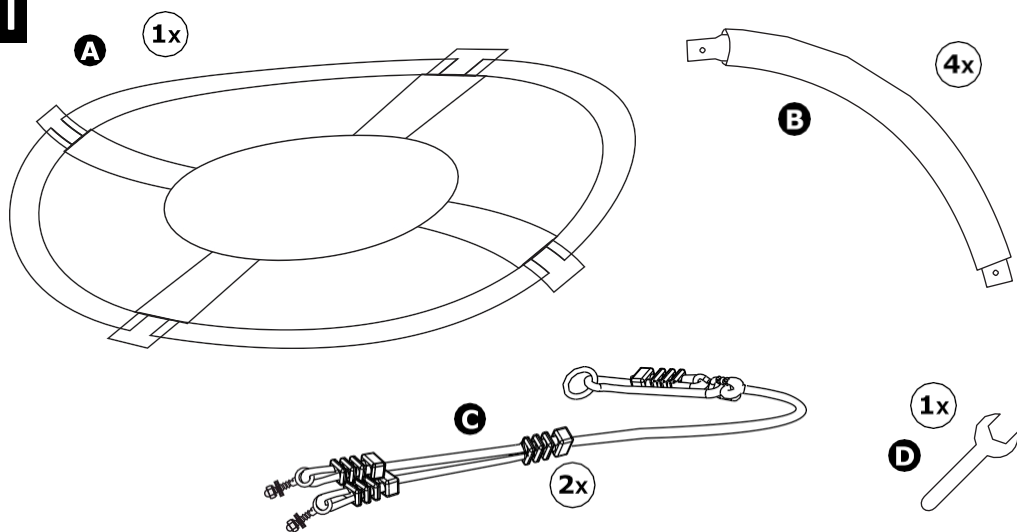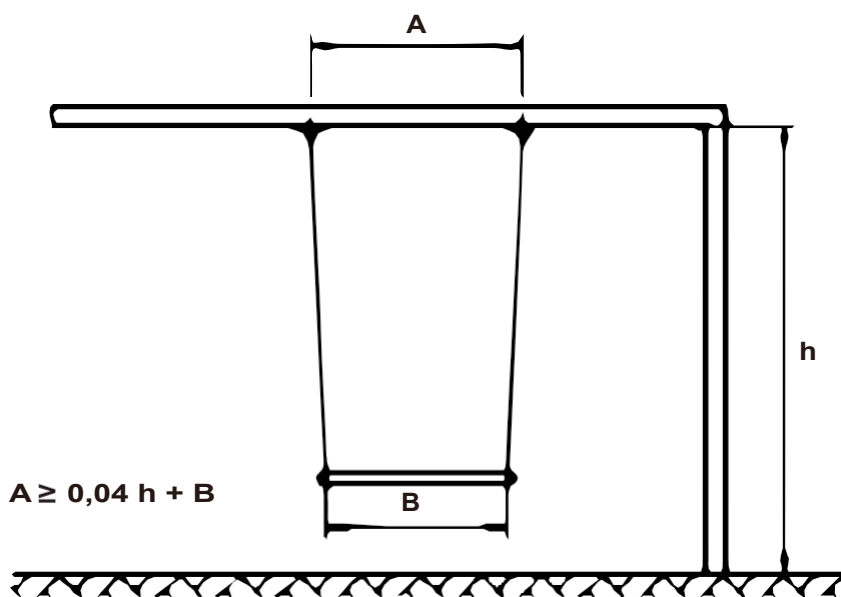
I**II**

$$A \geq 0,04 h + B$$


$$h=2,5 \text{ m} \quad B=65 \text{ cm}$$

$$(0,04 \times 250 \text{ cm}) + 65 \text{ cm} \quad A \geq 75 \text{ cm}$$




III

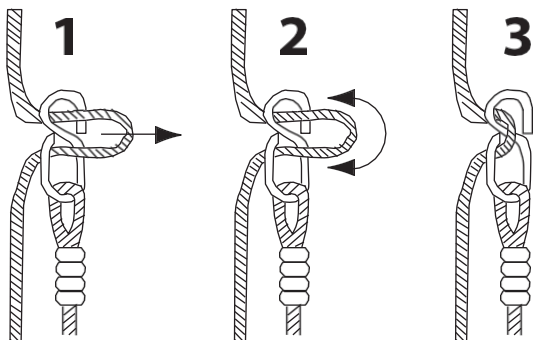

IV

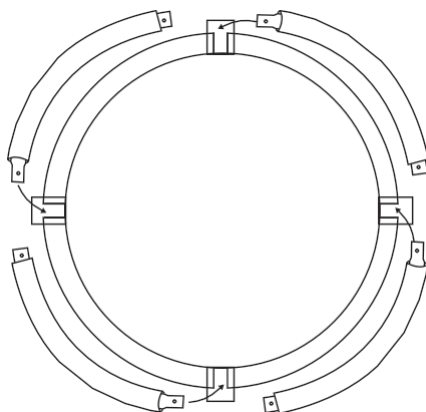

V

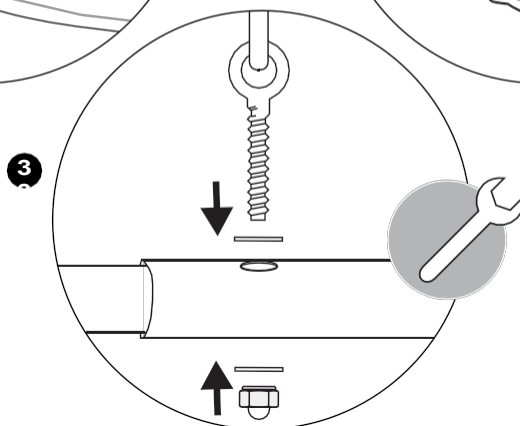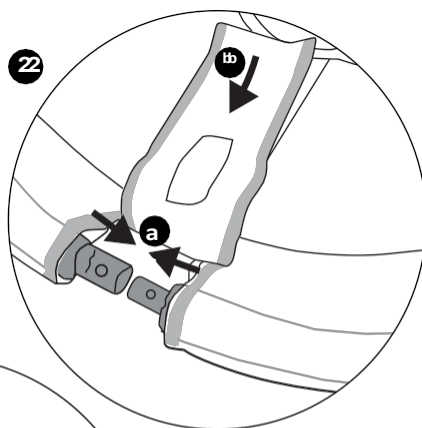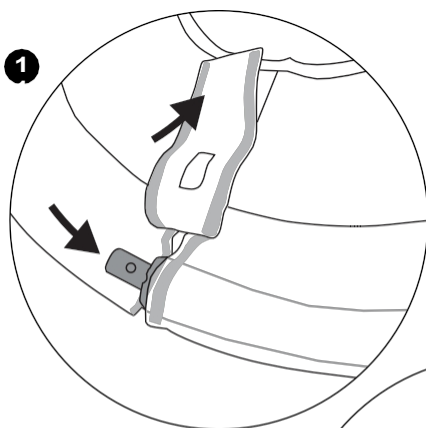

Návod na použitie

Iba pre domáce použitie v rodine. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Používať pod priamym dohľadom dospelých. Dlhý kábel, nebezpečenstvo uškrtienia! Nebezpečenstvo pádu!

Maximálna hmotnosť cvičiacich osôb nesmie prekročiť 150 kg.



Upozornenia!

- Tento návod si uchovajte na budúce použitie.
- Produkt ani montážne detaily v žiadnom prípade nemodifikujte. Modifikácie ovplyvnia konštrukčnú integritu a náhradné diely budú na náklady kupujúceho.
- Nesprávne používanie alebo nesprávna aplikácia produktu sú výslovne zakázané a výrobca sa týmto zbavuje akejkoľvek zodpovednosti. Tento produkt musí pred použitím zmontovať dospelá osoba.
- Používanie výrobku je povolené iba pod neustálym dohľadom dospelého. Výrobok unesie maximálne zaťaženie 150 kg. Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov, vzhľadom na chýbajúce dodatočné bezpečnostné opatrenia a s ohľadom na obmedzené mentálne schopnosti batoliat.
- Tento výrobok spĺňa všetky bezpečnostné aspekty európskych noriem EN71-1, EN71-2, EN71-3 a EN 71-8. Je vhodný iba na domáce použitie v rodine, a to ako v interiéri, tak aj v exteriéri.
- Pri inštalácii výrobku sa uistite, že herný systém alebo iná konštrukcia unesie hmotnosť (minimálne 200 kg) a že nehrozí nebezpečenstvo uviaznutia.
- Produkt by mal byť umiestnený vo vzdialenosti minimálne 2 m od všetkých ostatných inštalácií, napr. plotov, konárov, šnúr na bielizeň atď.
- V tejto bezpečnostnej zóne by sa nemali nachádzať žiadne tvrdé, hranaté alebo ostré predmety. Povrch pod výrobkom by mal byť rovný a tlmiaci nárazy. Výrobok sa nesmie umiestňovať na asfalt, betón ani žiadny iný tvrdý povrch. Odporúčame odstrániť a uskladniť všetko príslušenstvo počas zimy, pretože vlastnosti pôdy (keď je zamrznutá) nie sú vhodné na bezpečné hranie.
- Vzdialenosť medzi bodmi zavesenia pozdĺž priečnej nosnej konštrukcie je rovnaká alebo väčšia ako vzdialenosť medzi spojovacími bodmi výrobku plus 4 % vzdialenosti medzi zemou a nosnou konštrukciou. Pozri obr. I.
- Minimálna vzdialenosť od spodnej časti hojdacieho sedadla k povrchu zeme nesmie byť menšia ako 35 cm. Minimálny bočný voľný priestor by mal byť 45 cm.
- Konkrétne pokyny na nastavenie dĺžky lana: pozri obr. II. Po nastavení lana sa uistite, že výrobok visí vodorovne.
- Uistite sa, že priečna tyč nie je nikdy vyššia ako 2,5 m. Uistite sa, že deti nelezú na výrobok, aby sa dostali na hornú tyč.
- Aby sa hojdačka neprehrievala, neumiestňujte ju na slnku. V teplem počasí skontrolujte, či povrch sedadla nie je príliš horúci.
- Všetky časti by sa mali pravidelne kontrolovať. Pre náhradné materiály a rozšírenie vybavenia detského ihriska kontaktujte dodávateľa. Tým sa zabezpečí bezpečnosť.
- Tento výrobok sa môže používať iba v kombinácii s dostatočne pevnými háčikmi na hojdačku s nylonovým ložiskom. Iba v tomto prípade je možné zaručiť bezpečnosť. Je výslovne zakázané používať kovové krúžky na zavesení bez otočného prvku.

Zoznam dielov a montáž

I. Zoznam dielov

- A. plachta
- B. ohybné rúrky s penou tlmiacu nárazy
- C. lano s krúžkom a zvarmi
- D. kľúč

Vyberte všetky časti z obalu a skontrolujte, či nie je niečo poškodené a či sú všetky časti prítomné.

II. Výber správneho miesta pre hojdačku

A – vzdialenosť medzi závesnými bodmi pozdĺž priečnika.

B – vzdialenosť medzi spojovacími bodmi hojdacieho prvku a závesnými prostriedkami. h – vzdialenosť od zeme k spodnej strane priečnika.

III. Montáž lán

Montáž vykonajte podľa nasledujúcich krokov uvedených na výkresoch.

IV. Neodstraňujte tlmiacu penu.

V. Kroky montáže

1. Vložte štyri zakrivené rúrky do plachty. Neodstraňujte penu tlmiacu nárazy.
2. (a) Väčšiu stranu rúrky nasuňte na menšiu stranu. Tento postup zopakujte pre všetky rúrky.
(b) Zatvorte všetky štyri krycie lišty.
3. Keď sú krycie lišty uzavreté, použite skrutky s okom na konci lán, aby ste ich pretiahli cez rúrky. Použite malý kľúč na utiahnutie skrutiek s okom.

Kontrola a údržba

Frekvencia kontroly a údržby sa líši v závislosti od typu použitého zariadenia alebo materiálov alebo iných faktorov (napr. intenzívne používanie, miera vandalizmu, pobrežná poloha, znečistenie ovzdušia, vek zariadenia atď. Osobitnú pozornosť treba venovať otočným hákom, krúžkom, osmičkám, plastovým zvarom a lanám. Pohyblivé kovové časti treba pravidelne mazávať olejom.

Rutinná vizuálna kontrola (týždenná až mesačná)

- Vždy skontrolujte, či sú skrutky a matice pevne utiahnuté.
- Skontrolujte, či na tlmiacej ploche nie sú predmety, ktoré tam nepatria.
- Skontrolujte, či nechýbajú žiadne časti.
- Skontrolujte svetlé výšky zariadenia.

Prevádzková kontrola (1 až 3 mesiace)

- Skontrolujte stabilitu konštrukcie.
- Skontrolujte, či nie sú niektoré časti nadmerne opotrebované, a v prípade potreby ich vymeňte.

Ročná kontrola (1 až 2 krát ročne)

- Skontrolujte, či nie je zariadenie hrdzavé alebo skorodované.
- Skontrolujte, či nie sú jednotlivé časti nadmerne opotrebované, a v prípade potreby ich vymeňte.

ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM





Vyrobené v Číne pre:

**Global Income sp. z
o.o. ul. Chwaszczyńska
135B 81-571 Gdynia
Polsko**

www.neo-sport.pl