

Swing³

Hojdačka s vankúšom





Návod na použitie

Pred inštaláciou a použitím si prečítajte a dodržiavajte pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.




POTVRDIŤ
EN71-1,2,3,8

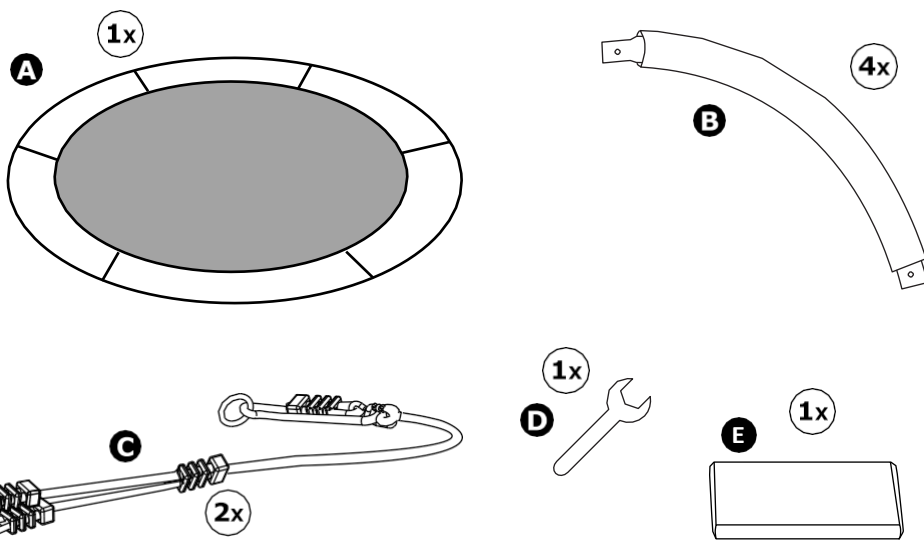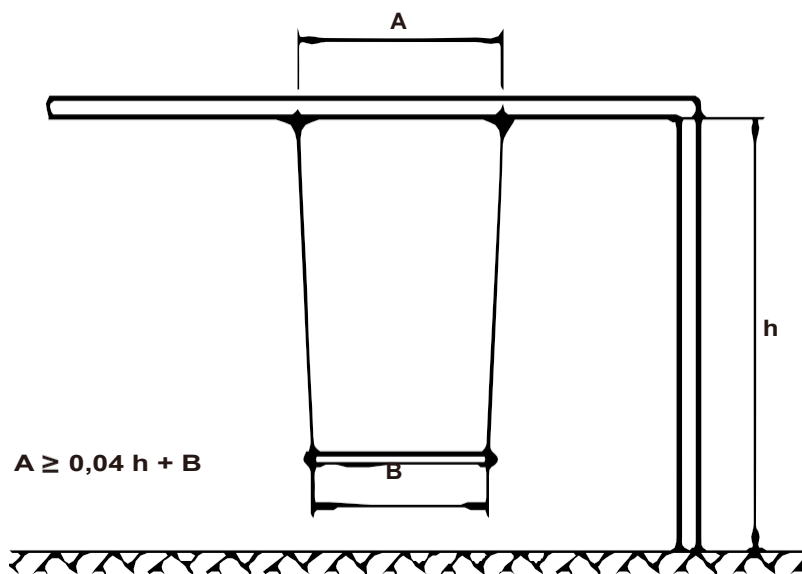I**II**


$$h=2,5 \text{ m} \quad B=65 \text{ cm}$$

$$(0,04 \times 250 \text{ cm}) + 65 \text{ cm} \geq 75 \text{ cm}$$




III

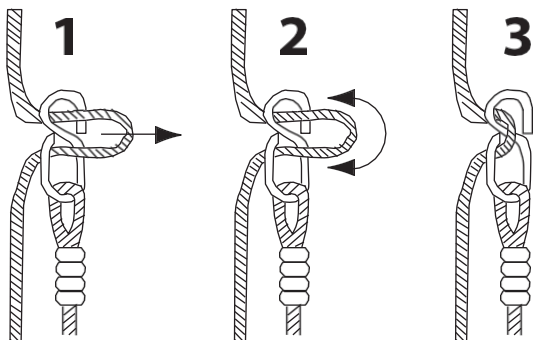

IV

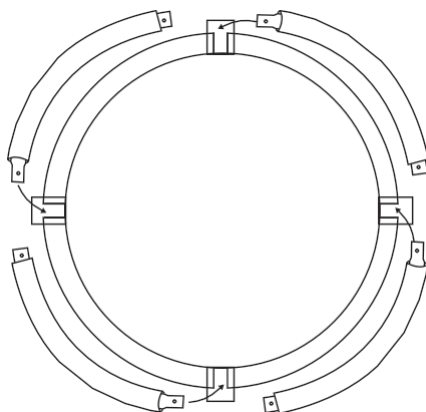

V

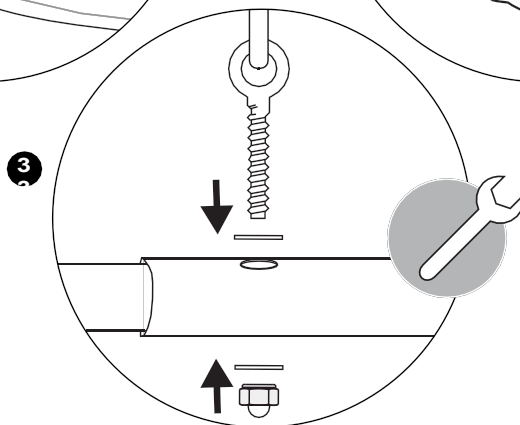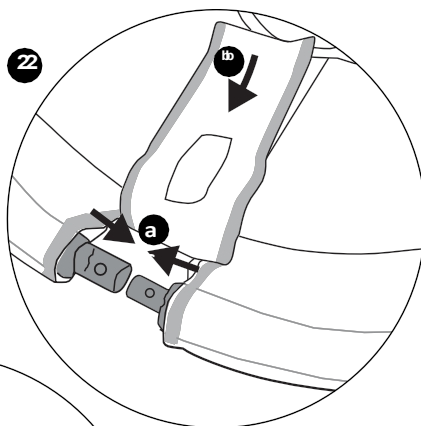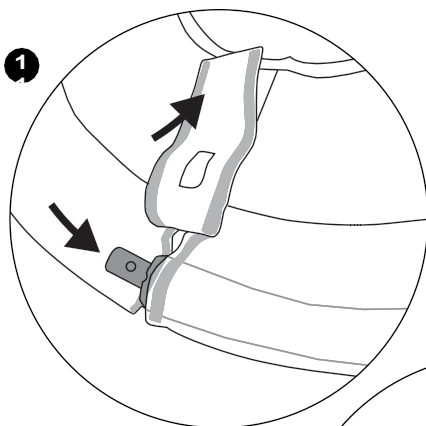

Návod na použitie

Iba pre domáce použitie v rodine. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Používať pod priamym dohľadom dospelých. Dlhý kábel, nebezpečenstvo uškrtenia! Nebezpečenstvo pádu!

Maximálna hmotnosť cvičiacich osôb nesmie presiahnuť 150 kg.



Upozornenia!

- Tieto pokyny si uchovajte pre budúce použitie.
- Neupravujte zariadenie ani spôsob inštalácie žiadnym spôsobom. Úpravy ovplyvnia konštrukčnú integritu a náhradné diely budú na náklady kupujúceho.
- Nesprávne používanie alebo používanie výrobku na iné účely ako je určené je zakázané a výrobca sa tým zbavuje akejkoľvek zodpovednosti. Výrobok musí pred použitím zmontovať a skontrolovať dospelá osoba.
- Používať pod priamym dohľadom dospelých. Maximálne zaťaženie je 150 kg. Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov z dôvodu chýbajúcich dodatočných bezpečnostných prvkov a typickej nedostatku predvídavosti malých detí.
- Produkt spĺňa európske bezpečnostné normy EN71-1, EN71-2, EN71-3 a EN 71-8. Produkt je určený výhradne na domáce použitie, a to ako v interiéri, tak aj v exteriéri.
- Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že konštrukcia unesie hmotnosť (minimálne 200 kg) a že nehrozí riziko zaseknutia.
- Vzdialenosť od iných predmetov (napr. ploty, konáre, šnúry na bielizeň, steny) by mala byť minimálne 2 m.
- V bezpečnostnej zóne by sa nemali nachádzať žiadne tvrdé predmety s ostrými hranami alebo špicatými koncami. Povrch pod zariadením by mal byť rovný a mal by mať tlmiace vlastnosti. Produkt sa nesmie inštalovať na asfalt, betón alebo iný tvrdý povrch. Odporúča sa, aby bolo celé zariadenie počas zimného obdobia demontované a uskladnené. Stav povrchu v zimných podmienkach neumožňuje bezpečné používanie.
- Vzdialenosť medzi bodmi zavesenia (pozdĺž horizontálneho nosníka) by mala byť rovnaká alebo väčšia ako vzdialenosť medzi káblami pripevnenými k výrobku (na ktorom je zavesený) plus 4 % výšky (vertikálneho) nosníka. Minimálna vzdialenosť medzi spodnou časťou sedadla a zemou by mala byť 35 cm. Minimálna vzdialenosť od vertikálneho nosníka je 45 cm.
- Podrobné pokyny na nastavenie lana sú uvedené ďalej v tejto príručke. Po nastavení lán sa uistite, že hojdačka je vodorovná.
- Konštrukcia by mala byť zavesená na trámu, ktorý nie je vyšší ako 2,5 m. Deti by nemali liezť na sedadlo, aby dosiahli na horný trám.
- Aby sa produkt nezahrieval, nemal by byť umiestnený na slnku. V teplých dňoch skontrolujte, či produkt nie je príliš horúci.
- Pravidelná kontrola výrobku je zárukou bezpečnosti. Ak potrebujete vymeniť alebo zakúpiť ďalšie výrobky, kontaktujte svojho dodávateľa.
- Produkt musí byť namontovaný na vhodne robustnom závese obsahujúcom nylonové ložisko. Iba v tomto prípade bude zaistená bezpečnosť. Je zakázané montovať kovové kolieska na závese, ktoré nemajú závesný prvok.
- Uistite sa, že závitové spojovacie komponenty majú poistný mechanizmus, napríklad poistné podložky, vhodné matice alebo iné komponenty určené na bezpečné používanie hojdačky.

Zoznam dielov a montáž

I. Zoznam dielov

- A. plachta
- B. ohýbané rúrky s penou tlmiacu nárazy
- C. lano s krúžkom a zvarmi
- D. kľúč

E. Vankúš

Vyberte všetky časti z obalu a skontrolujte, či nie je nič poškodené a či sú všetky časti prítomné.

II. Výber správneho miesta pre hojdačku

A – vzdialenosť medzi závesnými bodmi pozdĺž priečnika.

B – vzdialenosť medzi spojovacími bodmi hojdacieho prvku a prostriedkami zavesenia. h – vzdialenosť od zeme k spodnej strane priečnej nosnej konštrukcie.

III. Montáž lán

Montáž vykonajte podľa nasledujúcich krokov uvedených na výkresoch.

IV. Neodstraňujte tlmiacu penu.

V. Kroky montáže

1. Otvorte klapky. Vložte štyri zakrivené rúrky do plachty. Neodstraňujte penu tlmiacu nárazy.
2. (a) Väčšiu stranu rúrky nasuňte na menšiu stranu. Opakujte tento postup pre všetky rúrky.
(b) Zatvorte všetky štyri krycie lišty.
3. Keď sú krycie lišty uzavreté, použite skrutky s okom na konci lán, aby ste ich pretiahli cez rúrky. Použite malý kľúč na utiahnutie skrutiek s okom.

Kontrola a údržba

Frekvencia kontroly a údržby sa líši v závislosti od typu použitého zariadenia alebo materiálov alebo iných faktorov (napr. intenzívne používanie, miera vandalizmu, pobrežná poloha, znečistenie ovzdušia, vek zariadenia atď. Osobitnú pozornosť treba venovať otočným hákom, krúžkom, osmičkám, plastovým zvarom a lanám. Pohyblivé kovové časti treba pravidelne mazávať olejom.

Rutinná vizuálna kontrola (týždenná až mesačná)

- Vždy skontrolujte, či sú skrutky a matice bezpečne utiahnuté.
- Skontrolujte, či sa na tlmiacej ploche nenachádzajú predmety, ktoré tam nepatria.
- Skontrolujte, či nechýbajú žiadne časti.
- Skontrolujte svetlú výšku zariadenia.

Prevádzková kontrola (1 až 3 mesiace)

- Skontrolujte stabilitu konštrukcie.
- Skontrolujte, či nie sú niektoré časti nadmerne opotrebované, a v prípade potreby ich vymeňte.

Ročná kontrola (1 až 2 krát ročne)

- Skontrolujte, či nie je zariadenie hrdzavé alebo skorodované.
- Skontrolujte všetky časti, či nie sú nadmerne opotrebované, a v prípade potreby ich vymeňte.

ENNYRÖÖM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM





Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia
Polsko

www.neo-sport.pl