

NS-103

HOJDAČKA




SK

Návod na použitie


Pred inštaláciou a použitím si prečítajte a dodržiavajte pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.




I

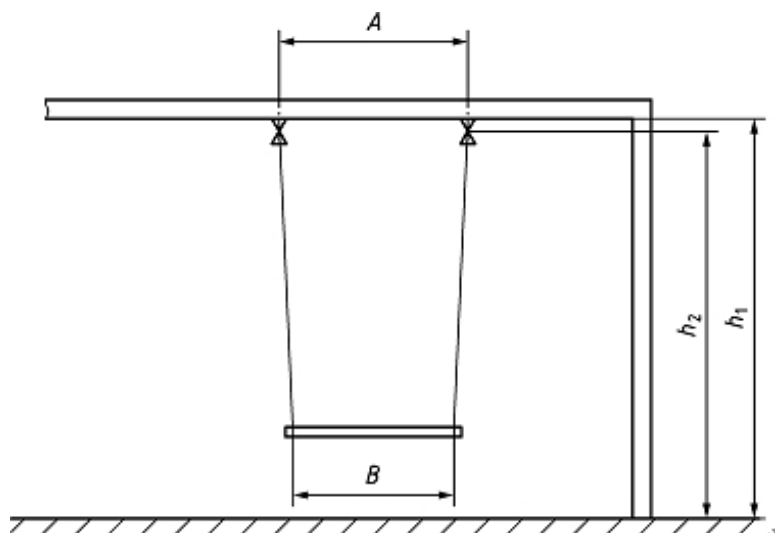

II

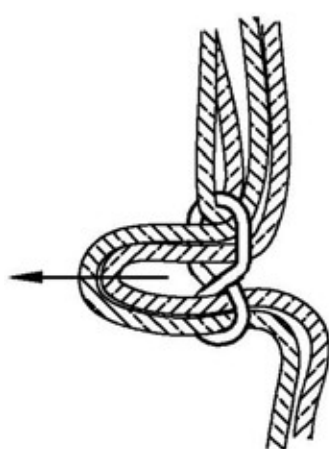

1

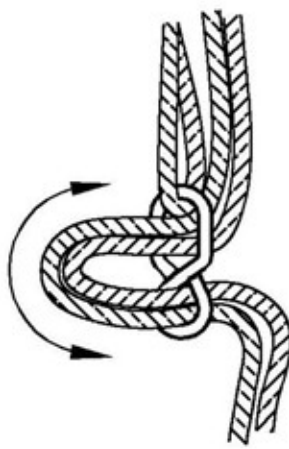

2



3



1



2



3



4



5



6



7



8



9

10



11




12



13



14

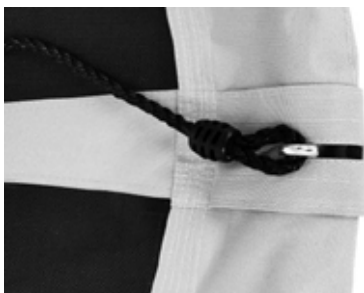

15



NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Neo-Sport. Produkt spĺňa európske bezpečnostné normy EN71-1, EN71-2, EN71-3 a EN 71-8.

Tento návod na použitie si uchovajte pre budúce použitie.



Upozornenia!

- Nesprávne používanie alebo používanie výrobku na iné účely ako je jeho určené použitie je zakázané a výrobca za to nenesie žiadnu zodpovednosť.
- Produkt musí pred použitím zmontovať a skontrolovať dospelá osoba.
- Používajte pod priamym dohľadom dospelého.
- Nevhodné pre deti do 3 rokov. Toto obmedzenie je spôsobené chýbajúcimi dodatočnými bezpečnostnými prvkami a typickou nedostatkom predvídavosti u malých detí.
- Malé časti. Nebezpečenstvo zadusenía.
- Dlhé laná, riziko uškrtenia. Riziko pádu.
- Maximálna nosnosť je 150 kg.
- Nepoužívajte bez dozoru dospelých.
- Montáž vyžaduje dvoch dospelých.
- Nie je určené na použitie na komerčných ihriskách alebo v detských jasiach.
- Iba na domáce použitie.
- Na použitie v interiéri aj exteriéri.
- Počas používania nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Používajte iba pod dohľadom dospelých.
- Vždy dodržiavajte bezpečnostné pravidlá.
- Nijakým spôsobom nemodifikujte zariadenie ani jeho inštaláciu. Akékoľvek zmeny ovplyvnia integritu konštrukcie a výmena náhradných dielov bude na náklady kupujúceho.
- Pred použitím tohto výrobku si prečítajte všetky pokyny.
- Nevykonávajte žiadne technické úpravy.
- Zmeny pôvodného výrobku sa smú vykonávať iba v súlade so špecifikáciami výrobcu.
- Počas používania sa nikto nesmie nachádzať v oblasti hojdačky.
- Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že konštrukcia unesie hmotnosť (minimálne 200 kg) a že nehrozí nebezpečenstvo uviaznutia.
- Vzdialenosť od iných predmetov (napr. plotov, konárov, šnúr na bielizeň, stien) by mala byť minimálne 2 metre.
- V bezpečnej zóne by sa nemali nachádzať žiadne tvrdé predmety s ostrými hranami alebo špicatými koncami.
- Povrch pod zariadením by mal byť rovný a mal by mať tlmiace vlastnosti.
- Produkt by sa nemal inštalovať na asfalt, betón alebo iné tvrdé povrchy. Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne zranenie používateľa.
- Odporúča sa demontovať a uskladniť všetky komponenty zariadenia počas zimných mesiacov.

- Podmienky terénu v zime neumožňujú bezpečnú hru.
- Vzdialenosť medzi bodmi zavesenia (pozdĺž horizontálneho nosníka) by mala byť rovnaká alebo väčšia ako vzdialenosť medzi lanami pripevnenými k výrobku (na ktorých je zavesený) plus 4 % výšky nosníka (vertikálne).
- Minimálna vzdialenosť medzi spodnou časťou sedadla a zemou by mala byť 35 cm.
- Minimálna vzdialenosť od vertikálneho nosníka je 45 cm.
- Podrobné pokyny na nastavenie lán sú uvedené ďalej v návode.
- Po nastavení lán sa uistite, že výrobok visí dokonale vodorovne.
- Konštrukcia by mala byť zavesená na nosníku vo výške najviac 2,5 metra.
- Dbajte na to, aby deti nelezli na sedadlo, aby sa dostali k hornému nosníku.
- Aby sa produkt nezahrieval, neumiestňujte ho na slnku.
- V teplých dňoch skontrolujte, či sa výrobok príliš nezahrieva.
- Pravidelná kontrola výrobku zaručuje bezpečnosť.

Meranie a určenie povrchu (obr. I)

Uistite sa, že máte aspoň 2 metre voľného priestoru na oboch stranách hojdačky nad jej maximálny dosah a že povrch je rovný a tlmí nárazy, bez ostrých hrán, predmetov, prekážok, svahov, schodov alebo tvrdých povrchov (napr. betón).

1. Minimálna vzdialenosť medzi susednými prvkami hojdačky a blízkymi konštrukciami by mala byť 300 mm.
2. Minimálna vzdialenosť medzi bodmi zavesenia hojdačky meraná pozdĺž priečnej nosnej trámy by sa mala vypočítať podľa vzorca (podľa výkresu).

Meranie:

Výpočet $A = 0,04 h_2 + B$

Vzdialenosť A sa vypočíta vynásobením výšky h_2 hodnotou 0,04 a následným pripočítaním hodnoty B. Vzdialenosť A by mala byť rovná alebo väčšia ako tento výsledok.

A – Vzdialenosť medzi bodmi zavesenia pozdĺž priečnej nosnej konštrukcie.

B – Vzdialenosť medzi spojovacími bodmi hojdacieho prvku a stredom zavesenia.

.

h – Vzdialenosť od zeme k spodnej strane priečnej nosnej konštrukcie.

3. Minimálna vzdialenosť medzi hojdacími prvkami a zemou by mala byť:
 - Plocha hojdacieho sedadla s výškou priečnika 1200 mm alebo menej: 200 mm;
 - Oblasť hojdacieho sedadla s výškou priečnika väčšou ako 1200 mm: 350 mm.
4. Maximálna výška pádu pre hojdačky je výška závesného kĺbu.
5. Maximálna výška priečnika hojdačky by nemala presiahnuť 2500 mm.

Poznámka: Úpravy pôvodnej hojdačky vykonané používateľom (napr. pridanie príslušenstva) by sa mali vykonávať podľa pokynov výrobcu. Mali by byť poskytnuté najmä pokyny na inštaláciu lán/sietí, vrátane minimálneho priemeru, upevnenia na oboch koncoch, celkovej dĺžky a umiestnenia vo vzťahu k iným konštrukciám.

Montáž (obr. III)

1. Hojdačka sa skladá zo 4 rúrok a 2 závesných lán, spolu s telesom na montáž.
2. Položte telo na podlahu a nasmerujte 4 suché zipsy smerom k čiernej podložke.
3. Vložte 4 kovové rúrky s penou do rukávov.
4. Usporiadajte rúrky týmto spôsobom.
5. Vložte druhú rúrku do rukáva a spojte obe rúrky tak, že malý koniec zasuniete do veľkého.
6. Opakujte tento postup a usporiadajte ich do polovice zostavenia, ako je znázornené na obrázku.
7. Potom spojte telo tak, aby vytvorilo okrúhlu platformu.
8. Pred pripevnením skrutky ju preložte cez suchý zips.
9. Skrutka prechádza cez kryt suchého zipsu.
10. Vložte skrutku do otvorov v rúrke rámu.
11. Skrutku zaistíte podložkou a maticou.
12. Pred použitím skrutku utiahnite kľúčom.
13. Po namontovaní skrutky pripevnite suchý zips.
14. Pohľad zhora po montáži.
15. Montáž je dokončená, nastavte dĺžku lana a hojdačka je pripravená na použitie.

Nastavenie výšky zavesenia (obr. II)

- Hojdačka je vybavená dvoma lanami a nastaviteľnými slučkami, ktoré umožňujú zmeniť výšku hojdačky podľa závesného zariadenia.
- Lano hojdačky je možné predĺžiť alebo skrátiť pretiahnutím cez nastaviteľné slučky. Pri predlžovaní alebo skracovaní lán sa uistite, že sú vždy rovnako dlhé. Nerovnaká dĺžka lán spôsobuje kruhové hojdacie pohyby.
- Uistite sa, že hojdačka je umiestnená tak, aby sa používateľ nemohol dotknúť zemou prstami na nohách. V prípade pochybností vykonajte niekoľko jemných testov hojdania.

Bezpečné používanie hojdačky

- Bezpečná vzdialenosť by mala byť 2 metre okolo hojdačky.
- Uistite sa, že nosná konštrukcia je stabilná a vydrží plánované použitie.
- Pád na tvrdú podlahu môže spôsobiť vážne zranenie používateľa.
- Nesmiete používať zariadenie, pokiaľ nie je správne nainštalované.
- Táto hojdačka sa nesmie používať iným spôsobom, ako je určené.
- Je potrebný dohľad dospelých.
- Dospelí by mali zabezpečiť, aby boli závesné laná zaistené a nemohli sa navinúť na hojdačku.

Dospelí by mali deti poučiť, aby:

- pri používaní hojdačky sa vhodne obliekli (vyhýbali sa šálam a voľnému oblečeniu, ktoré môže byť nebezpečné);
- Ak sa hojdáte sami, posad'te sa do stredu hojdačky a celú váhu preneste na sedadlo.
- Nikdy nestojte ani nekľáčte na hojdačke.
- Vždy sa pevne držte oboma rukami.
- Vyhnite sa hojdaní prázdnych sedadiel.
- Nehojdajte sa vyššie ako je úroveň upevnenia háčika.
- Nechod'te blízko, pred, za alebo medzi pohybujúcimi sa časťami.
- Neohýbajte laná ani ich neprehadzujte cez nosný trám, pretože by to mohlo oslabiť lano;
- Neskáčte z hojdačky, keď sa hýbe.
- Nelezte na hojdačku, keď je mokrá.
- Nepripájajte na hojdačku žiadne ďalšie predmety, ktoré by mohli predstavovať riziko uškrtienia.
- Na hojdačke nenoste cyklistickú alebo športovú prilbu.

Údržba a skladovanie

Na začiatku každej sezóny používania a v pravidelných intervaloch počas používania:

- Skontrolujte utiahnutie všetkých matíc a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite.
- Všetky pohyblivé kovové časti namažte.
- Skontrolujte, či všetky kryty a skrutky nemajú ostré hrany, a v prípade potreby ich vymeňte.
- Skontrolujte hojdačky, reťaze, laná a iné príslušenstvo, či nie sú opotrebované, a v prípade potreby ich vymeňte podľa pokynov výrobcu.
- Zbrúste hrdzavé miesta a rúrkové časti a v prípade potreby naneste bezolovnatú farbu.
- Keď ho nepoužívate, najmä v zimných mesiacoch, ho rozmontujte a uložte na čistom a suchom mieste, aby ste zabránili predčasnému vyblednutiu a korózii a predĺžili jeho životnosť.
- Hojdačku a všetky jej časti starostlivo uložte do obalu, aby sa žiadna časť nestratila.

ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM





vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia
Polsko

www.neo-sport.pl
sklep@neo-sport.pl