


Sinco

Detská vysoká stolička

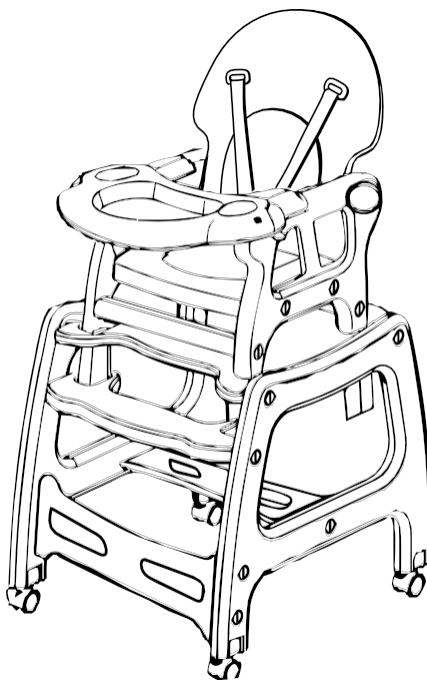

Pred inštaláciou a použitím si prečítajte a dodržiavajte pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.

Návod na použitie



fi



x4



xfi

2



xfi2

fi0




x2

3



x20

fi fi



xfi

4



x2

fi2



xfi

5



xfi

fi3




6




xfi

fi4



xfi




xfi

fi5



xfi

8













xfi





fi6



xfi

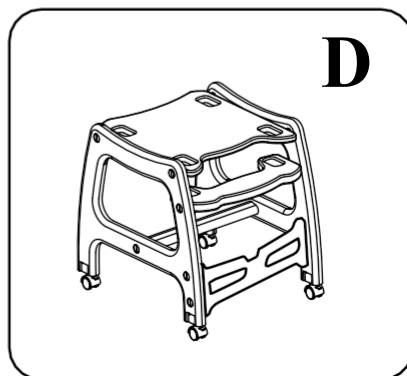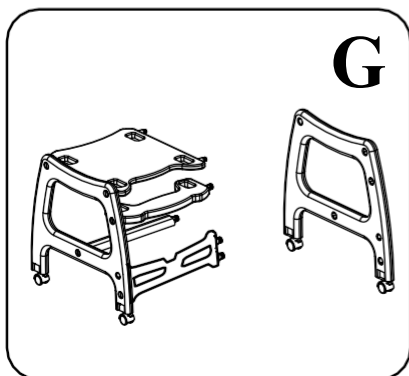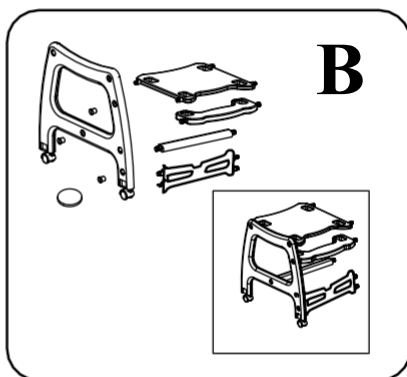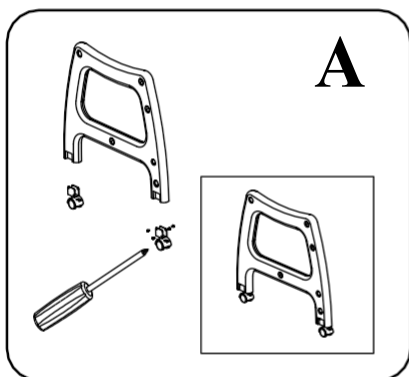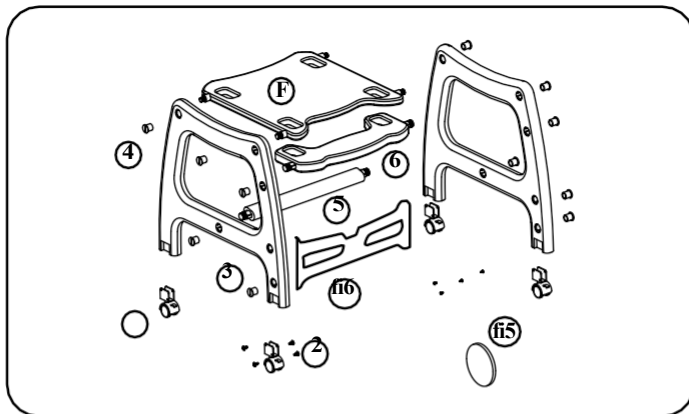

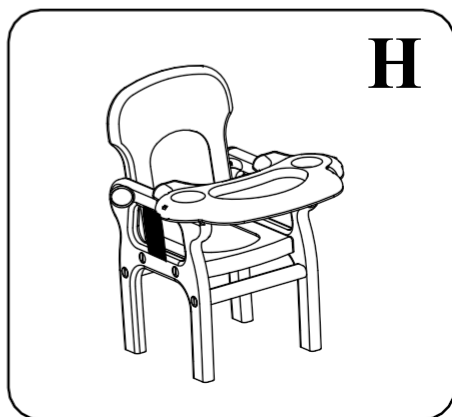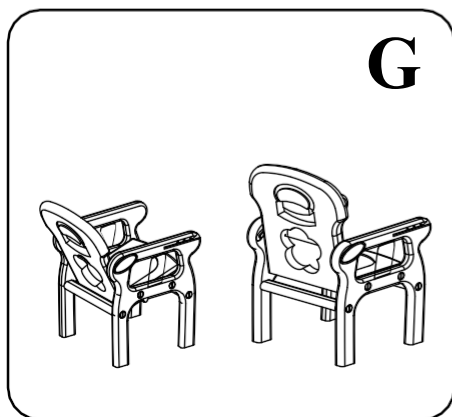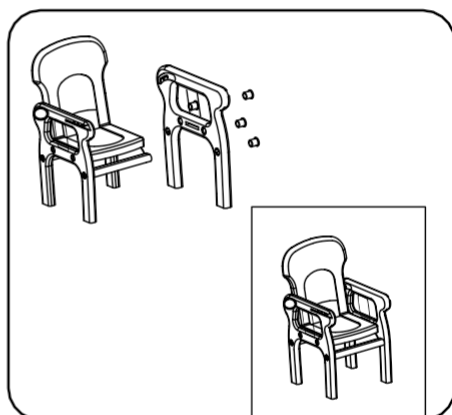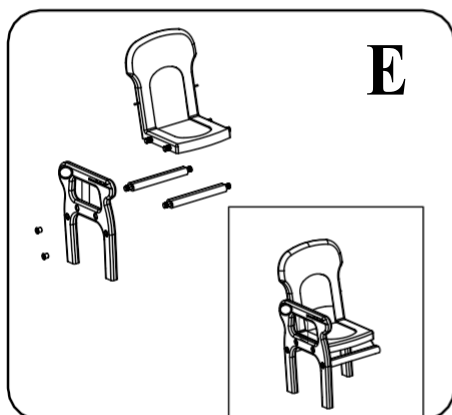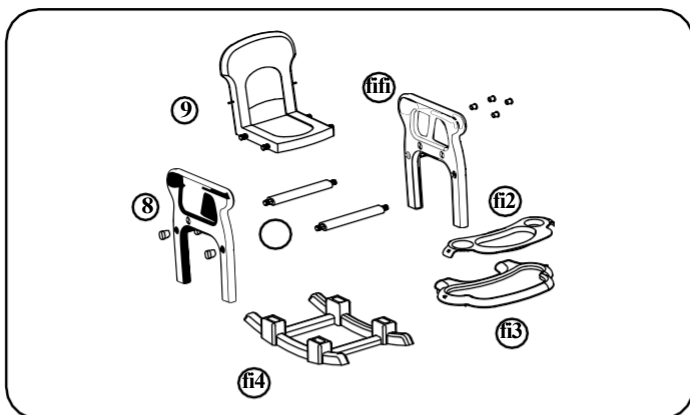

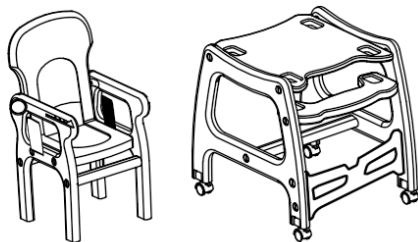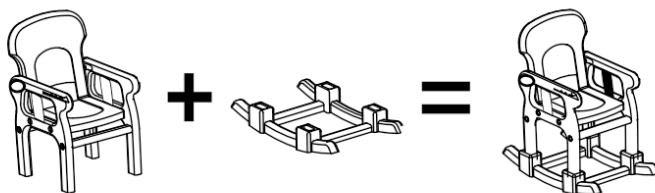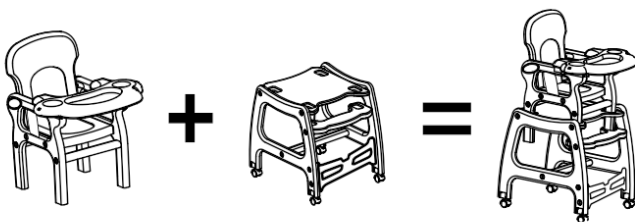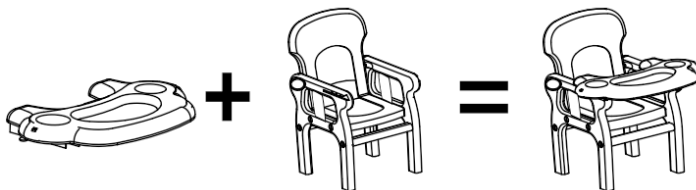

Ďakujeme, že ste si zakúpili túto vysokú stoličku na kŕmenie, ktorá bola navrhnutá s ohľadom na bezpečnosť dieťaťa. Produkt je vybavený veľkým podnosom s priestorom na fľašu a ľahko čistiteľným sedadlom s päťbodovými pásmi. Okrem toho je stolička na kŕmenie kompaktné skladateľná, čo uľahčuje jej uskladnenie. Je určená pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov, ktoré dokážu sedieť bez pomoci.

Pre bezpečnosť a bezproblémové používanie si prečítajte nasledujúce varovania a pokyny na používanie.

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!

Produkt spĺňa normu EN 14988:2017+A2:2024.

Podbradník neobsahuje zlúčeniny BPA.



Upozornenia!

- Nenechávajte dieťa v stoličke bez dozoru dospelého.
- Vysoká stolička je určená pre deti, ktoré vedia samostatne sedieť, do veku 3 rokov alebo do hmotnosti 15 kg.
- Maximálne zaťaženie stoličky je statické zaťaženie. Pred presunutím stoličky vždy vyberte dieťa zo stoličky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu nôh stoličky alebo k vypadnutiu dieťaťa.
- Vysokú stoličku nepoužívajte, ak vaše dieťa ešte nesedí samo.
- Vždy používajte bezpečnostný systém.
- Zabráňte tomu, aby vaše dieťa skĺzlo alebo spadlo zo stoličky. Používajte detský bezpečnostný systém na stoličke.
- Dieťa musí vždy používať bezpečnostné pásy, bez ohľadu na polohu operadla.
- Pozor! Vzpriamené operadlo môžu používať len deti staršie ako 6 mesiacov, ktoré vedia samy sedieť vzpriamene. Vysoká stolička nie je náhradou detskej postieľky a nie je určená na spanie.
- Podnos nie je určený na držanie dieťaťa vo vysokej stoličke.
- Nebezpečenstvo pádu: Nedovoľte dieťaťu vyliezť na výrobok.
- Nenechajte svoje dieťa hojdať sa na stoličke.
- Produkt používajte len vtedy, ak sú všetky komponenty správne namontované a nastavené.
- Predtým, ako posadíte dieťa do vysokej stoličky, sa uistite, že všetky nastavovacie mechanizmy sú v uzamknutej polohe.
- Uistite sa, že všetky pásy sú správne nasadené a nainštalované.
- Chráňte stoličku pred všetkými nebezpečenstvami, ako je oheň a iné silné zdroje tepla a vznietenia – elektrické ohrievače, plynové ohrievače atď.

- Stoličku umiestnite na rovný a čistý povrch. Stoličku neumiestňujte na vyvýšené miesta ani iný nábytok, aby nedošlo k narušeniu jej rovnováhy.
- Stoličku umiestnite ďalej od políc a knižných regálov, na ktorých sa nachádzajú predmety, ktoré by mohli spadnúť na dieťa sediace na stoličke.
- Aby ste znížili riziko poranenia, neumiestňujte stoličku do blízkosti iného nábytku, stien, horúcich povrchov (napr. radiátorov), záclon, káblov, najmä keď ju nepoužívate (v polohe s odstráneným podnosom).
- Uvedomte si riziko prevrátenia, ak je vaše dieťa schopné odraziť sa nohami od stola alebo inej konštrukcie.
- Nepoužívajte stoličku, ak je niektorá jej časť poškodená, roztrhaná alebo chýba.
- Údržba: telo stoličky čistite suchou handričkou, nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Poťah môžete čistiť jemným čistiacim prostriedkom, nesusušte v sušičke. Kolesá a ostatné pohyblivé časti by sa mali pravidelne čistiť a mazať olejom.
- Pri skladaní a rozkladaní stoličky držte dieťa ďalej.
- Po vybalení stoličky vyhodte plastový obal, pretože môže byť nebezpečný pre deti.
- Nevystavujte stoličku dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Vždy zablokujte kolieska stoličky, keď nemeníte jej polohu.
- Dávajte pozor na riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla v blízkosti výrobku.

Čistenie a údržba

- Podnos na jedlo čistite čo najskôr, pretože niektoré druhy jedla môžu spôsobiť trvalé zafarbenie podnosu.
- Sedadlo môžete čistiť špongiou s teplou mydlovou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom. Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
- Neumývajte v práčke. Nesusušte v sušičke. Všetky časti stoličky pravidelne čistite.

Zoznam častí

Vybalte všetky časti stoličky a skontrolujte, či nič nechýba. Po zostavení stoličky sa uistite, že všetky obalové materiály sú riadne zlikvidované.

ENNRYRÖÖM



ENNYROOM



ENNRYRÖÖM







Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia
Polsko

www.ricokids.pl