

RICOKIDS




6 – 36
mesiacov

mesiacov



max. 5 kg

zaťaženie / Belastung

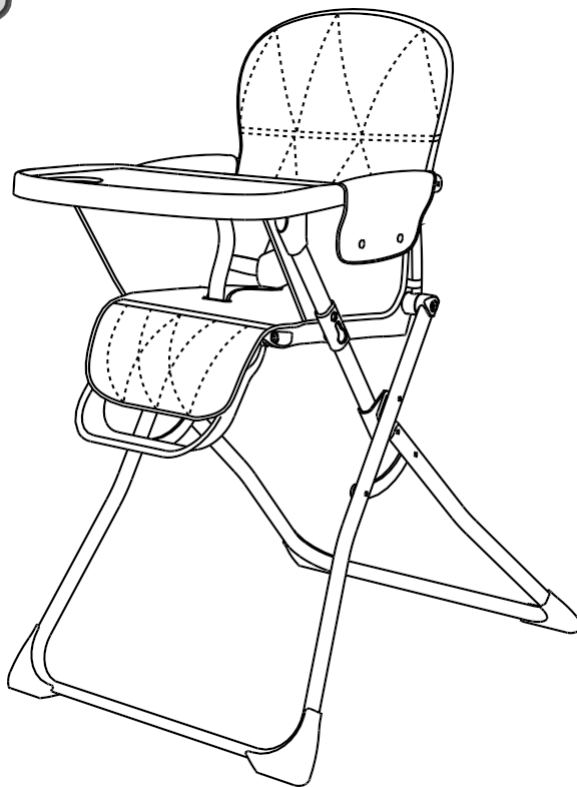

Vysoká stolička

Návod na použitie

Pred montážou a použitím si prečítajte návod a postupujte podľa neho.
Návod si uchovajte pre budúce použitie.

Prečítajte si tento návod na obsluhu a uchovajte ho na budúce použitie.

V. 1.6 - 7095 / 7096 / 7097 / 7098 / 7099 / 7170 / 7199

www.ricokids.pl

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Výrobok spĺňa normu EN fi4988:20fi7+A2:2024.




Upozornenia!


- Nenechávajte dieťa bez dozoru v detskej stoličke.
- Vysoká stolička je určená pre deti, ktoré vedia samostatne sedieť, do veku 3 rokov alebo do dosiahnutia hmotnosti 15 kg.
- Zaťaženie vysokej stoličky je statické. Pred presunutím stoličky vždy vyberte dieťa z vysokej stoličky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu nôh stoličky alebo k pádu dieťaťa.
- Vysokú stoličku nepoužívajte, ak dieťa ešte nevie samostatne sedieť.
- Vždy používajte bezpečnostný systém.
- Zabráňte tomu, aby vaše dieťa skĺzlo alebo vypadlo z vysokej stoličky. Použite bezpečnostný systém na zaistenie dieťaťa vo vysokej stoličke.
- Dieťa musí byť vždy pripútané bezpečnostnými pásmi, bez ohľadu na polohu operadla.
- Unaga! Vzpriamená poloha sa môže používať iba pre deti mladšie ako 6 mesiacov, ktoré dokážu samostatne sedieť vo vzpriamenej polohe. Vysoká stolička nenahrádza detskú postieľku a nie je určená na spanie.
- Podnos nie je navrhnutý tak, aby držal dieťa vo vysokej stoličke.
- Nebezpečenstvo pádu: nedovoľte dieťaťu liezť na výrobok.
- Nedovoľte dieťaťu hojdať sa na vysokej stoličke.
- Produkt nepoužívajte, ak nie sú všetky komponenty správne zmontované a nastavené.
- Pred usadením dieťaťa do sedačky sa uistite, že sú všetky nastavovacie mechanizmy zaistené v správnej polohe.
- Uistite sa, že všetky popruhy sú správne nastavené a zapnuté.
- Sedadlo umiestnite mimo dosahu akýchkoľvek nebezpečenstiev v jeho blízkosti, ako je oheň a iné silné zdroje tepla a vznietenia – elektrické ohrievače, plynové sporáky atď.
- Detskú stoličku umiestnite na rovný a čistý povrch. Detskú stoličku neumiestňujte na vyvýšené povrchy ani iný nábytok, aby nedošlo k narušeniu jej stability.
- Detskú stoličku umiestnite mimo dosahu políc a knižných regálov, ktoré obsahujú predmety, ktoré by mohli spadnúť na dieťa sediace v detskej stoličke.
- Aby ste znížili riziko úrazu, neumiestňujte vysokú stoličku do blízkosti iného nábytku, stien, horúcich povrchov (napr. radiátorov), záclon alebo okien, najmä ak vysoká stolička nie je v používaní (s odstráneným podnosom).
- Uvedomte si riziko prevrátenia, ak je vaše dieťa schopné odraziť sa nohami od stola alebo inej konštrukcie.
- Nepoužívajte stoličku, ak je niektorá jej časť zlomená, poškodená alebo chýba.

- Údržba: rám čistite suchou handričkou, nepoužívajte chemikálie ani ROZPÚŠŤADLÁ. Sedadlo môžete čistiť jemným čistiacim prostriedkom, nesusťte v sušičke. Kolesá a ostatné pohyblivé časti by sa mali pravidelne čistiť a mazať olejom.
- Pri skladaní a rozkladaní vysokej stoličky držte deti ďalej.
- Po vybalení vysokej stoličky vyhoďte plastový obal, pretože môže byť nebezpečný pre deti.
- Nenechávajte vysokú stoličku dlhší čas vystavenú priamemu slnečnému žiareniu.
- Vyhnite sa vystaveniu produktu otvorenému ohňu a iným zdrojom intenzívneho tepla.

Konštrukcia vysokej stoličky


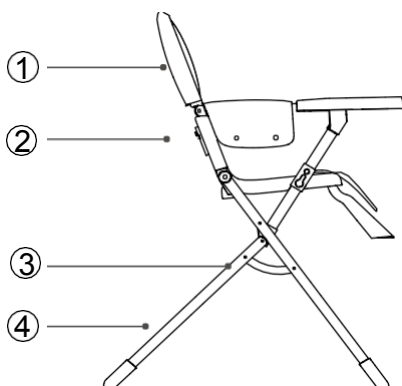


1. Poťah sedadla
2. Opäka
3. Spojka nôh
4. Zadné nohy
5. Nohy

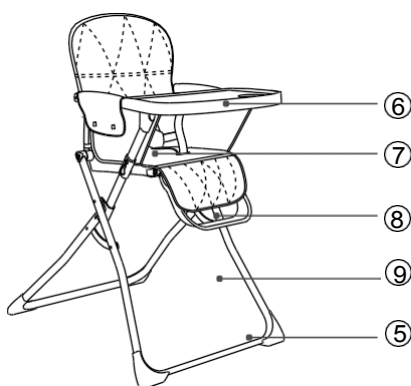

6. Podnos
7. 3-BODOVÉ bezpečnostné pásy
8. Opierka nôh
9. Predné nohy

Príprava vysokej stoličky

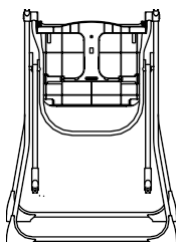
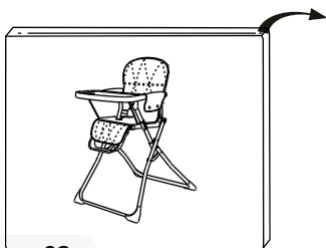


Počas prípravy vysokej stoličky držte dieťa ďalej!

Vyberte výrobok z obalu.

2

Potiahnite za rúkoväť umiestnenú v spodnej časti sedadla a potom rozložte stoličku v poradí uvedenom na obrázku vedľa.

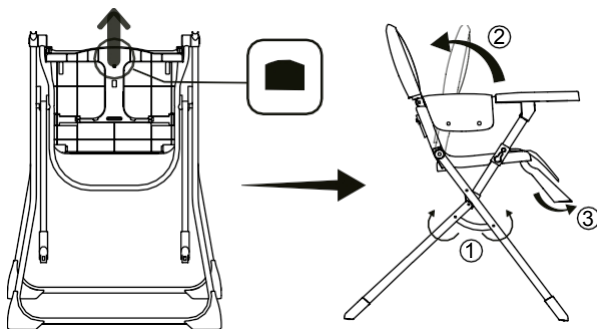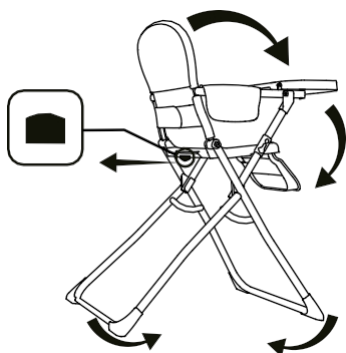


3

Na zloženie stoličky potiahnite za rúkoväť a potom zložte jej časti podľa obrázku na vedľajšej strane.


Montáž a demontáž podnosu

Nastavte podnos NA výšku stoličky.

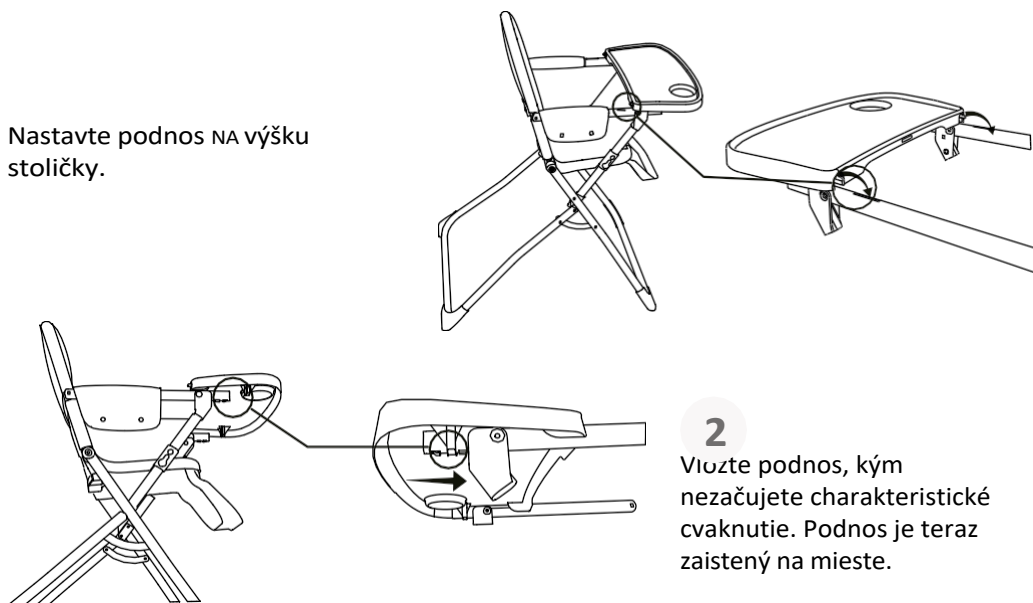

2



Vložte podnos, kým nezačujete charakteristické cvaknutie. Podnos je teraz zaistený na mieste.

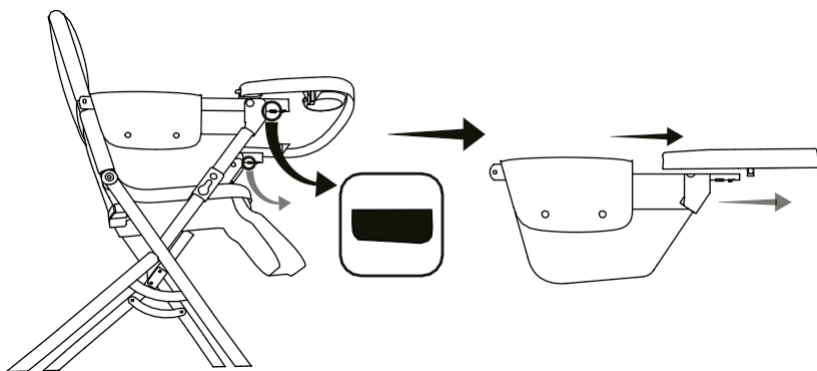

- 3** Ak chcete podnos vybrať, stlačte súčasne obe tlačidlá umiestnené pod ním a potom ho vysuňte.

Montáž a odstránenie krytu


Nasadíte kryt na sedadlo. Bočné krídla krytu preložíte cez podrúčky a potom ich upevníte suchým zipsom.

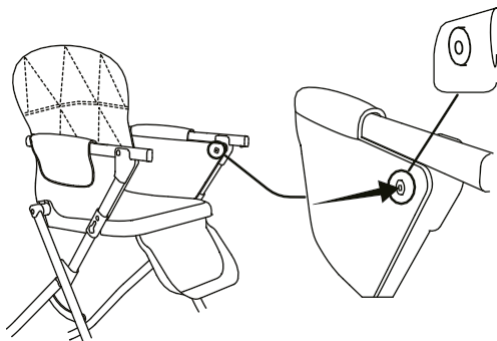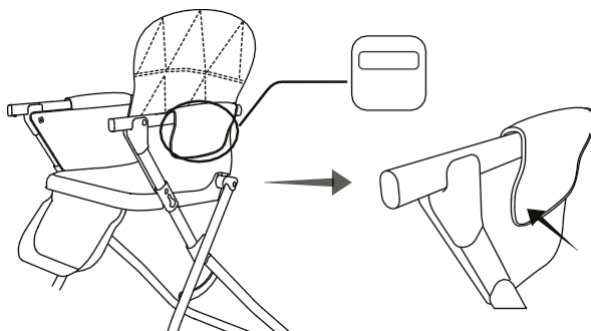


2

Bočné steny pokronieca pripevníte k rámu stoličky pomocou SPŇON na oboch stranách.

Upevnenie bezpečnostných pásov

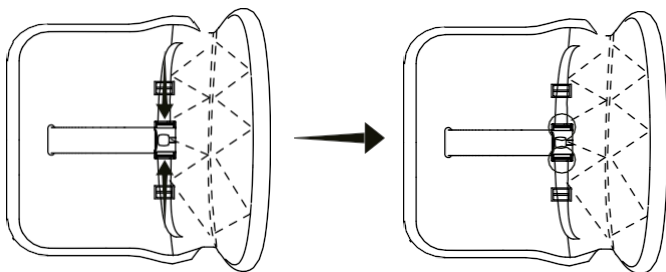

Na upevnenie pásov CEZ BRUCHO pripevnite obe pracky k stredovej sponke. Počujete charakteristické cvaknutie.

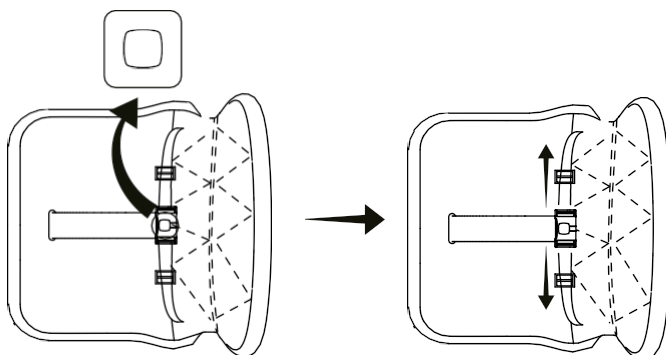


2

Na uvoľnenie BEDROVÝCH pásov stlačte tlačidlo umiestnené v strede pracky.

3

Tretí popruh preložíte CEZ otvor v podnose a potom ho prilepte, ako je znázornené na obrázku nižšie.

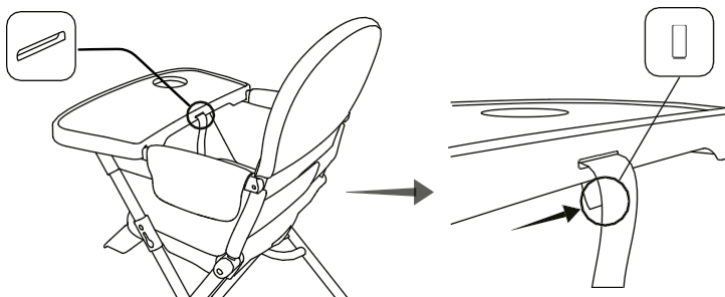

Upozornenie! Pri používaní vysokej stoličky vždy zapínajte bezpečnostné pásy vášho dieťaťa!

Údržba

- Podnos na jedlo vyčistite čo najskôr, pretože niektoré druhy jedla môžu spôsobiť trvalé zafarbenie podnosu.
- Sedadlo môžete čistiť špongiou a teplou mydlovou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom. Nečistite hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
- Neperte v práčke. Nesušte v sušičke. Všetky časti stoličky pravidelne čistite.

ENNYROOM



ENNRYROOM



ENNYRÖÖM



ENNYROOM







Vyrobené v Číne pre:

**Global Income sp. z
o.o.** ul. Chwaszczyńska
135B 81-571 Gdynia
Polsko

www.ricokids.pl