


RICOKIDS

RK-240

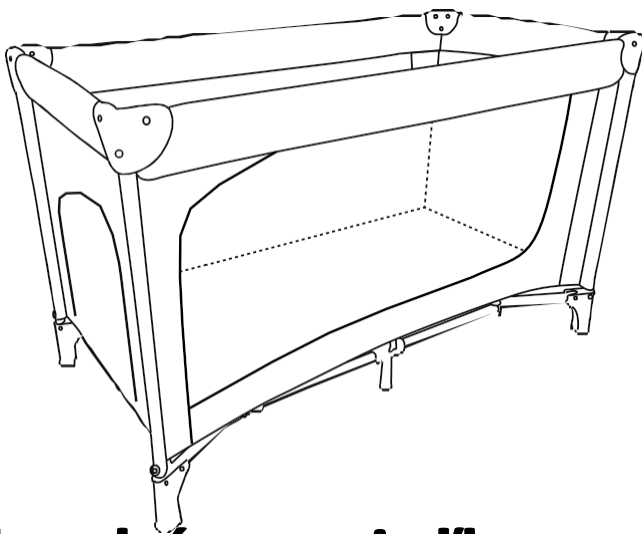

Cestovná detská postieľka

tt

125 x 65 x 78 cm

SK


Návod na použitie

Pred inštaláciou a použitím si prečítajte a dodržiavajte pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.



Roller


fi

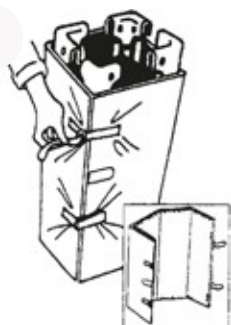


2




3

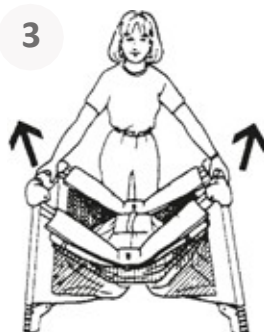

4

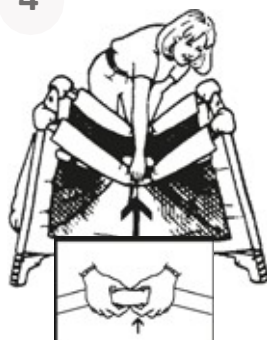


5

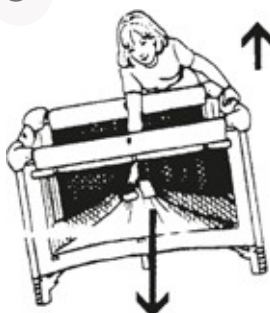


6



7

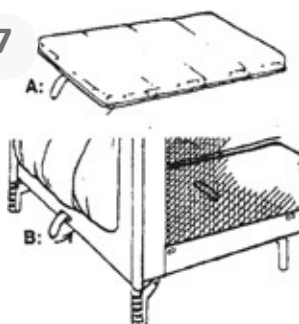

8

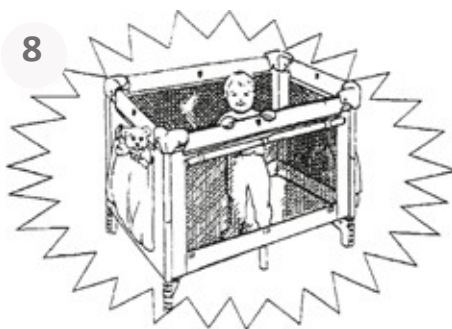




Skladar :


fi



2

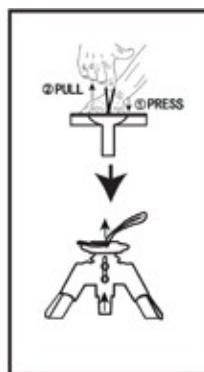


3

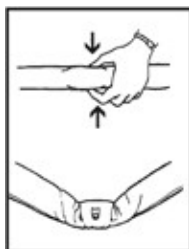

4



5

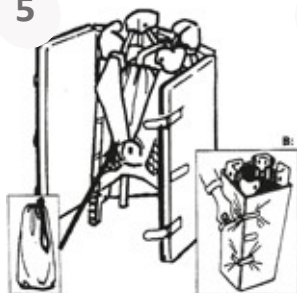

6



7



Ďakujeme vám za zakúpenie cestovnej postielky, ktorá je navrhnutá s ohľadom na pohodlie a bezpečnosť vášho dieťaťa. Pre maximálnu bezpečnosť a bezproblémové používanie si prečítajte nasledujúce varovania a pokyny na používanie.

Detská postieľka je pripravená na použitie iba vtedy, ak sú uzamykacie mechanizmy v uzamknutej polohe. Pred každým použitím skladacej detskej postielky starostlivo skontrolujte, či sú mechanizmy úplne uzamknuté. Montáž musí vykonať dospelá osoba. Nedodržanie týchto varovaní a montážnych pokynov môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.


Detská postieľka je určená pre deti, ktoré sa z nej nedokážu samy dostať. Detskú postieľku môže používať vždy len jedno dieťa. Detskú postieľku nepoužívajte, ak sa z nej dieťa dokáže dostať, alebo ak dieťa dosiahne výšku 86 cm alebo hmotnosť 15 kg. Nedovoľte, aby bola detská postieľka preťažená.

Výrobok spĺňa nasledujúce normy:

EN 716-1:2017-AC:2019, EN 716-2:2017.



Upozornenia!

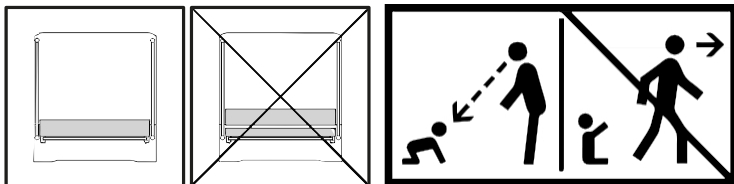

- Nikdy nenechávajte dieťa v detskej postieľke bez dozoru dospelého.
- Nepoužívajte detskú postieľku, ak sa dieťa dokáže z nej dostať alebo ak dosiahne výšku 86 cm alebo hmotnosť 15 kg. Nedovoľte, aby bola detská postieľka preťažená.
- Detská postieľka je určená pre deti, ktoré sa z nej nedokážu samy dostať.
- Detskú postieľku môže používať vždy len jedno dieťa.
- Nepoužívajte viac ako jednu matrac v detskej postieľke, hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Nepoužívajte mokrý matrac.
- Používajte iba matrac predávaný spolu s touto detskou postieľkou; nepoužívajte ďalší matrac, pretože to predstavuje nebezpečenstvo uškrtienia.
- Detská postieľka je pripravená na použitie iba vtedy, ak sú uzamykacie mechanizmy v uzamknutej polohe; pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či sú mechanizmy úplne zaistené.
- Všetky montážne komponenty musia byť riadne utiahnuté a osobitnú pozornosť treba venovať voľným skrútkam, o ktoré by sa mohli zachytiť časti tela dieťaťa alebo jeho oblečenie (napríklad šnúrký alebo stužky na cumlíku). Mohlo by to ohroziť život a zdravie dieťaťa.
- Detskú postieľku smie montovať iba dospelá osoba.
- Nezostavujte ani nerozkladajte detskú postieľku, keď je v nej dieťa.
- Nedovoľte deťom rozkladať a skladať výrobok.

- Nenoste ani nezdvíhajte tento výrobok, ak je v ňom dieťa.
- Používajte iba priložené príslušenstvo alebo príslušenstvo ponúkané dodávateľom.
- Pred použitím detskej postieľky v najdlhšej polohe nezabudnite odstrániť podpery (voliteľné príslušenstvo).
- Neumiestňujte detskú postieľku do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, ako sú elektrické ohrievače s vyhrievanými tyčami, plynové sporáky atď. Uvedomte si riziká umiestnenia detskej postieľky v blízkosti zdrojov tepla.
- Detskú postieľku držte ďalej od ťahacích šnúr a ohybov, aby nedošlo k riziku udusenía.
- Nepoužívajte detskú postieľku, ak je niektorá jej časť poškodená, roztrhaná alebo chýba, a používajte iba náhradné diely schválené výrobcom.
- Všetky upevňovacie prvky musia byť vždy riadne utiahnuté a mali by sa pravidelne kontrolovať a v prípade potreby utiahnuť.
- Detská postieľka by mala byť umiestnená na rovnej podlahe.
- Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti detskej postieľky.
- Po rozložení sa uistite, že je cestovná detská postieľka zaistená a že všetky strany sú počuteľne zaistené.
- Ak nechávate dieťa v detskej postieľke, uistite sa, že postieľka nie je v kolískovej polohe (nožičky sú zložené) a kolieska sú v zablokovanej polohe – platí pre vybrané modely.
- Pri používaní detskej postieľky by mali byť kolieska zablokované – platí pre vybrané modely.
- Najbezpečnejšia poloha je najdlhšia poloha matraca; vždy používajte matrac v najdlhšej polohe, akonáhle sa dieťa naučí samostatne sedieť.
- Ak nechávate dieťa v detskej postieľke bez dozoru, vždy sa uistite, že otváracia strana je uzavretá zipsom.
- Nenechávajte v detskej postieľke žiadne predmety a neumiestňujte detskú postieľku do blízkosti iných predmetov, ktoré by mohli slúžiť ako opora pri vyliezaní z postieľky alebo predstavovať nebezpečenstvo zadusenía alebo udupenia, ako sú pásy, žalúzie/záclony, šnúry.
- Nenechávajte v postieľke žiadne predmety, ktoré by mohli slúžiť ako opora pre nohy alebo predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
- Nevešajte na detskú postieľku šnúry ani hračky. Detskú postieľku umiestnite mimo dosahu visiacich šnúr a ohybov.
- Pred použitím sa uistite, že základňa a horná časť rámu detskej postieľky sú v úplne uzamknutej polohe.
- Pred použitím detského kútika v najdlhšej polohe odstráňte pohyblivé bočnice.
- Nedovoľte dieťaťu liezť na detskú postieľku a takto z nej vystupovať.
- Aby ste predišli nehode a vypadnutiu dieťaťa z postieľky, prestaňte postieľku používať, keď je dieťa schopné vyliezť na postieľku a z postieľky samo.
- Ak detskú postieľku používate ako ohrádku, nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Ak používate detskú postieľku ako ohrádku, vždy používajte podstavec.
- Ak sa otváranie alebo zatváranie nedá ľahko vykonať, starostlivo skontrolujte cestovnú postieľku a postupujte podľa pokynov, aby nedošlo k poškodeniu.
- Nenechajte deti hrať sa s výrobkom. Výrobok nie je hračka.
- Nebezpečenstvo udusenía. Nikdy nepridávajte vankúš, deku, hračky ani iné matrace na polstrovanie. Používajte iba matrac dodaný výrobcom, aby pri pevnom pritlačení na akúkoľvek časť bočnice nevznikla medzera väčšia ako 3 cm medzi matracom a akoukoľvek časťou bočnice detskej postieľky.
- Po rozbalení výrobku vyhodte plastový obal, pretože môže byť nebezpečný pre deti.

Rozloženie

1. Otvorte kryt. Rozopnite suchý zips a oddelte matrac od rámu.
2. Rozložte štyri nohy detskej postielky rovnomerne.
3. Potiahnite boky detskej postielky, aby sa rozložila.
4. Potiahnite rám detskej postielky v strednej časti nahor, kým nezapadne na miesto.
5. Stlačte časť podložky pod matrac, kým nezapadne na miesto.
6. Vložte matrac do postielky, mäkkou stranou nahor.
7. Preložte suchý zips matraca (A) cez otvory v postielke (B). Zapnite suché zipsy.
8. Montáž je teraz dokončená.

Skladanie

1. Odklepnite suchý zips na matraci a potom ju vyberte z detskej postielky.
2. Potiahnite za rukoväť uprostred detskej postielky, aby sa uvoľnil zámok. Potom zdvihnite základňu asi o 25 cm nahor.
3. Stlačte tlačidlá uprostred rámov, aby sa uvoľnili zámky, a potom rámy sklopte nadol.
4. Zložte detskú postieľku naruby.
5. Matrac položte na podlahu mäkkou stranou nahor. Zloženú detskú postieľku položte na matrac. Potom ju zabalte do matraca.
6. Vložte detskú postieľku do obalu a zapnite zips. Skladanie je dokončené.

Čistenie a údržba

Pokyny na čistenie tkaniny nájdete na štítku matraca. Časti detskej postielky čistíte ručne jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Nikdy nepoužívajte abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, prostriedky na báze amoniaku, bielidlá ani alkohol. Pred použitím alebo uskladnením sa uistite, že je výrobok úplne suchý.

Voliteľné príslušenstvo:

- Prebaľovací pult utrite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Nežehlite ani nečistite chemicky. Nezanorujte do vody.
- Hračky – perte ručne pri max. 40 °C, neblechujte, nesušte v sušičke, nežehlite, nečistite chemicky.

ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM





vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chnaszczyńska 135B
81-571 Gdynia, Polsko

www.ricokids.pl