



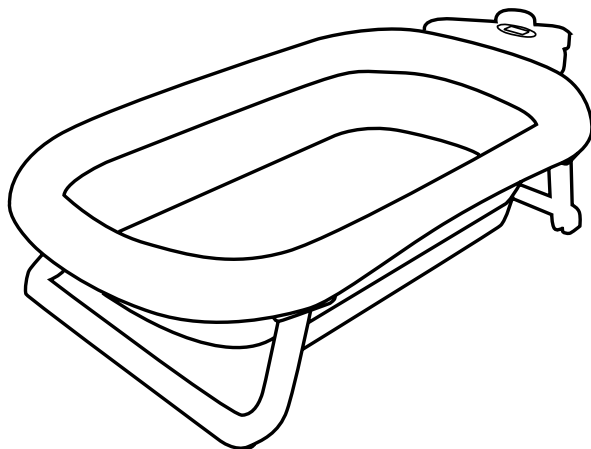


Baby bathtub with thermometer

- | | |
|---|--|
| EN Baby bathtub with thermometer | HU Baba fürdőköd hőmérővel |
| PL Wanienska dla niemowląt z termometrem | RO Cadă de baie pentru bebeluși cu termometru |
| DE Babybadewanne mit Thermometer | SK Detská vanička s teplomerom |
| FR Baignoire bébé avec thermomètre | LT Kūdikių vonelė su termometru |
| IT Vaschetta per neonati con termometro | UA Ванночка для немовлят з термометром |
| ES Baño de bebé con termómetro | BG Бебешка вана с термометър |
| CZ Dětská vanička s teploměrem | GR Μπανιέρα μωρού με θερμόμετρο |




A


1

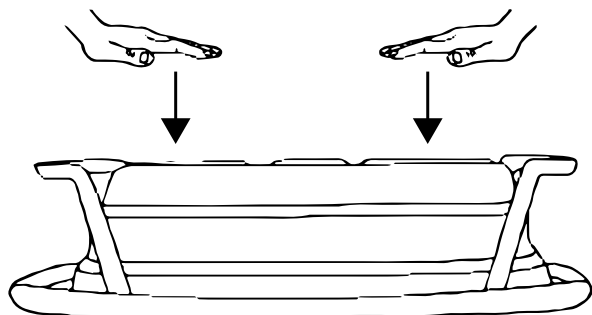


2

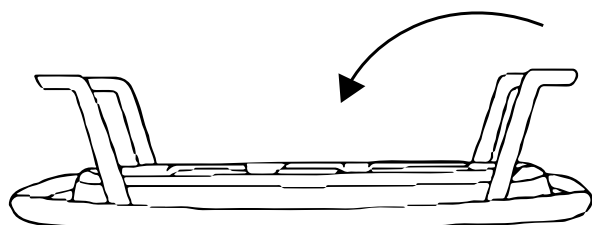


3

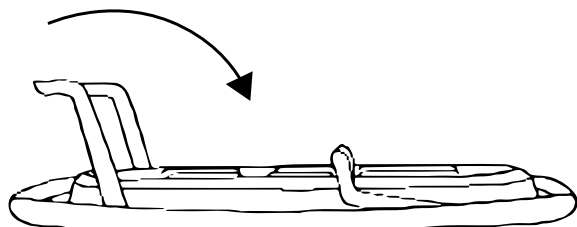

4



B

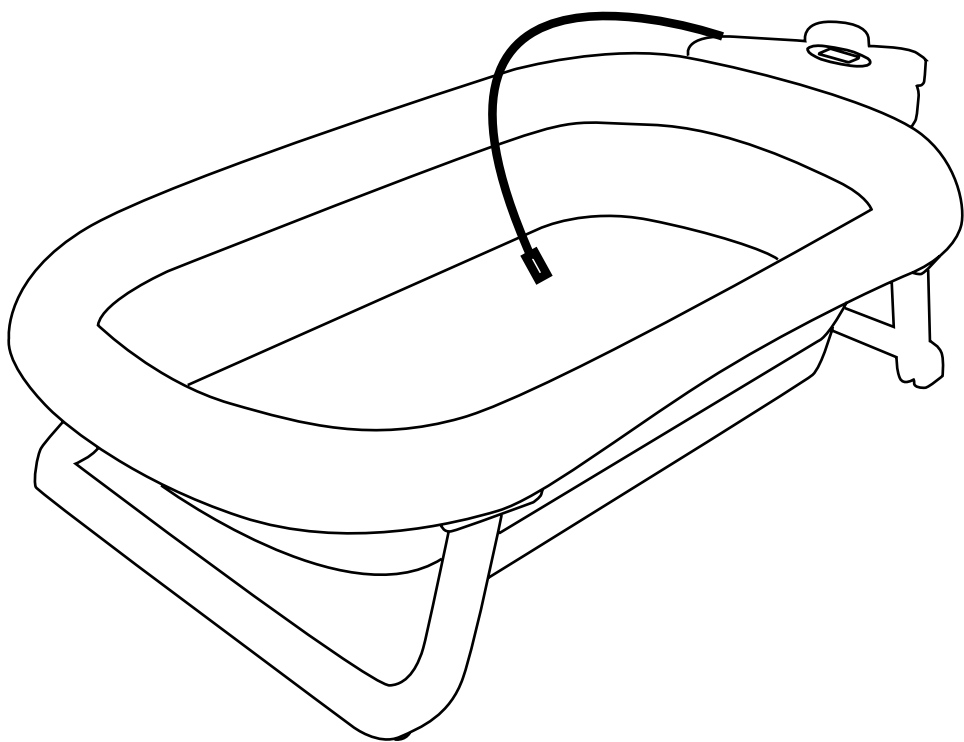

Important! Carefully read and follow these instructions before using this product. Keep these instructions for future reference. Danger of drowning!

Warnings!

- The bath tub is suitable for children up to the age of 6 years.
- Do not exceed the maximum load of the bath tub, which is 45 kg.
- Do not exceed the maximum water level (marked MAX) in the bath tub, which is 18 cm.
- Danger! Risk of drowning if you leave your child unattended.
- Babies and children are at risk of drowning when bathing in the bath tub.
- Never leave a child unattended in the bath tub.
- The caregiver must be in contact with the child at all times.
- Cases of children drowning during bathing have been reported.
- Drowning can occur in a very short time, in very small amounts of water (± 2 cm).
- Never leave your child unattended in the bathroom, even for a few moments. If you have to leave the room, take your child with you.
- Children under 12 months of age are particularly vulnerable to drowning.
- The article does not provide additional protection against water hazards.
- Installation of the product must only be carried out by an adult. Keep babies and small children away when unfolding the product - risk of injury.
- Never place or use this product on an elevation, e.g. on a table, table, cupboard. It is forbidden to use additional stands under the product.
- Place the product on a stable, flat surface.
- To avoid the risk of scalding from water, position the bath tub in a place where the child will not be able to reach the water source (tap or shower).
- Before each use, check the water temperature before bathing your baby.
- Check the stability of the bath tub before each use.
- Check the product for damage before each use.
- Check the product for damage before use. It is forbidden to use a damaged or incomplete product.
- Only use the bath tub with the legs extended.
- Always check that the suction cups fit securely to the tub (optional accessory).
- Only use dedicated accessories for this model of tub. Make sure that the accessories have been installed correctly.
- When not in use, store the product unfolded, out of the reach of babies and small children.
- Keep away from fire and heat sources: radiator, fireplace, gas cooker, oven, etc. Also, do not expose the product to direct sunlight.
- Keep the product away from sharp objects to avoid scratching or damaging it.
- Risk of suffocation! This product and its packaging, especially the plastic bags, are not toys, store them properly and do not give them to infants and small children to play with. Once the product has been removed from its packaging, it must be disposed of.

Cleaning and maintenance

Clean the product with a cloth or sponge using a mild detergent. Rinse and dry after cleaning. It is forbidden to use caustic or abrasive cleaning agents. Do not use brushes that could scratch the surface.

Usage

Wash the bath tub thoroughly before preparing the baby's bath. Take special care when using bath oils - the surface of the bath tub can be slippery. Never leave your child in the bath tub unattended. Drowning hazard!

Product Function

- A. Assembly/disassembly
 1. Press the bottom of the tub to fold it up
 2. Fold one of the tub's legs
 3. Then the other one
 4. After installation, you can safely store the tub
- B. Put the thermometer in the water and observe the value

Warnings - Batteries!

- Use only recommended alkaline batteries of the type and quantity indicated on the rating sticker, which is located on the product. Batteries are not included with this product.
- In exceptional situations, batteries can be dangerous! Risk of leakage, fire and ignition! Caution should be exercised.
- Do not combine new and used batteries, batteries of different types, batteries with rechargeable batteries.
- Insert batteries according to the correct battery polarity +/-.
- Remove batteries if the product will not be used for a long time.
- If you use rechargeable batteries, remove them from the product before charging.
- Dispose of used batteries as recommended at the end of this manual.
- Do not charge disposable batteries.
- Rechargeable batteries should only be charged by an adult.
- Remove exhausted batteries from the product.
- Keep batteries out of the reach of a child.
- A battery that is leaking electrolyte fluid must not be used or charged.
- Immediately remove leaking, leaking batteries as they may cause skin burns or other injuries.
- Do not short-circuit the battery compartment contacts or terminals.



INFORMATION FOR USERS ON HOW TO DEAL WITH WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT.

If the device, packaging, instruction manual and the like are marked with the symbol of a crossed-out wheeled waste container, it means that the device is subject to separate waste collection in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council. The used device should not be disposed of with other household waste and should not be treated as municipal waste. By disposing of electro-waste in the container you pose a threat to the environment. Take the used device to a separate collection point for electrical and electronic equipment organized by the public administration. By segregating and submitting used electrical and electronic equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment from pollution and contamination, contribute to reducing the use of natural resources and lowering the cost of producing new equipment. Proper disposal and scrapping helps eliminate the adverse effects of scrapped products on the environment and human health. For details on the recyclability of this product, please contact your local municipality, city cleaning services or the store where you purchased the product.

Ważne! Przed przystąpieniem do montażu produktu uważnie przeczytaj instrukcję i stosuj się do jej zasad. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Istnieje niebezpieczeństwo utopienia!

Ostrzeżenia!

- Wanienka przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 6 lat.
- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia wanienki, które wynosi 45 kg.
- Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu wody (oznaczonego jako MAX) w wanience, który wynosi 18 cm.
- Niebezpieczeństwo! Ryzyko utopienia, jeśli pozostawisz dziecko bez opieki.
- Niemowlęta i dzieci są narażone na ryzyko utopienia podczas kąpienia w wanience.
- Nigdy nie pozostawiać dziecka w wanience bez nadzoru.
- Opiekun musi przez cały czas mieć kontakt z dzieckiem.
- Odnotowano przypadki utopienia dzieci podczas kąpieli.
- Do utopienia się może dojść w bardzo krótkim czasie, w bardzo niewielkich ilościach wody (± 2 cm).
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w łazience, nawet na kilka chwil. Jeśli musisz wyjść z pomieszczenia, zabierz dziecko ze sobą.
- Na utonięcie szczególnie narażone są dzieci poniżej 12 miesiąca życia.
- Produkt nie zapewnia dodatkowego zabezpieczenia w zakresie zagrożeń związanych z wodą.
- Montaż produktu może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Trzymaj niemowlęta i małe dzieci z dala podczas rozkładania produktu – ryzyko obrażeń.
- Nigdy nie stawiaj ani nie używaj tego produktu na podwyższeniach, np. na stoliku, stole, szafce. Zabrania się z korzystania z dodatkowych stojaków pod produktem.
- Produkt należy umieścić na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Aby uniknąć ryzyka poparzenia wodą, ustaw wanienkę w miejscu, w którym dziecko nie będzie w stanie dosięgnąć do źródła wody (kranu lub prysznica).
- Przed każdym użyciem sprawdź temperaturę wody, zanim zaczniesz kąpać dziecko.
- Przed każdym użyciem sprawdź stabilność wanienki.
- Przed każdym użyciem produktu należy sprawdzić jego stan pod względem ewentualnych uszkodzeń.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Zabrania się korzystania z uszkodzonego lub niekompletnego produktu.
- Wanienkę należy użytkować wyłącznie z rozłożonymi nóżkami.
- Zawsze należy sprawdzić, czy przysawki dobrze przylegają do wanny (akcesorium opcjonalne).
- Używaj tylko dedykowanych akcesoriów do tego modelu wanienki. Upewnij się, że akcesoria zostały poprawnie zamontowane.
- Nieużywany produkt należy przechowywać w postaci rozłożonej, poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.
- Trzymaj z dala od ognia oraz źródeł ciepła: grzejnika, kominka, kuchenki gazowej, pieca itd. Nie należy także narażać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów, aby uniknąć jego zarysowania lub uszkodzenia.
- Ryzyko uduszenia! Ten produkt i jego opakowanie, a zwłaszcza torby foliowe nie są zabawkami, należy je odpowiednio przechowywać i nie dawać ich do zabawy niemowlętom i małym dzieciom. Po wyjęciu produktu z opakowania należy je zutylizować.

Czyszczenie i konserwacja

Produkt należy czyścić szmatką lub gąbką z użyciem delikatnego środka czyszczącego. Po czyszczeniu wyptukać i wysuszyć. Zabrania się używania żrących lub ściernych środków czyszczących. Nie stosować szczotek, które mogłyby porysować powierzchnię.

Użytkowanie

Przed przygotowaniem kąpeli dla dziecka należy dokładnie umyć wanienkę. Należy zwrócić szczególną ostrożność przy użyciu olejków do kąpeli – powierzchnia wanienki może być śliska. Nigdy nie pozostawiać dziecka w wanience bez nadzoru. Ryzyko utonięcia!

Funkcje produktu

- A. Składanie/rozkładanie
1. Nacisnąć dno wanny, aby ją złożyć
 2. Złożyć jedną z nóżek wanienki
 3. Następnie drugą
 4. Po instalacji możesz bezpiecznie przechowywać wanienkę
- B. Umieścić termometr w wodzie i obserwuj wartość

Ostrzeżenia - Baterie!

- Używaj tylko zalecanych baterii alkalicznych o typie oraz ilości, które zostały podane na naklejce znamionowej, która znajduje się na produkcie. Baterie nie zostały załączone do tego produktu.
- W wyjątkowych sytuacjach baterie mogą być niebezpieczne! Ryzyko wycieku, pożaru oraz zapalenia! Należy zachować ostrożność.
- Nie należy łączyć nowych i zużytych baterii, baterii różnego typu, baterii z akumulatorami.
- Baterie należy włożyć zgodnie z odpowiednią polaryzacją baterii +/-.
- Usuń baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Jeśli używasz akumulatorów, wyjmij je z produktu przed rozpoczęciem ładowania.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z zaleceniami na końcu niniejszej instrukcji.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Akumulatory mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą.
- Wyjmij wyczerpane baterie z produktu.
- Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka.
- Bateria, z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana, ani ładowana.
- Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia.
- Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii.



INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM.

Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi i tym podobne zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że urządzenie podlega selektywnej zbiórce odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego i nie należy traktować go jako odpad komunalny. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyte urządzenia należy dostarczyć do punktu zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowanego przez administrację publiczną. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają eliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości ponownego przetworzenia niniejszego produktu, należy skontaktować się z miejscowym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Wichtig! Vor dem Zusammenbau des Produkts die Anleitung sorgfältig lesen. Befolgen Sie die Anweisungen und behalten Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Es besteht Ertrinkungsgefahr!

Warnung!

- Die Badewanne ist für Kinder bis 6 Jahre geeignet.
- Die maximale Belastung der Badewanne beträgt 45 kg. Die max. Belastung sollte nicht überschritten werden.
- Überschreiten Sie nicht den maximalen Wasserstand (mit MAX markiert) in der Wanne, der 18 cm beträgt.
- Gefahr – Ihr Kind kann leicht ertrinken, wenn es alleine gelassen wird.
- Babys und Kinder sind dem Risiko des Ertrinkens ausgesetzt.
- Lassen Sie niemals ein Kind unbeaufsichtigt in der Badewanne. Ertrinkungsgefahr!
- Bleiben Sie während des Badens immer bei Ihrem Kind.
- Es sind Kinder beim Baden ertrunken.
- Kinder können schon bei Wassertiefen von nur 2 cm rasch ertrinken!
- Das Kind nie unbeaufsichtigt im Bad lassen, auch nicht für einen kurzen Augenblick. Wenn Sie den Raum verlassen müssen, nehmen Sie Ihr Kind mit.
- Kinder unter 12 Monaten sind besonders anfällig für Ertrinken.
- Der Artikel bietet keine zusätzliche Sicherheit gegen die mit Wasser verbundenen Risiken.
- Der Artikel darf nur von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Halten Sie Säuglinge und Kleinkinder beim Aufbau des Produkts fern – Verletzungsgefahr.
- Stellen oder verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Position, z.B. Tisch oder Schrank. Es ist verboten, zusätzliche Ständer unter dem Produkt zu verwenden.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Fläche.
- Um Verbrühungsgefahr mit Wasser zu vermeiden, stellen Sie die Badewanne an einem Ort auf, an dem der Wasseranschluss (Wasserhahn oder Dusche) für das Kind nicht erreichbar ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Wassertemperatur, bevor Sie Ihr Baby baden.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Badewanne stabil aufgestellt wurde.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Produkts den Zustand auf mögliche Schäden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt nicht beschädigt ist. Es ist verboten, ein beschädigtes oder unvollständiges Produkt zu verwenden.
- Die Badewanne sollte nur mit aufgeklappten Beinen verwendet werden
- Stellen Sie stets sicher dass die Saugnäpfe fest an der Badewanne anhaften (optional).
- Verwenden Sie nur Zubehör, das für dieses Badewannenmodell vorgesehen ist.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, sollte dieses ungefalted und außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern gelagert werden.
- Von Feuer und Wärmequellen fernhalten: Heizung, Kamin, Gasherd, Herd usw. Setzen Sie das Produkt auch keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen fern, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden
- Erstickungsgefahr! Dieses Produkt und seine Verpackung, insbesondere Plastiktüten, sind kein Spielzeug. Verpackungen müssen ordnungsgemäß gelagert werden. Säuglinge und Kleinkinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Nachdem das Produkt aus der Verpackung genommen wurde, muss die Verpackung entsorgt werden.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Produkt mit einem Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel. Nach der Reinigung abspülen und trocknen. Es ist verboten, ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel zu verwenden. Verwenden Sie keine Bürsten, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

Nutzung

Waschen Sie die Badewanne gründlich, bevor Sie Wasser in die Badewanne geben. Bei der Verwendung von Badeölen ist besondere Vorsicht geboten – die Oberfläche der Badewanne kann rutschig sein. Lassen Sie niemals ein Kind unbeaufsichtigt in der Badewanne. Ertrinkungsgefahr!

Produkt Funktion

A. Falten/Entfalten

1. Drücken Sie auf den Boden der Wanne, um sie hochzuklappen.
2. Klappen Sie eines der Beine der Wanne hoch
3. dann das andere
4. Wenn die Wanne aufgestellt ist, können Sie sie sicher verstauen.

B. Halten Sie das Thermometer in das Wasser und beobachten Sie den Wert



Warnung - Batterien!

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Alkalibatterien des Typs und der Menge, die auf dem Typenaufkleber auf dem Produkt angegeben sind. Batterien sind nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten.
- Batterien können in Ausnahmesituationen gefährlich sein! Es besteht Auslauf-, Brand- und Entzündungsgefahr! Lassen Sie Vorsicht walten.
- Kombinieren Sie nicht neue und gebrauchte Batterien, Batterien unterschiedlichen Typs oder Batterien mit wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien entsprechend der korrekten Polarität (+/-) ein.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Wenn Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, entfernen Sie diese vor dem Aufladen aus dem Gerät.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien wie am Ende dieses Handbuchs empfohlen.
- Laden Sie keine Einwegbatterien auf.
- Wiederaufladbare Batterien sollten nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Gerät.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Eine Batterie, aus der Elektrolytflüssigkeit austritt, darf nicht verwendet oder aufgeladen werden.
- Entsorgen Sie auslaufende, undichte Batterien sofort, da sie Hautverbrennungen oder andere Verletzungen verursachen können.
- Schließen Sie die Batteriefächer oder -pole nicht kurz.



INFORMATIONEN FÜR NUTZER ÜBER DEN UMGANG MIT ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN.

Wenn das Gerät, die Verpackung, das Benutzerhandbuch und dergleichen das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters auf Rädern tragen, bedeutet dies, dass das Gerät einer getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates unterliegt. Das gebrauchte Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden und sollte nicht als Haushaltsmüll behandelt werden. Elektroschrott in einen Container zu werfen, ist eine Bedrohung für die Umwelt. Dank der ordnungsgemäßen Entsorgung den gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte, schützen Sie den Umwelt und tragen dazu bei, die Nutzung natürlicher Ressourcen zu verringern, sowie helfen die Produktionskosten neuer Geräte zu senken. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Abwrackung trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen von verschrotteten Produkten auf die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit zu beseitigen. Um weitere Informationen zur Recyclingfähigkeit dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtbüro, den Stadtreinigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Important ! Lisez attentivement les instructions et suivez-les avant d'assembler le produit. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure. Il y a un risque de noyade !

Avertissements!

- La baignoire est conçue pour les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans.
- Ne dépassez pas la charge maximale de la baignoire, qui est de 45 kg.
- Ne dépassez pas le niveau d'eau maximum (marqué MAX) dans la baignoire, qui est de 18 cm.
- Avertissements ! Risque de noyade si le bébé est laissé sans surveillance.
- Les bébés et les enfants risquent de se noyer lorsqu'ils se baignent dans la baignoire.
- Ne laissez jamais un bébé dans une baignoire sans surveillance.
- La personne qui s'occupe de l'enfant doit être en contact avec lui à tout moment.
- Des cas de noyade d'enfants lors de la baignade ont été signalés.
- La noyade peut se produire en très peu de temps, dans de très petites quantités d'eau (± 2 cm).
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la salle de bains, même pour quelques instants. Si vous devez quitter la pièce, emmenez votre enfant avec vous.
- Les enfants de moins de 12 mois sont particulièrement vulnérables à la noyade.
- Le produit n'offre pas de protection supplémentaire contre les risques liés à l'eau.
- Le produit doit être assemblé par un adulte. Tenez les bébés et les jeunes enfants à l'écart lorsque vous dépliez le produit - risque de blessure.
- Ne jamais placer ou utiliser ce produit en hauteur, par exemple sur une table, un meuble ou une armoire. L'utilisation de supports supplémentaires sous le produit est interdite.
- Le produit doit être placé sur une surface stable et plane.
- Pour éviter tout risque de brûlure par l'eau, placez la baignoire dans un endroit où l'enfant ne pourra pas atteindre la source d'eau (robinet ou douche).
- Avant chaque utilisation, vérifiez la température de l'eau avant de commencer à baigner votre bébé.
- Vérifiez la stabilité de la baignoire avant chaque utilisation.
- Avant chaque utilisation, il convient de vérifier que le produit n'est pas endommagé.
- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Il est interdit d'utiliser un produit endommagé ou incomplet.
- La baignoire ne doit être utilisée qu'avec les jambes étendues.
- Vérifiez toujours que les ventouses sont bien fixées à la baignoire (accessoire en option).
- N'utilisez que des accessoires dédiés à ce modèle de baignoire. Assurez-vous que les accessoires ont été montés correctement.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être stocké déplié, hors de portée des bébés et des jeunes enfants.
- Tenez à l'écart du feu et des sources de chaleur : radiateur, cheminée, gazinière, four, etc. Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil.
- Tenez le produit à l'écart des objets pointus pour éviter de le rayer ou de l'endommager.
- Risque de suffocation ! Ce produit et son emballage, en particulier les sacs en plastique, ne sont pas des jouets. Ils doivent être conservés correctement et ne pas être donnés aux nourrissons et aux jeunes enfants pour qu'ils jouent avec. Une fois que le produit a été retiré de l'emballage, il doit être éliminé.

Nettoyage et entretien

Le produit doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge et d'un détergent doux. Rincez et séchez après le nettoyage. L'utilisation de produits de nettoyage caustiques ou abrasifs est interdite. Ne pas utiliser de brosses qui pourraient rayer la surface.

Utilisation

Lavez soigneusement la baignoire avant de préparer le bain du bébé. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des huiles de bain : la surface de la baignoire peut être glissante. Ne laissez jamais un bébé dans une baignoire sans surveillance. Risque de noyade !

Caractéristiques du produit

A. Pliage/dépliage

1. Appuyez sur le fond de la baignoire pour la replier
2. Pliez l'un des pieds de la baignoire
3. Ensuite, pliez le deuxième pied
4. Après l'installation, vous pouvez ranger la baignoire en toute sécurité

B. Placez le thermomètre dans l'eau et observez la valeur de la température de l'eau



Avertissements - Piles !

- N'utilisez que des piles alcalines recommandées, du type et de la quantité spécifiés dans les instructions ou sur l'autocollant apposé sur le produit. Les piles ne sont pas incluses dans ce produit.
- Dans des situations exceptionnelles, les piles peuvent être dangereuses ! Risque de fuite, d'incendie et de combustion ! La prudence est de mise.
- Ne pas combiner des piles neuves et usagées, des piles de types différents, des piles avec des piles rechargeables.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité +/-.
- Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Si vous utilisez des piles rechargeables, retirez-les du produit avant de le charger.
- Les piles usagées doivent être mises au rebut conformément aux recommandations figurant à la fin de ce manuel.
- Ne pas recharger les piles jetables.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que par un adulte.
- Retirez les piles épuisées du produit.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- Une batterie qui présente une fuite de liquide électrolytique ne doit pas être utilisée ou chargée.
- Retirez immédiatement les piles qui fuient, car elles peuvent provoquer des brûlures de la peau ou d'autres blessures.
- Ne pas court-circuiter les contacts du compartiment ou les bornes de la pile.



DES INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS SUR LA MANIÈRE DE TRAITER LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.

Si l'appareil, l'emballage, les instructions d'utilisation et autres sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, cela signifie que l'appareil doit faire l'objet d'une collecte sélective conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil. Un appareil usagé ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers et ne doit pas être traité comme un déchet municipal. En jetant vos déchets électriques dans le conteneur, vous mettez l'environnement en danger. L'appareil usagé doit être déposé dans un point de collecte séparé des équipements électriques et électroniques organisé par l'administration publique. En séparant et en soumettant les équipements électriques et électroniques usagés au traitement, à la récupération, au recyclage et à l'élimination, vous protégez l'environnement de la pollution et de la contamination, vous contribuez à réduire l'utilisation des ressources naturelles et vous diminuez le coût de fabrication de nouveaux équipements. Une élimination et une mise au rebut correctes contribuent à éliminer l'impact négatif des produits mis au rebut sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir des informations détaillées sur la recyclabilité de ce produit, veuillez contacter votre mairie, le service de nettoyage de votre ville ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Importante! Si prega di leggere e seguire attentamente le istruzioni prima di montare il prodotto. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Rischio di annegamento!

Avvertenze!

- La vaschetta è progettata per bambini fino ai 6 anni.
- Non superare il carico massimo della vaschetta, pari a 45 kg.
- Non superare il livello massimo dell'acqua (contrassegnato come MAX) nella vaschetta, pari a 18 cm.
- Avvertenza! Rischio di annegamento se il bambino non è sorvegliato.
- Esiste il rischio che neonati e bambini anneghino mentre fanno il bagnetto nella vaschetta.
- Non lasciare mai il bambino nella vaschetta senza sorveglianza.
- L'accompagnatore deve avere contatto continuo con il bambino in ogni momento.
- Si sono verificati casi di bambini annegati durante il bagnetto.
- L'annegamento può avvenire in brevissimo tempo, in piccolissime quantità d'acqua (± 2 cm).
- Non lasciare mai il bambino in bagno senza sorveglianza, nemmeno per pochi istanti. Se è necessario lasciare la stanza, portare con sé il bambino.
- I bambini di età inferiore ai 12 mesi sono particolarmente a rischio di annegamento.
- Il prodotto non fornisce una protezione aggiuntiva contro i rischi legati all'acqua.
- Il montaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da un adulto. Tenere lontani neonati e bambini mentre si ripiega il prodotto – rischio di lesioni.
- Non posizionare o utilizzare mai questo prodotto su superfici rialzate, ad esempio su un tavolino, un tavolo, un mobiletto. È vietato utilizzare supporti aggiuntivi sotto il prodotto.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile e piana.
- Per evitare il rischio di scottature da acqua, posizionare la vaschetta in un luogo in cui il bambino non possa raggiungere la fonte d'acqua (rubinetto o doccia).
- Prima di ogni utilizzo, controllare la temperatura dell'acqua prima di fare il bagno al bambino.
- Prima di ogni utilizzo, verificare la stabilità della vaschetta.
- Prima di ogni utilizzo del prodotto, controllarne le condizioni per verificare la presenza di eventuali danni.
- Prima dell'uso, verificare che il prodotto non sia danneggiato. È vietato utilizzare il prodotto danneggiato o incompleto.
- La vaschetta va utilizzata solo con le gambe distese.
- Verificare sempre che le ventose aderiscano bene alla vasca (accessorio opzionale).
- Utilizzare solo accessori dedicati per questo modello di vaschetta. Assicurarsi che gli accessori siano stati montati correttamente.
- Tenere il prodotto non utilizzato ripiegato e fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli.
- Tenere lontano dal fuoco e da fonti di calore: radiatori, caminetti, fornelli a gas, forni, ecc. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti taglienti per evitare graffi o danni.
- Rischio di soffocamento! Questo prodotto e la sua confezione, in particolare i sacchetti di plastica, non sono giocattoli. Conservarli correttamente e non darli a neonati e bambini piccoli per giocare. Dopo aver estratto il prodotto dalla confezione, quest'ultima deve essere smaltita.

Pulizia e manutenzione

Pulire il prodotto con un panno o una spugna utilizzando un detergente delicato. Dopo averlo pulito, risciacquare e asciugare. È vietato utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi. Non utilizzare spazzole che potrebbero graffiare la superficie.

Utilizzo

Prima di preparare il bagnetto per il bambino, lavare accuratamente la vaschetta. Prestare particolare attenzione quando si utilizzano oli da bagno: la superficie della vaschetta può essere scivolosa. Non lasciare mai il bambino nella vaschetta senza sorveglianza. Rischio di annegamento!

Funzionalità del prodotto

- A. Dispiegare/ripiegare
 1. Premere il fondo della vaschetta per aprirla
 2. Dispiegare una delle gambe
 3. Poi la seconda
 4. Dopo l'installazione, è possibile riporre la vaschetta in modo sicuro
- B. Posizionare il termometro nell'acqua e osservarne il valore



Avvertenze - Batterie!

- Utilizzare solo le batterie alcaline raccomandate del tipo e nella quantità indicati nelle istruzioni o sull'etichetta del prodotto. Le batterie non sono incluse in questo prodotto.
- In circostanze eccezionali le batterie possono essere pericolose! Rischio di perdite, incendio e accensione! Prestare la massima attenzione.
- Non mischiare batterie nuove e usate, batterie di diverso tipo e batterie con accumulatori.
- Inserire le batterie secondo la corretta polarità +/-.
- Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Se si utilizzano batterie ricaricabili, rimuoverle dal prodotto prima di caricarle.
- Smaltire le batterie usate secondo le indicazioni riportate alla fine delle presenti istruzioni.
- Non ricaricare batterie monouso.
- Le batterie ricaricabili possono essere caricate solo da un adulto.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Una batteria che perde elettrolita non può essere utilizzata o caricata.
- Rimuovere immediatamente le batterie che perdono o prive di tenuta, poiché potrebbero causare ustioni alla pelle o altre lesioni.
- Non cortocircuitare i contatti dei vani o i terminali delle batterie.



INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Se l'apparecchiatura, la confezione, le istruzioni per l'uso e simili sono contrassegnati dal simbolo barrato di una pattumiera su ruote, significa che l'apparecchiatura è soggetta a raccolta differenziata ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Non smaltire l'apparecchiatura fuori uso con altri rifiuti domestici e non trattarla come rifiuto urbano. Gettando i rifiuti elettrici nel contenitore per rifiuti si crea un pericolo per l'ambiente. Consegnare l'apparecchiatura fuori uso presso un punto di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche gestito dalla pubblica amministrazione. Separando e consegnando le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso per il trattamento, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento proteggi l'ambiente dall'inquinamento e dalla contaminazione, contribuisce a ridurre l'uso delle risorse naturali e ad abbassare i costi di produzione di nuove apparecchiature. Un corretto smaltimento e rottamazione aiuta a eliminare l'impatto negativo dei prodotti rottamati sull'ambiente naturale e sulla salute umana. Per i dettagli sulla riciclabilità di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale locale, i servizi municipali della nettezza urbana o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Información importante Lea atentamente las instrucciones y sígala antes de montar el producto. Conserve este manual para futuras consultas. ¡Hay riesgo de ahogamiento!

¡Advertencias!

- La bañera está diseñada para niños de hasta 6 años.
- No supere la carga máxima de la bañera, que es de 45 kg.
- No supere el nivel máximo de agua (marcado con MAX) en la bañera, que es de 18 cm.
- ¡Atención! Riesgo de ahogamiento si se deja al bebé desatendido.
- Los bebés y los niños corren el riesgo de ahogarse al bañarse en la bañera.
- Nunca deje al bebé solo en la bañera.
- El cuidador del niño debe estar en contacto con él en todo momento.
- Se han registrado casos de niños ahogados mientras nadaban.
- El ahogamiento puede producirse en muy poco tiempo, en cantidades muy pequeñas de agua (± 2 cm).
- No deje nunca a su hijo solo en el cuarto de baño, ni siquiera por unos instantes. Si tienes que salir de la habitación, llévate a tu hijo contigo.
- Los niños menores de 12 meses son especialmente vulnerables al ahogamiento.
- El producto no ofrece ninguna protección adicional contra los riesgos relacionados con el agua.
- El producto debe ser montado por un adulto. Mantenga alejados a los bebés y niños pequeños al desplegar el producto: riesgo de lesiones.
- No coloque ni utilice nunca este producto en alto, por ejemplo, sobre una mesa, un mueble o un armario. Se prohíbe el uso de soportes adicionales debajo del producto.
- El producto debe colocarse sobre una superficie estable y plana.
- Para evitar el riesgo de quemaduras por agua, coloca la bañera en un lugar donde el niño no pueda alcanzar la fuente de agua (grifo o ducha).
- Antes de cada uso, compruebe la temperatura del agua antes de bañar a tu bebé.
- Compruebe la estabilidad del baño antes de cada uso.
- Antes de cada uso, compruebe que el producto no esté dañado.
- Compruebe que el producto no esté dañado antes de utilizarlo. Está prohibido utilizar un producto dañado o incompleto.
- La bañera sólo debe utilizarse con las piernas extendidas.
- Compruebe siempre que las ventosas estén bien fijadas a la bañera (accesorio opcional).
- Utilice únicamente accesorios específicos para este modelo de bañera. Asegúrese de que los accesorios se han colocado correctamente.
- Cuando no se utilice, el producto debe guardarse desplegado, fuera del alcance de bebés y niños pequeños.
- Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor: radiadores, chimeneas, cocinas de gas, hornos, etc. No exponga el producto a la luz solar directa.
- Mantenga el producto alejado de objetos afilados para evitar rayarlo o dañarlo.
- ¡Riesgo de asfixia! Este producto y su embalaje, en particular las bolsas de plástico, no son juguetes. Deben almacenarse correctamente y no deben darse a los bebés ni a los niños pequeños para que jueguen con ellos. Una vez extraído el producto del envase, debe eliminarse.

Limpieza y mantenimiento

El producto debe limpiarse con un paño o esponja y un detergente suave. Aclare y seque después de limpiar. Está prohibido el uso de productos de limpieza cáusticos o abrasivos. No utilice cepillos que puedan rayar la superficie.

Uso

Lave bien la bañera antes de preparar el baño del bebé. Tenga especial cuidado al utilizar aceites de baño: la superficie de la bañera puede ser resbaladiza. Nunca deje al bebé solo en la bañera. ¡Riesgo de ahogamiento!

Características del producto

- A. Plegado/desplegado
 1. Presiona la base de la bañera para plegarla
 2. Doble una de las patas de la bañera
 3. Luego doble el segundo pie
 4. Tras la instalación, puede guardar la bañera con total seguridad
- B. Coloque el termómetro en el agua y observe la lectura de la temperatura del agua

Advertencias - ¡Baterías!

- Utilice únicamente baterías alcalinas recomendadas del tipo y cantidad especificados en las instrucciones o en la pegatina adherida al producto. Este producto no incluye baterías.
- En situaciones excepcionales, las baterías pueden ser peligrosas Peligro de fugas, incendio y combustión La precaución está a la orden del día.
- No combine baterías nuevas y usadas, baterías de distintos tipos o baterías con baterías recargables.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad +/- correcta.
- Retire las baterías si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- Si utiliza baterías recargables, retírelas del producto antes de cargarlo.
- Las baterías usadas deben desecharse de acuerdo con las recomendaciones que figuran al final de este manual.
- No recargue las baterías desechables.
- Las baterías recargables sólo deben ser cargadas por un adulto.
- Retire las baterías gastadas del producto.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Una batería que pierda líquido electrolítico no debe utilizarse ni cargarse.
- Retire inmediatamente las baterías con fugas, ya que pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones.
- No cortocircuite los contactos del compartimento ni los bornes de la batería.



INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE CÓMO TRATAR LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

Si el aparato, el embalaje, las instrucciones de uso, etc. están marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que el aparato debe recogerse por separado de conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Un aparato usado no debe eliminarse con otros residuos domésticos ni tratarse como basura municipal. Tirar los residuos eléctricos a la basura es poner en peligro el medio ambiente. El aparato usado debe llevarse a un punto de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos organizado por las autoridades públicas. Al separar y someter los equipos eléctricos y electrónicos usados a tratamiento, recuperación, reciclado y eliminación, usted protege el medio ambiente de la polución y la contaminación, contribuye a reducir el uso de recursos naturales y disminuye el coste de fabricación de nuevos equipos. La eliminación correcta y el desguace contribuyen a eliminar el impacto negativo de los productos desechados sobre el medio ambiente y la salud humana. Para obtener información detallada sobre la reciclabilidad de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de limpieza local o la tienda donde adquirió el producto.

Důležité! Před montáží výrobku si pozorně přečtěte návod a dodržujte jeho pokyny. Návod si uschovejte pro budoucí použití. Hrozí nebezpečí utonutí!

Varování!

- Vanička je určena pro děti do 6 let.
- Nepřekračujte maximální nosnost vaničky, která činí 45 kg.
- Nepřekračujte maximální hladinu vody (označenou jako MAX) ve vaničce, která činí 18 cm.
- Varování! Nebezpečí utonutí, pokud necháte dítě bez dozoru.
- Kojenci a děti jsou vystaveni riziku utonutí při koupání ve vaničce.
- Nikdy nenechávejte dítě ve vaničce bez dozoru.
- Rodič musí mít vždy s dítětem oční kontakt.
- Byly zaznamenány případy utonutí dětí při koupání.
- K utonutí může dojít ve velmi krátké době, ve velmi malém množství vody (± 2 cm).
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru, a to ani na několik okamžiků. Pokud musíte odejít z místnosti, vezměte dítě s sebou.
- Utonutím jsou zejména ohroženy děti do 12 měsíců.
- Výrobek nezajišťuje dodatečnou ochranu proti ohrožení vodou.
- Výrobek může smontovat pouze dospělá osoba. Při rozkládání výrobku držte kojence a malé děti mimo dosah – nebezpečí zranění.
- Nikdy nepokládejte tento výrobek na vyvýšené povrchy, např. na židli, stůl, skříňku, a nepoužívejte jej na nich. Je zakázáno používat další stojany pod výrobkem.
- Výrobek umístěte na stabilní, rovný povrch.
- Abyste předešli riziku opaření vodou, umístěte vaničku na místo, kde dítě nedosáhne na zdroj vody (baterii nebo sprchu).
- Před každým použitím zkontrolujte teplotu vody, než začnete koupat dítě.
- Před každým použitím zkontrolujte stabilitu vaničky.
- Před každým použitím výrobku zkontrolujte jeho stav, zda není eventuálně poškozen.
- Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Je zakázáno používat poškozený nebo nekompletní výrobek.
- Vaničku používejte pouze s rozloženými nožkami.
- Vždy zkontrolujte, zda přísavky dobře přiléhají k vaničce (volitelné příslušenství).
- Používejte pouze příslušenství určené pro tento model vaničky. Ujistěte se, že je příslušenství správně namontováno.
- Nepoužívaný výrobek skladujte v rozloženém stavu, mimo dosah kojenců a malých dětí.
- Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla: radiátor, krb, plynový sporák, kamna atd. Také nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Udržujte výrobek mimo ostré předměty, aby nedošlo k jeho poškrábání nebo poškození.
- Nebezpečí udušení! Tento výrobek a jeho obal, zejména plastové sáčky, nejsou hračky a skladujte je vhodným způsobem a nedávejte k hraní kojencům a malým dětem. Obal po vyjmutí výrobku zlikvidujte.

Čištění a údržba

Výrobek čistíte hadříkem nebo houbou a jemným čisticím prostředkem. Po vyčištění opláchněte a osušte. Nepoužívejte leptavé a abrazivní čisticí prostředky. Nepoužívejte kartáče, které by mohly poškrábat povrch.

Používání

Před přípravou koupele pro dítě vaničku důkladně umyjte. Při používání koupelových olejů buďte obzvlášť opatrní – povrch vaničky může být kluzký. Nikdy nenechávejte dítě ve vaničce bez dozoru. Nebezpečí utonutí!

Vlastnosti výrobku

- A. Skládání/rozkládání
 1. Stisknutím dna vaničky ji složíte
 2. Složte jednu z nožek vaničky
 3. Pak druhou
 4. Po montáži můžete bezpečně vaničku uchovávat
- B. Vložte teploměr do vody a sledujte hodnotu



Varování – Baterie!

- Používejte pouze doporučené alkalické baterie typu a počtu uvedeného v návodu nebo na typovém štítku na výrobku. Baterie nejsou součástí tohoto výrobku.
- Ve výjimečných situacích mohou být baterie nebezpečné! Nebezpečí úniku, požáru a vznícení! Buďte opatrní.
- Nemíchejte nové a použité baterie, baterie různých typů, baterie s akumulátory.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou +/-.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Pokud používáte dobíjecí baterie, vyjměte je z výrobku před nabíjením.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů na konci tohoto návodu.
- Nenabíjejte jednorázové baterie.
- Dobíjecí baterie může nabíjet pouze dospělá osoba.
- Vybité baterie vyjměte z výrobku.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Baterii, ze které vytéká elektrolyt, nepoužívejte ani nenabíjejte.
- Vytékající a netěsné baterie ihned vyjměte, protože mohou způsobit popáleniny kůže nebo jiná zranění.
- Nezkratujte kontakty přihrádky ani svorky baterií.



INFORMACE PRO UŽIVATELE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZAŘÍZENÍMI.

Pokud je zařízení, obal, návod k použití a podobné označeno symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že zařízení podléhá tříděnému sběru odpadů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Použité zařízení nevyhazujte společně s ostatním domovním odpadem a nenakládejte s ním jako s komunálním odpadem. Vyhozením elektronického odpadu do kontejneru ohrožujete životní prostředí. Použité zařízení odevzdejte na sběrné místo pro elektrická a elektronická zařízení zřízená veřejnou správou. Tříděním a odevzdáním k recyklaci ke zpětnému zpracování a likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení chráníte životní prostředí proti znečištění a kontaminaci, přispíváte ke snížení využívání přírodních zdrojů a snížení nákladů na výrobu nových zařízení. Správná likvidace a sešrotování pomáhá snižovat negativní dopad vyřazených výrobků na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobné informace o recyklaci těchto výrobků vám poskytne místní městský úřad, komunální služby města nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Fontos! A termék összeszerelése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és kövesse annak szabályait. Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást a későbbi használatra. Fennáll a fulladás veszélye!

Figyelmeztetések!

- A fürdőkád a 6 éves kort meg nem haladó gyermekek számára készült.
- Ne lépje túl a fürdőkád maximális terhelhetőségét, ami 45 kg.
- Ne lépje túl a fürdőkád maximális vízszintjét (MAX jelzés), amely 18 cm.
- Figyelem! Fennáll a fulladás veszélye, ha felügyelet nélkül hagyja gyermekét.
- A fürdőkádban való fürdés során a csecsemők és a gyermekek megfulladhatnak.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a babát a fürdőkádban.
- A gondozónak mindenkor kapcsolatban kell lennie a gyermekkel.
- Történtek olyan esetek hogy a gyerekek fürdés közben megfulladtak.
- A fulladás nagyon rövid időn belül, nagyon kis mennyiségű vízben (± 2 cm) is bekövetkezhet.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a fürdőszobában, még néhány pillanatra sem. Ha el kell hagynia a szobát, vigye magával gyermekét.
- A 12 hónaposnál fiatalabb gyermekek különösen ki vannak téve a fulladás veszélyének.
- A termék nem nyújt további védelmet a vízveszély ellen.
- A terméket csakis felnőtt szerelheti össze. A csecsemőket és a kisgyermeket tartsa távol a termék kibontásakor – sérülésveszély.
- Soha ne helyezze vagy használja ezt a terméket megemelt felületre, például asztalra, asztalra vagy szekrényre. A termék alatt további állványok használata tilos.
- A terméket stabil, sima felületre kell helyezni.
- A forróvízzel való forrázás elkerülése érdekében a fürdőkádat olyan helyre helyezze, ahol a gyermek nem érheti el a vízforrást (csaptelep vagy zuhany).
- Minden használat előtt ellenőrizze a víz hőmérsékletét, mielőtt fürdeti a babát.
- Minden használat előtt ellenőrizze a fürdőkád stabilitását.
- A termék minden használata előtt ellenőrizze annak állapotát az esetleges sérülések szempontjából.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. A sérült vagy hiányos termék használata tilos.
- A fürdőkádat csakis kinyújtott lábakkal szabad használni.
- Mindig ellenőrizze, hogy a tapadókorongok jól tapadnak-e a kádhoz (opcionális tartozék).
- Csak ehhez a kádmoddellhez dedikált tartozékokat használjon. Győződjön meg arról, hogy a tartozékok megfelelően Vannak-e felszerelve.
- Ha nem használja akkor a terméket szétszerelve, csecsemőktől és kisgyermektől elzárva kell tárolni.
- Tartsa távol tüztől és hőforrásoktól: radiátor, kandalló, gáztűzhely, tűzhely, stb. Ne tegye ki a terméket közvetlen napsugárzásnak.
- Tartsa távol a terméket éles tárgyaktól, hogy elkerülje a karcolódást vagy sérülést.
- Fulladásveszély! Ez a termék és annak csomagolása, különösen a műanyag zacskók nem játékok, és megfelelően kell őket tárolni, és nem játszhatnak vele csecsemők vagy kisgyermek. Miután a terméket eltávolította a csomagolásból, meg kell azt semmisíteni.

Tisztítás és karbantartás

A terméket enyhe tisztítószerez kendővel vagy szivaccsal kell megtisztítani. Tisztítás után öblítse le és szárítsa meg. Korrozív vagy súroló hatású tisztítószerek használata tilos. Ne használjon keféket, amelyek megkarcolhatják a felületet.

Használat

Mielőtt fürdetést készítené gyermekének, alaposan mossa ki a fürdőkádát. A fürdőolajok használatakor legyen különösen óvatos – a fürdőkád felülete csúszós lehet. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a babát a fürdőkádban. Fennáll a fulladás veszélye!

A termék jellemzői

- A. Összecsukás/kihajtás
1. Nyomja meg a kád alját, hogy összecsukja
 2. Hajtsa be a kád egyik lábát
 3. Aztán a másodikat
 4. Felszerelés után biztonságosan tárolhatja a baba fürdőkádát
- B. Helyezze a hőmérőt a vízbe, és figyelje meg az értéket

Figyelmeztetések - Elemek!

- Csak a használati utasításban vagy a terméken található minősítési matricán feltüntetett típusú és mennyiségű alkáli elemeket használjon. Az elemeket a termék nem tartalmazza.
- Kivételes helyzetekben az elemek veszélyesek lehetnek! Szivárgás, tűz és gyulladás veszélye! Legyen óvatos.
- Ne használjon együtt új és használt elemeket, különböző típusú elemeket vagy elemeket akkumulátorokkal.
- Az elemeket a megfelelő +/- polaritással kell behelyezni.
- Távolítsa el az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.
- Ha újratölthető elemeket használ, töltés előtt vegye ki azokat a termékből.
- A használt elemeket a jelen használati utasítás végén található utasítások szerint kell ártalmatlanítani.
- Ne töltsön újra eldobható elemeket.
- Az elemeket csakis felnőtt töltheti.
- Vegye ki a lemerült elemet a termékből.
- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- Ha az akkumulátorból elektrolitfolyadék szivárog, nem használható illetve nem tölthető.
- A szivárgó elemeket azonnal távolítsa el, mert bőregést vagy egyéb sérülést okozhatnak.
- Ne zárja rövidre az elemtartókat vagy a kivezetéseket.



INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓKNAK AZ EL HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉRŐL.

Ha a készüléken, a csomagoláson, a kezelési útmutatón és hasonlókon az áthúzott kerekeshulladékgyűjtő tartály szimbóluma van, az azt jelenti, hogy a készülék a 2012/19/EU európai parlamenti és hatósági irányelv értelmében szelektív hulladékgyűjtés tárgyát képezi. Tanács. Az elhasznált készüléket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni, és nem szabad kommunális hulladékként kezelni. Az elektronikus hulladékot egy kukába dobva Ön veszélyezteti a környezetet. Az elhasznált eszközöket a közigazgatás által szervezett elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtőhelyére kell leadni. Az elhasznált elektromos és elektronikus eszközök szétválasztásával és feldolgozással, hasznosítással, újrahasznosítással és ártalmatlanítással történő elküldésével Ön megvédi a környezetet a szennyeződésektől, hozzájárul a természeti erőforrások felhasználásának csökkentéséhez és az új készülékek előállításának költségeinek csökkentéséhez. A megfelelő ártalmatlanítás és selejtezés segít kiküszöbölni a kiselejtezett termékek negatív hatását a természeti környezetre és az emberi egészségre. A termék újrahasznosíthatóságával kapcsolatos részletes információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a települési hulladékkezelő szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Important! Înainte de a asambla produsul, citiți cu atenție instrucțiunile și respectați regulile acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare. Există pericol de înec!

Avertismente!

- Cada este destinată copiilor cu vârsta de până la 6 ani.
- Nu depășiți sarcina maximă a căzii, care este de 45 kg.
- Nu depășiți nivelul maxim al apei (marcat MAX) din cadă, care este de 18 cm.
- Avertizare! Risc de înec în cazul în care lăsați copilul nesupravegheat.
- Bebelușii și copiii riscă să se înece atunci când fac baie în cadă.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în cadă.
- Îngrijitorul trebuie să fie în contact cu copilul în orice moment.
- Au existat rapoarte despre copii care s-au înecat în timp ce făceau baie.
- Înecul se poate produce într-un timp foarte scurt, în cantități foarte mici de apă (± 2 cm).
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în baie, nici măcar pentru câteva momente. Dacă trebuie să ieșiți din cameră, luați copilul cu dumneavoastră.
- Copiii sub 12 luni sunt expuși riscului de înec în mod deosebit.
- Produsul nu oferă protecție suplimentară împotriva pericolelor de apă.
- Produsul poate fi asamblat numai de către un adult. Țineți bebelușii și copiii mici departe atunci când desfăceți produsul – există risc de rănire.
- Nu așezați și nu utilizați niciodată acest produs pe suprafețe înalte, de exemplu, pe o măsuță, o masă sau dulap. Este interzisă utilizarea suporturilor suplimentare sub produs.
- Produsul trebuie așezat pe o suprafață stabilă, plană.
- Pentru a evita riscul de opărire cu apă, așezați cada într-un loc în care copilul nu poate ajunge la sursa de apă (robinet sau duș).
- Înainte de fiecare utilizare, verificați temperatura apei înainte de a face baie bebelușului.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați stabilitatea căzii.
- Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați starea acestuia pentru eventuale deteriorări.
- Înainte de utilizare, verificați dacă produsul nu este deteriorat. Este interzisă utilizarea unui produs deteriorat sau incomplet.
- Cada de baie trebuie folosită numai cu suporturile extinse.
- Verificați întotdeauna dacă ventuzele aderă bine la cadă (accesoriu opțional).
- Folosiți doar accesorii dedicate pentru acest model de cadă. Asigurați-vă că accesoriile sunt instalate corect.
- Atunci când nu este utilizat, produsul trebuie depozitat dezasamblat, departe de îndemâna bebelușilor și copiilor mici.
- Țineți departe de foc și surse de căldură: calorifer, șemineu, aragaz etc. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.
- Țineți produsul departe de obiecte ascuțite, pentru a evita zgârierea sau deteriorarea acestuia.
- Risc de sufocare! Acest produs și ambalajul său, în special pungile de plastic, nu sunt jucării și trebuie depozitate corespunzător și nu ar trebui să fie date pentru joacă bebelușilor sau copiilor mici. Odată ce produsul a fost scos din ambalaj, acesta trebuie aruncat.

Curățenie și mentenanță

Produsul trebuie curățat cu o cârpă sau cu un burete, folosind un agent de curățare blând. După curățare, clătiți și uscați. Este interzisă utilizarea agenților de curățare corozivi sau abrazivi. Nu utilizați perii, care ar putea zgâria suprafața.

Mod de utilizare

Înainte de a pregăti o baie pentru copilul dumneavoastră, spălați bine cada. Fiți deosebit de atenți când utilizați uleiuri pentru baie - suprafața căzii poate fi alunecoasă. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în cadă. Risc de înec!

Caracteristicile produsului

A. Pliere/desfacere

1. Apăsați partea de jos a căzii pentru a o plia
2. Îndoțiți unul dintre suporturile căzii
3. Apoi al doilea
4. După instalare, puteți depozita în siguranță cada pentru copii

B. Puneți termometrul în apă și observați valoarea



Avertismente - Baterii!

- Utilizați numai baterii alcaline recomandate de tipul și cantitatea indicate în manual sau pe autocolantul de pe produs. Bateriile nu sunt incluse cu acest produs.
- În situații excepționale, bateriile pot fi periculoase! Pericol de scurgere, incendiu și aprindere! Vă rugăm să fiți atenți.
- Nu combinați baterii noi și uzate, baterii de diferite tipuri sau baterii cu acumulatori.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă +/-.
- Scoateți bateriile, dacă produsul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp.
- Dacă utilizați baterii reîncărcabile, scoateți-le din produs înainte de încărcare.
- Bateriile uzate trebuie aruncate conform instrucțiunilor de la sfârșitul acestui manual.
- Nu încărcați bateriile de unică folosință.
- Bateriile pot fi încărcate numai de către un adult.
- Scoateți bateria epuizată din produs.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
- O baterie, din care curge lichid electrolit nu poate fi folosită sau încărcată.
- Scoateți imediat bateriile care au scurgeri, deoarece acestea pot cauza arsuri ale pielii sau alte răni.
- Nu scurtcircuitați compartimentele bateriei sau bornele.



INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND MODUL DE TRATARE A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE.

Dacă dispozitivul, ambalajul, instrucțiunile de utilizare și altele asemenea poartă simbolul unui container de deșeuri pe roți tăiat, înseamnă că dispozitivul este supus colectării separate a deșeurilor în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și al Consiliului. E interzisă aruncarea dispozitivului folosit împreună cu alte deșeuri menajere și nu trebuie tratat ca deșeuri municipale. Aruncând deșeurile electronice într-un container, creați o amenințare pentru mediul înconjurător. Echipamentele uzate ar trebui să fie livrate la un punct de colectare selectivă a echipamentelor electrice și electronice, organizat de administrația publică. Separând dispozitivele electrice și electronice uzate și trimițându-le spre procesare, recuperare, reciclare și eliminare, protejați mediul înconjurător împotriva poluării și contaminării, contribuiți la reducerea utilizării resurselor naturale și la reducerea costurilor producției de noi dispozitive. Eliminarea și casarea corespunzătoare ajută la eliminarea impactului negativ al produselor casate asupra mediului natural și asupra sănătății umane. Pentru informații detaliate privind reciclabilitatea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria locală, serviciul municipal de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Dôležité! Pred montážou výrobku si pozorne prečítajte a dodržiavajte návod na použitie. Návod si uschovajte pre budúce použitie. Hrozí nebezpečenstvo utopenia!

Upozornenia!

- Vanička je vhodná pre deti do 6 rokov.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie vaničky, ktoré je 45 kg.
- Neprekračujte maximálnu hladinu vody (označenú MAX) vo vani, ktorá je 18 cm.
- Upozornenie! Riziko utopenia, ak necháte dieťa bez dozoru.
- Pri kúpaní vo vani hrozí dojčatám a deťom riziko utopenia.
- Nikdy nenechávajte dieťa vo vaničke bez dozoru.
- Opatrovateľ musí byť s dieťaťom neustále v kontakte.
- Boli zaznamenané prípady utopenia detí počas kúpania.
- K utopeniu môže dôjsť vo veľmi krátkom čase, vo veľmi malom množstve vody (± 2 cm).
- Nikdy nenechávajte dieťa v kúpeľni bez dozoru, ani na niekoľko okamihov. Ak musíte opustiť miestnosť, vezmite dieťa so sebou.
- Deti mladšie ako 12 mesiacov sú obzvlášť ohrozené utopením.
- Výrobok neposkytuje dodatočnú ochranu pred nebezpečenstvom súvisiacim s vodou.
- Montáž výrobku smie vykonávať len dospelá osoba. Pri rozkladaní výrobku držte bábätká a malé deti mimo dosahu - hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Nikdy neumiestňujte ani nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených miestach, napr. na stole, stolíku, skrini. Je zakázané používať pod výrobkom ďalšie podstavce.
- Výrobok umiestnite na stabilný, rovný povrch.
- Aby ste predišli riziku oparenia vodou, umiestnite vaničku na miesto, kde dieťa nebude môcť dosiahnuť na zdroj vody (vodovodný kohútik alebo sprchu).
- Pred každým použitím skontrolujte teplotu vody, ešte pred tým, ako začnete dieťa kúpať.
- Pred každým použitím skontrolujte stabilitu vaničky.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nemá prípadné poškodenia.
- Pred každým použitím skontrolujte výrobok, či nie je poškodený. Je zakázané používať poškodený alebo nekompletný výrobok.
- Vaničku používajte len s rozloženými nohami.
- Vždy skontrolujte, či prísavky bezpečne priliehajú k vani (voliteľné príslušenstvo).
- Používajte iba špecializované príslušenstvo, určené pre tento model vaničky. Uistite sa, že príslušenstvo bolo správne nainštalované.
- Ak výrobok nepoužívate, skladujte ho rozložený, mimo dosahu dojsť a malých detí.
- Uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla: radiátoru, krbu, plynového sporáka, rúry atď. Výrobok tiež nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov, aby nedošlo k jeho poškriabaniu alebo poškodeniu.
- Nebezpečenstvo udusení! Tento výrobok a jeho obal, najmä plastové vrecká, nie sú hračky, skladujte ich správne a nedávajte ich na hranie dojčatám a malým deťom. Po vybratí výrobku z obalu, treba tento obal zlikvidovať.

Čistenie a údržba

Výrobok čistíte handričkou alebo špongiou s použitím jemného čistiaceho prostriedku. Po čistení ho opláchnite a osušte. Je zakázané používať žieravé alebo abrazívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte kefy, ktoré by mohli poškriabať povrch.

Používanie

Pred prípravou kúpeľa dieťaťa dôkladne umyte vaničku. Pri používaní olejov do kúpeľa buďte obzvlášť opatrní - povrch vaničky môže byť klzký. Nikdy nenechávajte dieťa vo vani bez dozoru. Hrozí nebezpečenstvo utopenia!

Vlastnosti produktu

- A. Skladanie/rozkladanie
 1. Stlačením spodnej časti vaničky, vaničku zložíte
 2. Sklopte jednu z nôh vaničky
 3. Následne sklopte aj druhú nohu vaničky
 4. Po montáži môžete vaničku bezpečne uschovať
- B. Vložte teplomer do vody a sledujte hodnotu

Upozornenia - batérie!

- Používajte len odporúčané alkalické batérie typu a v množstve uvedenom v návode na použitie alebo na štítku s údajmi na výrobku. Batérie nie sú súčasťou tohto výrobku.
- Batérie môžu byť vo výnimočných situáciách nebezpečné! Nebezpečenstvo vytečenia, požiaru a vznietenia! Je potrebné zachovávať opatrnosť.
- Nekombinujte nové a použité batérie, batérie rôznych typov, batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie vkladajte v súlade so správnou polaritou +/- batérií.
- Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, vyberte batérie.
- Ak používate nabíjateľné batérie, pred nabíjaním ich z výrobku vyberte.
- Použité batérie zlikvidujte podľa odporúčaní uvedených na konci tohto návodu na použitie.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie môže nabíjať len dospelá osoba.
- Vybité batérie vyberte z výrobku.
- Batérie uchovávejte mimo dosahu dieťaťa.
- Batéria, z ktorej uniká elektrolytová kvapalina, sa nesmie používať ani nabíjať.
- Vytekajúce, netesné batérie okamžite odstráňte, pretože môžu spôsobiť popáleniny pokožky alebo iné poranenia.
- Neskratujte kontakty priehradky ani svorky batérie.



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O ZAOBCHÁDZANÍ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je zariadenie, obal, návod na obsluhu a podobne označené symbolom preškrtnutého koša, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitý spotrebič by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti a nemalo by sa s ním zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektroodpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie. Použitý spotrebič odovzdajte na mieste separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení, ktoré organizuje verejná správa. Triedením a odovzdávaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnotenie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a nákladov na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a vyradenie pomáha eliminovať negatívny vplyv vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobné informácie o spôsobe recyklácie tohto výrobku získate na miestnom úrade, v mestskej odpadovej spoločnosti alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Svarbu! Prieš pradėdami surinkti gaminį įdėmiai perskaitykite instrukciją ir laikykitės jos nurodymų. Instrukciją būtina išsaugoti ateities. Kyla pavojus nuskęsti!

Įspėjimas!

- Vonelė skirta vaikams iki 6 metų amžiaus.
- Neviršykite didžiausios vonelės apkrovos, kuri yra 45 kg.
- Neviršykite didžiausio vandens kiekio vonelėje (žymimo MAX), kuris yra 18 cm.
- Įspėjimas! Be priežiūros paliktas vaikas gali nuskęsti.
- Vonelėje maudomi kūdikiai ir vaikai gali nuskęsti.
- Nepalikite vaiko vonelėje be priežiūros.
- Globėjas privalo visą laiką palaikyti ryšį su vaiku.
- Yra pasitaikę atvejų, kad maudomi vaikai nuskendo.
- Nuskęsti galima per labai trumpą laiką labai nedideliame vandens kiekyje (± 2 cm).
- Nepalikite neprižiūrimo vaiko vonios kambaryje net kelioms akimirkoms. Prireikus išeiti iš patalpos, vaiką pasiimkite kartu.
- Ypač gali nuskęsti vaikai iki 12 mėnesių amžiaus.
- Gaminys nesuteikia papildomos apsaugos nuo vandens keliamų pavojų.
- Gaminį surinkti gali tik suaugęs asmuo. Išskleisdami gaminį kūdikius ir mažus vaikus laikykite atokiau – gali susižeisti.
- Nenaudokite šio gaminio ant pakilimo, pvz., stalo, spintelės. Draudžiama naudoti papildomus stovus po gaminiu.
- Gaminį dėkite ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Kad būtų išvengta nuplikymo rizikos, vonelę dėkite ten, kur vaikas negalės pasiekti vandens šaltinio (čiaupo ar dušo).
- Kaskart prieš naudodami patikrinkite vandens temperatūrą, kol pradėsite maudyti vaiką.
- Kaskart prieš naudodami patikrinkite, ar vonelė yra stabili.
- Kaskart prieš naudodami gaminį patikrinkite jo būklę, ar nėra pažeidimų.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar gaminys nėra pažeistas. Draudžiama naudoti pažeistą ar nesukomplektuotą gaminį.
- Vonelę naudokite tik išskleistomis kojelėmis.
- Visada patikrinkite, ar siurbtukai gerai prilipo prie vonios (pasirinktinis priedas).
- Naudokite tik šiam vonelės modeliui skirtus priedus. Įsitikinkite, kad priedai tinkamai pritvirtinti.
- Nenaudojamą gaminį laikykite išskleistą kūdikiams ir mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių: radiatoriaus, židinio, dujinės viryklės, krosnies ir pan. Taip pat neleiskite, kad gaminį veikty tiesioginiai saulės spinduliai.
- Gaminį laikykite atokiau nuo aštrių daiktų, kad nesubraižytų ar nepažeistų jo paviršiaus.
- Pavojus uždusti! Šis gaminys ir jo pakuotė, ypač plėvelės maišai, nėra žaislai, būtina juos tinkamai saugoti ir neleisti, kad kūdikiai ir maži vaikai jais žaistų. Išėmus gaminį iš pakuotės, pakuotę būtina utilizuoti.

Valymas ir priežiūra

Gaminį valykite skudurėliu arba kempine su švelniu valikliu. Nuvalę nuplaukite ir išdžiovinkite. Draudžiama naudoti šveitinčius ar švitrinius valiklius. Nenaudokite šepėčių, galinčių braižyti paviršių.

Naudojimas

Prieš ruošdamiesi maudyti vaiką gerai nuplaukite vonelę. Naudodami vonios aliejų būkite ypač atsargūs – vonelės paviršius gali būti slidus. Nepalikite vaiko vonelėje be priežiūros. Pavojus nuskęsti!

Gaminio funkcijos

- A. Išskleidimas (suskleidimas)
 - 1. Paspauskite vonelės dugną, kad ją suskleistumėte
 - 2. Suskleiskite vieną iš vonelės kojelių
 - 3. Paskiau kitą
 - 4. Suskleistą vonelę galite saugiai laikyti
- B. Panardinkite termometrą į vandenį ir stebėkite jo rodmenis

Įspėjimas – elementai!

- Naudokite tik rekomenduojamus šarminius elementus, kurių rūšis ir kiekis nurodytas instrukcijoje arba gaminio vardiname lipduke. Elementai nepridedami su šiuo gaminiu.
- Ypatingais atvejais elementai gali kelti pavojų! Elementai gali išbėgti, sukelti gaisrą ar užsidegti! Elkitės atsargiai.
- Nenaudokite kartu naujų ir naudotų, skirtingų rūšių elementų, elementų su akumuliatoriais.
- Elementus dėkite pagal jų +/- poliškumą.
- Išimkite elementus, jeigu gaminys nenaudojamas ilgesnį laiką.
- Jeigu naudojate akumuliatorius, išimkite juos iš gaminio prieš pradėdami krauti.
- Panaudotus elementus būtina utilizuoti, kaip nurodyta šios instrukcijos pabaigoje.
- Nekraukite vienkartinį elementų.
- Akumuliatorius krauti gali tik suaugę asmenys.
- Išėikvotus elementus išimkite iš gaminio.
- Elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite ir nekraukite elementų, iš kurių teka elektrolito skystis.
- Nedelsdami išimkite tekančius, nesandarius elementus, nes gali nuplikyti odą ar sukelti kitų sužalojimų.
- Nesujunkite elementų skyrų kontaktų ir gnybtų.



INFORMACIJA VARTOTOJAMS, KAIP ELGTIS SU PANAUDOTA ELEKTROS IR ELEKTRONINE ĮRANGA.

Jeigu įrangą, pakuotė, naudojimo instrukcija ir kt. paženklinta perbrauktu atliekų konteinerio su ratukais simboliu, įrangą turi būti rūšiuojama ir išmetama vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES. Panaudotos įrangos nemeskite kartu su kitomis namų ūkio atliekomis ir nesielkite su ja kaip su buitinėmis atliekomis. Mesdami elektros atliekas į konteinerį keliate pavojų aplinkai. Panaudotą įrangą būtina pristatyti į savivaldybės nurodytą rūšiuojamųjų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietą. Rūšiuodami ir atiduodami perdirbti, pakartotinai naudoti ir utilizuoti panaudotą elektros ir elektroninę įrangą, saugote aplinką nuo teršalų, prisidedate, kad mažiau būtų eikvojami gamtos ištekliai ir padedate sumažinti naujos įrangos gamybos sąnaudas. Tinkamai utilizuojant ir išmetant į metalo laužą galima išvengti nepalankaus išmetamų į metalo laužą gaminių poveikio gamtai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio gaminio pakartotinio perdirbimo galimybes, kreipkitės į vietos savivaldybę, miesto švaros tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

Важливо! Перед тим, як збирати виріб, уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтеся наведених у ній вказівок. Збережіть інструкцію для використання у майбутньому. Існує небезпека утоплення!

Застереження!

- Ванночка призначена для дітей віком до 6 років.
- Максимальне навантаження ванночки не повинно перевищувати 45 кг.
- Не перевищуйте максимальний рівень води (позначений на ванночці літерами «MAX»), який становить 18 см.
- Застереження! Не залишайте дитину без нагляду - вона може втопитися.
- Під час купання у ванночці немовлята і діти наражаються на небезпеку утоплення.
- Категорично заборонено залишати дитину у ванночці без нагляду.
- Дорослий повинен постійно слідувати за дитиною.
- Були випадки утоплення дітей під час купання.
- Дитина може втопитися дуже швидко і в зовсім невеликій кількості води (± 2 см).
- Ніколи не залишайте дитину у ванній кімнаті без нагляду, навіть на декілька хвилин. Якщо вам треба вийти з приміщення, беріть дитину з собою.
- Імовірність утоплення особливо висока у випадку дітей віком до 12 місяців.
- Виріб не має додаткових засобів захисту від загроз, спричинених перебуванням у воді.
- Збирання виробу повинен здійснити дорослий. Не підпускайте дітей і немовлят близько до виробу під час складання, щоб запобігти пораненням.
- Ніколи не ставте і не використовуйте виріб, який стоїть на підвищенні, зокрема, на столі, тумбі тощо. Забороняється використовувати додаткові стояки, які підставляються під ванночку.
- Виріб має стояти на нерухомій пласкій основі.
- Щоб уникнути опіків гарячою водою, ванночку слід ставити так, щоб дитина не могла дістати до крану або душу.
- Щоразу перед використанням перевірте температуру води до того, як купати дитину.
- Щоразу перед використанням переконайтеся у стабільності положення ванночки.
- Щоразу перед використанням перевірте ванночку на наявність пошкоджень.
- Перед використанням слід переконатися у тому, що виріб не має пошкоджень. Забороняється користуватися пошкодженим або частково зібраним виробом..
- Ванночку слід використовувати лише з розкладеними ніжками.
- Обов'язково перевірте міцність кріплення до ванни за допомогою присосків (додатковий аксесуар).
- Використовуйте лише ті аксесуари, які призначені для даної моделі ванночки. Переконайтеся у тому, що усі аксесуари закріплені правильно.
- Виріб, який не використовується, слід зберігати у розкладеному вигляді у місцях, недоступних для дітей і немовлят.
- Зберігайте подалі від вогню і джерел тепла: батарей, камінів, газових плиток, печей тощо. Оберігайте від прямих сонячних променів.
- Виріб слід зберігати подалі від гострих предметів, щоб уникнути подряпин або пошкоджень.
- Існує небезпека задихнутися! Виріб та його пакування, особливо пластикові пакети - це не іграшки! Їх слід прибрати і не давати бавитися дітям і немовлятам. Після зняття пакування його слід утилізувати.

Чищення і догляд

Виріб слід мити ганчіркою або губкою з використанням делікатного засобу для миття. Після миття ополоснути водою і висушити. Забороняється використовувати агресивні і абразивні засоби для миття. Не застосовувати щітки, які можуть подряпати поверхню.

Використання

Перед купанням дитини ретельно вимийте ванночку. Будьте особливо обережні при використанні олійки для купання - поверхня ванночки може бути слизькою. Категорично забороняється залишати дитину у ванночці без нагляду. Існує небезпека утоплення!

Функції виробу

- A. Складання/розкладання
 - 1. Натисніть на дно ванночки, щоб її розкласти.
 - 2. Складіть одну з ніжок ванночки.
 - 3. Складіть другу ніжку.
 - 4. Ванночку можна зберігати у розкладеному вигляді.
- B. Покладіть термометр у воду і виміряйте температуру

Застереження - Батарейки!

- Використовуйте лише рекомендовані лужні батарейки, тип і кількість яких вказані в інструкції або на наклейці на виробі. Батарейки не входять у комплект поставки.
- У виняткових ситуаціях батарейки можуть бути небезпечними. Існує ризик протікання, пожежі та займання! Будьте обережні!
- Не використовуйте одночасно нові і старі батарейки, батарейки різних типів, батарейки та акумулятори.
- Вставляйте батарейки відповідно до позначок полюсів +/-.
- Витягніть батарейки, якщо не будете використовувати виріб протягом довшого часу.
- Якщо ви використовуєте акумулятори, витягніть їх з виробу перед тим, як заряджати.
- Використані батарейки слід утилізувати згідно з вказівками наприкінці інструкції.
- Не заряджайте одноразові батарейки.
- Заряджати акумулятори повинні лише дорослі.
- Витягніть використані батарейки з виробу.
- Зберігайте батарейки у місцях, недоступних для дітей.
- Забороняється використовувати та заряджати батарейки, з яких витікає електроліт.
- негайно витягніть батарейки, які втратили щільність і протікають, адже вони можуть спричинити опіки та інші травми.
- Забороняється закорочувати контакти і тримачі батарейок.



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ЩОДО ПОВЕДІННЯ З ВИКОРИСТАНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТА ЕЛЕКТРОННИМ ОБЛАДНАННЯМ.

Якщо пристрій, пакування, інструкція з експлуатації та інші елементи позначені символом у вигляді закресленого контейнера для відходів, це означає, що їхні відходи передбачають сортування згідно з Директивою Європейського парламенту і Ради 2012/19/ЄС. Забороняється викидати використаний пристрій разом з іншими побутовими відходами і вважати його одним з видів твердих побутових відходів. Викидання електроприладів разом з побутовими відходами створює небезпеку для довкілля. Використаний пристрій слід здати у спеціальний пункт приймання електричного та електронного обладнання, організований місцевою владою. Належне сортування, повторна переробка та утилізація використаного електричного та електронного обладнання дозволяє запобігти забрудненню і зараженню навколишнього середовища, мінімізувати використання природних ресурсів та зменшити витрати на виробництво нового обладнання. Правильна утилізація і сортування брухту допомагають зменшити його негативний вплив на довкілля і здоров'я людини. Для отримання детальної інформації щодо можливостей повторної переробки виробу слід звернутися у місцеві органи влади, комунальні підприємства або магазин, в якому був придбаний виріб.

Важно! Преди да монтирате продукта, прочетете внимателно инструкциите и следвайте подадените правила. Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки. Има опасност от удавяне!

Предупреждения!

- Ваната е предназначена за деца до 6 години.
- Не превишавайте максималното натоварване на ваната, което е 45 кг.
- Не превишавайте максималното ниво на водата (обозначено с MAX) във ваната, което е 18 см.
- Внимание! Риск от удавяне, ако оставите детето си без надзор.
- Бебетата и децата са изложени на риск от удавяне при къпане във вана.
- Никога не оставяйте бебето си във ваната без надзор.
- Родителят/настойникът трябва да е в контакт с детето през цялото време.
- Има съобщения за удавени деца по време на къпане.
- Удавяне може да се случи за много кратко време, в много малки количества вода (± 2 см).
- Никога не оставяйте детето си без надзор в банята, дори за няколко минути. Ако трябва да напуснете помещението, вземете детето си с вас.
- Децата под 12-месечна възраст са особено изложени на риск от удавяне.
- Продуктът не осигурява допълнителна защита срещу опасности, свързани с водата.
- Продуктът може да се монтира само от възрастен. Дръжте бебетата и малките деца далеч, когато разопаковате продукта - риск от нараняване.
- Никога не поставяйте и не използвайте този продукт на повдигнати повърхности, например върху маса, маса или шкаф. Забранено е използването на допълнителни стойки под продукта.
- Продуктът трябва да се постави върху стабилна, равна повърхност.
- За да избегнете риска от попарване с вода, поставете ваната на място, където детето не може да достигне източника на вода (кран или душ).
- Преди всяка употреба проверявайте температурата на водата преди къпане на вашето бебе.
- Преди всяка употреба проверявайте стабилността на ваната.
- Преди всяка употреба на продукта проверявайте състоянието му за възможни повреди.
- Преди употреба проверете дали продуктът не е повреден. Забранено е използването на повреден или непълен продукт.
- Ваната трябва да се използва само с разтворени крака.
- Винаги проверявайте дали вендузите прилепват добре към ваната (допълнителен аксесоар).
- Използвайте само прилежащи аксесоари за този модел вана. Уверете се, че аксесоарите са инсталирани правилно.
- Когато не се използва, продуктът трябва да се съхранява разглобен, далеч от обсега на бебетата и малки деца.
- Пазете от огън и източници на топлина: радиатор, камина, газов котлон, печка и др. Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина.
- Пазете продукта далеч от остри предмети, за да избегнете надраскване или повреда.
- Опасност от задушаване! Този продукт и опаковката му, особено пластмасовите торбички, не са играчки и трябва да се съхраняват по подходящ начин и с тях не трябва да си играят бебетата или малки деца. След като продуктът бъде изваден от опаковката, тя трябва да се изхвърли.

Почистване и поддръжка

Продуктът трябва да се почиства с кърпа или гъба с неагресивен почистващ препарат. След почистване изплакнете и подсушете. Използването на корозивни или абразивни почистващи препарати е забранено. Не използвайте четки, които могат да надраскат повърхността.

Използване

Преди да пригответе баня за вашето дете, измийте добре ваната. Бъдете особено внимателни, когато използвате масла за баня - повърхността на ваната може да е хлъзгава. Никога не оставайте бебето си във ваната без надзор. Опасност от удавяне!

Характеристики на продукта

- A. Сгъване/разгъване
 - 1. Натиснете дъното на ваната, за да я сгънете
 - 2. Сгънете един от краката на ваната
 - 3. След това втория
 - 4. След монтажа можете да съхранявате бебешката вана безопасно
- B. Поставете термометъра във водата и наблюдавайте стойността

Предупреждения - батерии!

- Използвайте само препоръчителните алкални батерии от вида и количеството, посочени в ръководството или на стикера с характеристики на продукта. Батериите не са включени в този продукт.
- В изключителни ситуации батериите могат да бъдат опасни! Опасност от теч, пожар и възпламеняване! Бъдете внимателни.
- Не комбинирайте нови и използвани батерии, батерии от различен тип или батерии с акумулатори.
- Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет +/-.
- Извадете батериите, ако продуктът няма да се използва дълго време.
- Ако използвате акумулаторни батерии, извадете ги от продукта преди зареждане.
- Използваните батерии трябва да се изхвърлят според инструкциите в края на това ръководство.
- Не зареждайте батерии за еднократна употреба.
- Батериите могат да се зареждат само от възрастен.
- Извадете изтощената батерия от продукта.
- Пазете батериите далеч от деца.
- Батерия, която изпуска електролитна течност, не може да се използва или зарежда.
- Отстранете незабавно изтичащите батерии, тъй като те могат да причинят изгаряния на кожата или други наранявания.
- Не давайте накъсо отделенията за батерии или клемите.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ С ИЗПОЛЗВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ.

Ако устройството, опаковката, инструкцията за експлоатация и други подобни носят символа на зачеркнат контейнер за отпадъци на колела, това означава, че устройството подлежи на разделно събиране на отпадъци в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на съвет. Използваният уред не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци и не трябва да се третира като битов отпадък. Изхвърляйки електронни отпадъци в контейнер, създавате заплахата за околната среда. Използваните устройства трябва да бъдат доставени в пункт за селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, организиран от публичната администрация. Като разделяте използваните електрически и електронни устройства и ги изпращате за обработка, оползотворяване, рециклиране и изхвърляне, вие предпазвате околната среда от замърсяване, допринасяте за намаляване на използването на природни ресурси и намаляване на разходите за производство на нови устройства. Правилното бракуване и изхвърляне помагат да се елиминира отрицателното въздействие на ненужните продукти върху околната среда и човешкото здраве. За подробна информация относно рециклируемостта на този продукт, моля, свържете се с местното кметство, общинската служба за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Σημαντικό! Πριν προχωρήσετε στη συναρμολόγηση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε τους κανόνες. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού!

Προειδοποιήσεις!

- Η μπανιέρα είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας έως 6 ετών.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο της μπανιέρας που ανέρχεται σε 45 kg.
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη νερού (με την ένδειξη MAX) στην μπανιέρα, που ανέρχεται σε 18 cm.
- Προειδοποίηση! Κίνδυνος πνιγμού εάν αφήσετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.
- Τα βρέφη και τα παιδιά κινδυνεύουν να πνιγούν όταν κάνουν μπάνιο στην μπανιέρα.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας στην μπανιέρα χωρίς επίβλεψη.
- Ο κηδεμόνας πρέπει να προσέχει συνεχώς το παιδί.
- Αναφέρθηκαν περιστατικά πνιγμού παιδιών την ώρα του μπάνιου.
- Ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε πολύ μικρές ποσότητες νερού (± 2 cm).
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο μπάνιο, ακόμη και για πολύ λίγο χρόνο. Εάν πρέπει να φύγετε από τον χώρο, πάρτε το παιδί σας μαζί.
- Τα παιδιά που κινδυνεύουν ιδιαίτερα να πνιγούν είναι ηλικίας κάτω των 12 μηνών.
- Το προϊόν δεν παρέχει πρόσθετη προστασία που σχετίζεται με κινδύνους στο νερό.
- Η συναρμολόγηση του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικα. Κρατήστε τα βρέφη και τα μικρά παιδιά μακριά όταν μαζεύετε το προϊόν καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Ποτέ μην τοποθετείτε και μην αφήνετε το προϊόν αυτό σε υπερυψωμένες επιφάνειες, π.χ. σε τραπέζι, τραπέζι, ντουλάπα. Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων στηριγμάτων κάτω από το προϊόν.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος από το νερό, τοποθετήστε την μπανιέρα σε σημείο όπου το παιδί δεν μπορεί να φτάσει στην πηγή νερού (βρύση ή ντους).
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη θερμοκρασία του νερού προτού κάνετε μπάνιο το παιδί σας.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη σταθερότητα της μπανιέρας.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση την κατάσταση του προϊόν για πιθανές ζημιές.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση εάν το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά. Απαγορεύεται η χρήση ενός κατεστραμμένου ή ημιτελούς προϊόντος.
- Η μπανιέρα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τετνωμένα πόδια.
- Ελέγχετε πάντα αν οι βεντούζες εφαρμόζουν καλά στην μπανιέρα (προαιρετικό εξάρτημα).
- Χρησιμοποιήστε μόνο αποκλειστικά αξεσουάρ για αυτό το μοντέλο μπανιέρας. Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται πρέπει να φυλάσσεται διπλωμένο, σε σημείο μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά.
- Κρατήστε μακριά από τη φωτιά και από πηγές θερμότητας: θερμαντήρες, τζάκια, κουζίνες αερίου, σόμπες κ.λπ. Μην εκθέτετε επίσης το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από αιχμηρά αντικείμενα για την αποφυγή γρατζουνιών και ζημιών.
- Κίνδυνος ασφυξίας! Το προϊόν αυτό και η συσκευασία του, ειδικά οι πλαστικές σακούλες, δεν είναι παιχνίδια και πρέπει να φυλάσσονται κατάλληλα και να μην βρίσκονται κοντά σε βρέφη και μικρά παιδιά. Αφού αφαιρέσετε το προϊόν από τη συσκευασία, θα πρέπει να απορριφθεί.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε το προϊόν με ένα πανί ή σφουγγάρι με τη χρήση ενός ήπιου καθαριστικού. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε και στεγνώστε. Απαγορεύεται η χρήση διαβρωτικών ή λιπαντικών καθαριστικών. Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες που θα μπορούσαν να χαράξουν την επιφάνεια.

Χρήση

Πλύνετε καλά την μπανιέρα πριν ετοιμάσετε για μπάνιο το παιδί σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε λάδια μπάνιου – η επιφάνεια της μπανιέρας μπορεί να γλιστράει. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας στην μπανιέρα χωρίς επίβλεψη. Κίνδυνος πνιγμού!

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- A. Δίπλωμα/άνοιγμα
1. Πιέστε το κάτω μέρος της μπανιέρας για να την ανοίξετε
 2. Ανοίξτε το ένα από τα πόδια της μπανιέρας
 3. Στη συνέχεια το δεύτερο
 4. Μετά την τοποθέτηση, μπορείτε να φυλάξετε με ασφάλεια την μπανιέρα
- B. Τοποθετήστε το θερμόμετρο στο νερό και μετρήστε την τιμή

⚠ Προειδοποιήσεις - Μπαταρίες!

- Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενες αλκαλικές μπαταρίες τύπου και ποσότητας που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο ή στο αυτοκόλλητο ενδείξεων του προϊόντος. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν αυτό.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να είναι επικίνδυνες σε ορισμένες περιπτώσεις! Κίνδυνος διαρροής, πυρκαγιάς και ανάφλεξης! Δώστε ιδιαίτερη προσοχή.
- Μην συνδυάζετε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες, μπαταρίες διαφορετικού τύπου και μπαταρίες με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή τους πολικότητα +/-.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το προϊόν πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αφαιρέστε από το προϊόν προτού ξεκινήσετε την φόρτιση.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις συστάσεις στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.
- Μην φορτίζετε μπαταρίες μιας χρήσεως.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο από ενήλικα.
- Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Η μπαταρία που έχει διαρροή ηλεκτρολύτη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε να φορτιστεί.
- Αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες που έχουν διαρροή καθώς μπορεί να προκαλέσουν δερματικά εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς.
- Μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές ή τους ακροδέκτες της μπαταρίας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Εάν η συσκευή, η συσκευασία, το εγχειρίδιο χρήστη και άλλα, φέρουν το σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι η συσκευή υπόκειται σε χωριστή απόρριψη σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η φθαρμένη συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αστικό απόβλητο. Απορρίπτοντας απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στον κάδο απορριμμάτων δημιουργείτε απειλή για το περιβάλλον. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να παραδίδεται σε επιλεγμένο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που οργανώνεται από δημόσια διοίκηση. Διαχωρίζοντας και παραδίδοντας φθαρμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για επεξεργασία, ανάκτηση, ανακύκλωση και απόρριψη, προστατεύετε το περιβάλλον από ρύπανση και μόλυνση, συμβάλλετε στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και στη μείωση του κόστους κατασκευής νέων συσκευών. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση βοηθά στην εξάλειψη αρνητικών επιπτώσεων των προϊόντων απόρριψης στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία της πόλης σας, την υπηρεσία αποκομιδής αστικών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο έγινε η αγορά του.



Manufactured in China for:
Wyprodukowano w Chinach dla:
Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia
Poland

www.ricokids.pl