




Interaktívna podložka s klavirom a

I

1



2

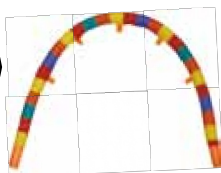

3



4



5



6



7



8



9



II

1




2




3



III

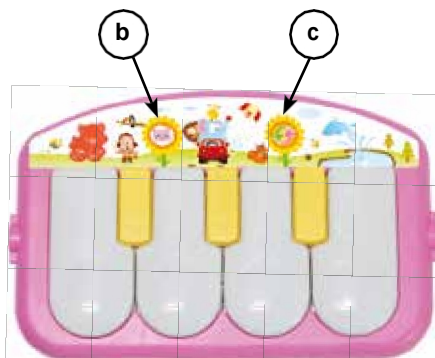

IV

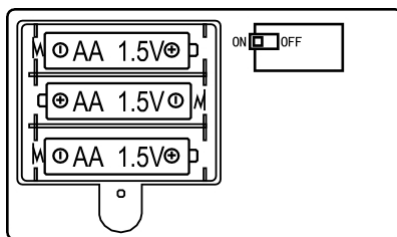

Ďakujeme vám za zakúpenie hracieho koberca, ktorý bol navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť detí. Prečítajte si nasledujúce varovania a pokyny na použitie, aby ste zaistili bezpečnosť a bezproblémové používanie.

DÔLEŽITÉ! PRED MONTÁŽOU VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Produkt spĺňa normu EN-7fi.



Upozornenia!

- Vhodné pre deti vo veku od 6 mesiacov.
 - Upozornenie. Oblúk hračky je napnutý. Pevne uchopte obe strany a dávajte pozor, aby ste sa nezranili.
 - Aby nedošlo k poraneniu, nedovoľte deťom, aby výrobok skladali a rozkladali.
 - Pozor – nebezpečenstvo udusenía! Pred použitím výrobku odstráňte ochrannú fóliu zo zrkadla (ak je výrobok vybavený ochrannou fóliou).
 - Nikdy nepoužívajte mašličku ako rukoväť a nenoste dieťa v produkte.
 - Nezabudnite pravidelne kontrolovať, či sú všetky komponenty správne namontované. Ak nebudete vykonávať kontroly vždy, podložka môže ohroziť vaše dieťa.
 - Všetky nepoužívané časti uchováajte mimo dosahu detí.
 - Nepoužívajte, ak sú časti roztrhané alebo poškodené.
 - Ak hračka nefunguje správne, neopravujte ju ani s ňou nemanipulujte.
 - Poškodený výrobok môže ohroziť dieťa. Z bezpečnostných dôvodov poškodené výrobky vyhodte.
 - Upozornenie. Hrozí nebezpečenstvo zamotania alebo uškrtienia. Nepoužívajte v detských postieľkach, ohrádkach atď.
 - Upozornenie. Aby ste predišli možnému zraneniu dieťaťa zamotáním sa do visiacej hračky, odstráňte predtým, ako dieťa začne loziť.
 - Nezavesujte ďalšie šnúry ani popruhy.
 - Tento výrobok sa nesmie používať ako detský kútik.
 - Upozornenie. Možnosť pádu. Výrobok nepoužívajte na vyvýšených plochách ani v blízkosti schodov.
 - Produkt používajte iba na rovnom a čistom povrchu, určenom na použitie v interiéri.
 - Nikdy nedovoľte deťom zaspáť na výrobku.
 - Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru dospelého.
 - Produkt je určený na použitie jedným dieťaťom naraz.
 - Upozornenie: výrobok uchováajte mimo dosahu ohňa a vody.
 - Po rozbalení výrobku vyhodte plastový obal, pretože môže byť nebezpečný pre deti.
 - Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
 - Na prevádzku sú potrebné 3 AA batérie.
 - Balenie obsahuje malé časti, ktoré môžu byť pre deti nebezpečné.
 - Batérie môžu byť v mimoriadnych situáciách nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia!
- Je potrebné

Čistenie a údržba

Podložku a jej súčasti môžete čistiť pomocou špongie s teplou mydlovou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom. Nečistite hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Neperte v práčke. Nesušte v sušičke. Všetky súčasti pravidelne čistite.

Marshmallow a zrkadlo nemožno čistiť vodou ani inými čistiacimi prostriedkami. Jemne utrite suchou handričkou.

I. Zoznam dielov

1. Hračky
2. Oblúk
3. Podložka
4. Základňa B
5. Základňa A
6. Skrutka x2
7. Hák x4
8. Klavír
9. Floner

II. Montážne pokyny

1. Položte podložku na podlahu potlačenou stranou nahor. Spojte prvky A a B základne rámu, potom prilepte marshmallow a podložku k sebe. Dôležité! Pred použitím skontrolujte, či je celá konštrukcia stabilná a správne zmontovaná.
2. Pripevnite bon k základni rámu. Zavesíte hračky na háčiky a háčiky umiestnite do otvorov v oblúku.
3. Hotovo!

III. Funkcie

1. Odsuňte clony na bokoch klavíra a vyberte si jedno z dvoch nastavení:

- pre hru nohami,
- pre hru v sede.

Pre zapnutie/vypnutie klavíra prepnete vypínač POWER (a) na zadnej strane klavíra.

Klavír pracuje v štyroch režimoch, ktoré sa menia stlačením tlačidiel (c).

- režim 1: 4 klávesy, z ktorých každá hrá iný tón
- Režim 2: Náhodná hudba, štyri klávesy hrajú náhodnú hudbu (20 rôznych melódií).
- režim 3: Prehrávanie melódií, každá klávesa hrá 20 rôznych melódií (celkom 80 melódií)
- Režim 4: Hra Hit the Mouse. Hra spočíva v stláčaní cyklicky svietiacich klávesov. Hra obsahuje 3 úrovne, každá úroveň obsahuje 50 pokusov o stlačenie svietiaceho klávesu. Ak miniete 10-krát, prehrávate. Bez ohľadu na výsledok prejdete do ďalšej hry. Po 3 hrách musíte počkať minútu, aby ste mohli hru začať znova. Hudba na pozadí obsahuje 20 melódií, ktoré sa prehrávajú v náhodnom poradí.

2. Tlačidlo (b) je zvuk smiechu dieťaťa.

IV. Výmena batérií

- Batérie nie sú súčasťou balenia.
- Na predĺženie výkonu používajte alkalické batérie.
- Priestor pre batérie sa nachádza pod krytom na spodnej strane klavíra.
- Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutky v kryte a kryt vytiahnite.
- Vyberte použité batérie a správne ich zlikvidujte.
- Vložte 3 nové alkalické batérie AA (LR6).
- Nasadte späť kryt a dotiahnite skrutky.
- Ak klavír nefunguje správne, vypnite ho a znovu zapnite.
- Stále slabší zvuk alebo úplná absencia zvuku je signálom pre dospelú osobu, aby vymenila batérie.



Upozornenia – batérie!

- Batérie môžu byť v mimoriadnych situáciách nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Je potrebné
- Nekombinujte nové a použité batérie, batérie rôznych typov, batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie vkladajte podľa správnej polarizácie „+/–“ batérie.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Používajte iba odporúčané alkalické batérie.
- Ak používate dobíjateľné batérie, pred nabíjaním ich vyberte z výrobku.
- Použité batérie likvidujte podľa odporúčaní uvedených na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie by mal nabíjať len dospelý.
- Vyberte vybitú batériu z hračky.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu, z ktorej uniká elektrolytická tekutina, nesmie byť používaná ani nabíjaná.
- Vybité batérie ihneď zlikvidujte, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojujte batériové priestory alebo svorky.



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O TOM, AKO NAKLADAŤ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je zariadenie, obal, návod na použitie a podobne označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použité zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom a nesmie sa s ním zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Likvidáciou elektrického odpadu v kontajneri ohrozujete životné prostredie. Použité zariadenie odnesť do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Oddelením a odovzdaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a šrotovanie pomáha eliminovať nepriaznivé vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnosti o recyklovateľnosti tohto výrobku získate na miestnom úrade, v mestských čistiarnach alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

ENNYROOM



ENNYROOM





ENNRYROOM



ENNRYRÖÖM







Vyrobené v Číne pre: Vyrobené v Číne pre:
Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o. ul.
Ghnaszczyńska 135B 81-
571 Gdynia
Polsko

www.ricokids.pl