



RICOKIDS




Multifunkčná detská hojdačka




7328 / 7329 / v. 2.0
www.ricokids.pl

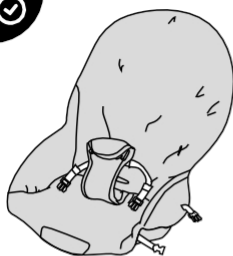

A 1

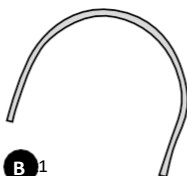

B 1

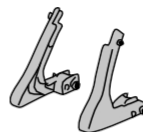

C 2




D 2



E 1



F 2

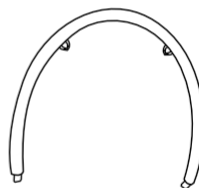


G 1




S1 x2 (M5x30 mm)




S2 x4 (M5x58mm)




H x1




I 1

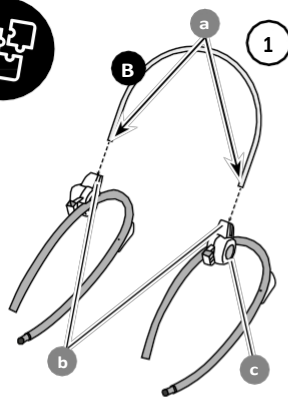

1

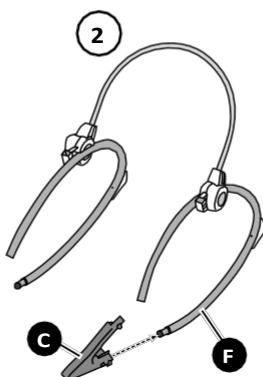



2

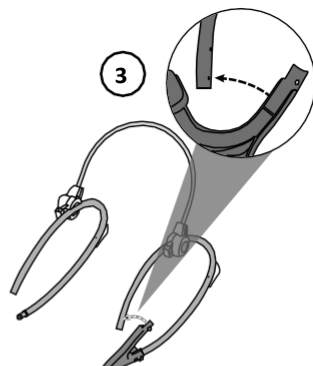


3




4

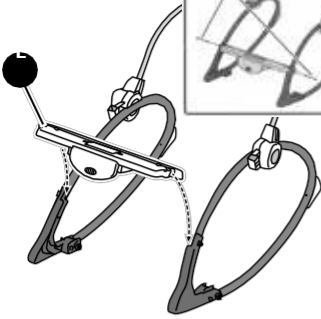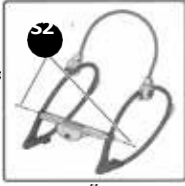


5

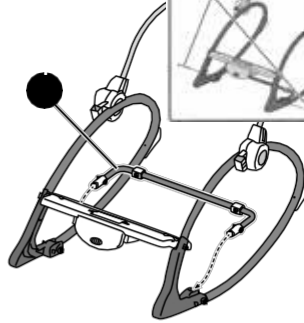


6

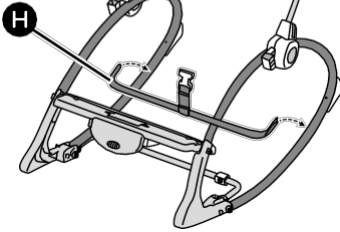


7








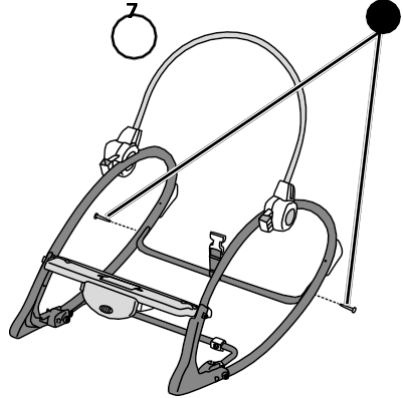





8

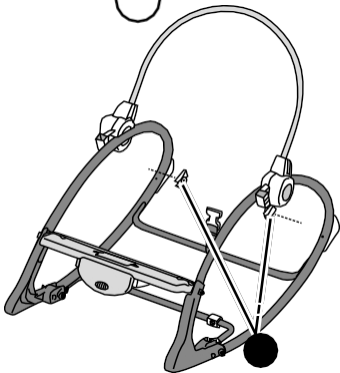

9

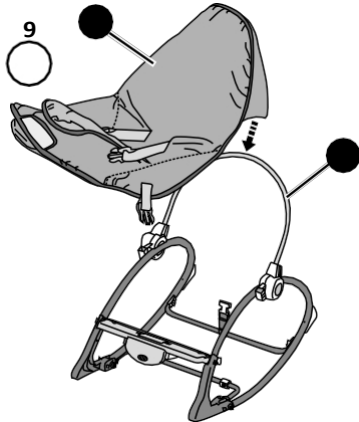

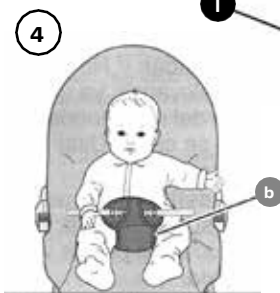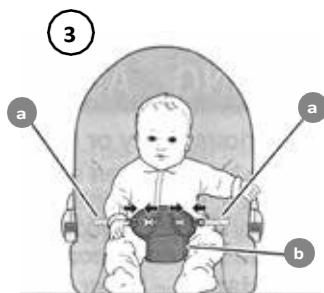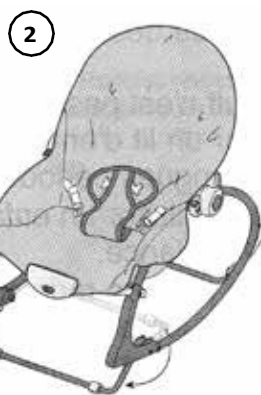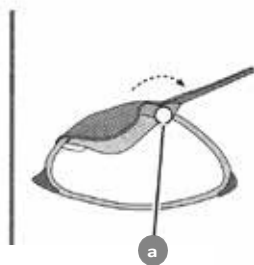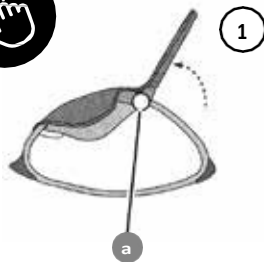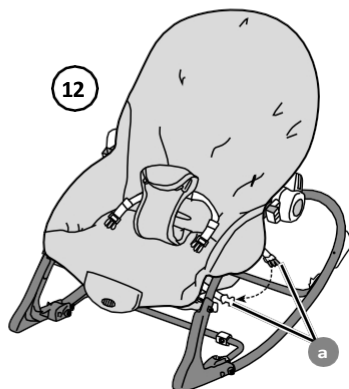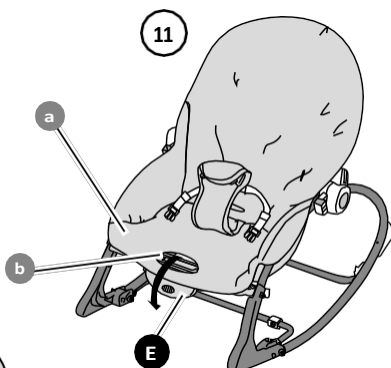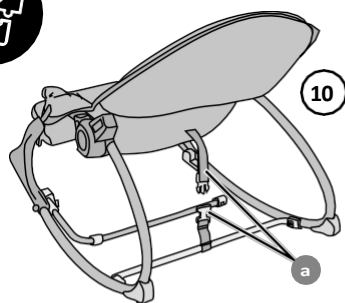


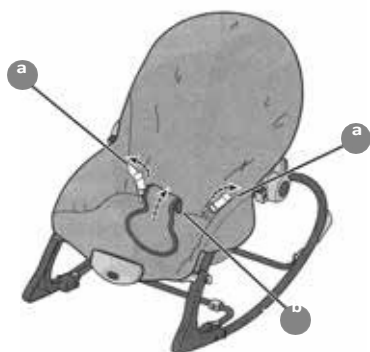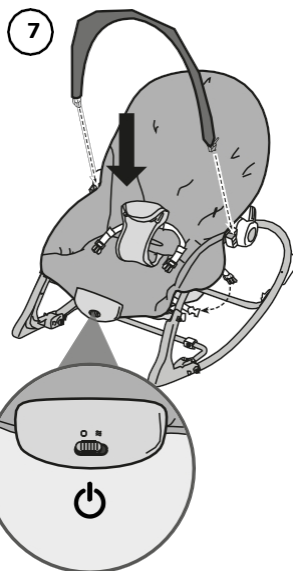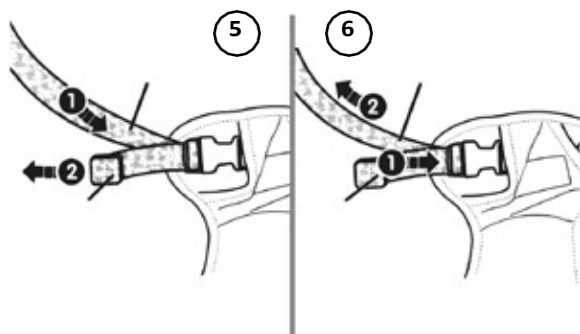

8



+ 3x1,5 V AA -

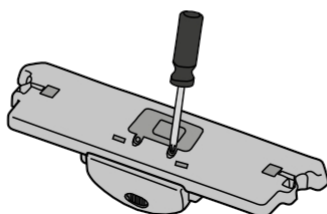

Multifunkčná detská hojdačka

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu fflukido, ktorý bol navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť vášho dieťaťa. Aby ste zaistili bezpečné a bezproblémové používanie, prečítajte si nasledujúce varovania a pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.

Produkt spĺňa normu Effl 12790-1:2023. Hračky spĺňajú normu Effl 71. Značka CE sa vzťahuje na túto hračku a jej elektronické komponenty.



Zoznam komponentov

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| A. Sedák | F. Bočné lišty |
| B. Opäka sedadla | G. Vešiak na hračky |
| C. Noha | H. Držiak s prackou |
| D. Stabilizátory s poistnou maticou | I. Stojan |
| E. Vibračná jednotka | |

Skrutky utiahnite a uvoľnite krížovým skrutkovačom.

Neutiahnite príliš silno. Potrebujete krížový skrutkovač (nie je súčasťou balenia).



Montážne pokyny

- Umiestnite bočné lišty tak, aby bočné tlačidlá smerovali von. Nasadte lištu operadla, kým nezapadne na miesto. Potiahnite lištu operadla nahor, aby ste sa uistili, že je pevne nasadená.
a – úchyt,
b – montážne otvory,
c – tlačidlo
- Zatlačte nohu na spodné konce bočných lišt.
- Otočte hornú časť nohy, aby ste ju prispôbili hornej časti bočnej lišty. Pozor! Každá noha pasuje len na jednu z bočných lišt. Ak narazíte na problém, skúste to znovu s druhou bočnou lištou.
- Umiestte vibračnú jednotku podľa obrázku vyššie a pripevnite ju k bočným lištám. Použite dva dlhé skrutky (M5x58) na každej strane.
- Podperu je možné sklopiť dopredu, aby sa stolička premenila na kreslo. Na montáž použite dva dlhé skrutky (M5x58) na každej strane.
- Inštalujte úchytku s prackou na bočné lišty. Pozor! Úchytka je možné inštalovať len v jednej polohe. Ak narazíte na problém, otočte ju a skúste to znovu.
- Upevnite držiak pomocou krátkej skrutky (M5x30) na každej strane bočnej lišty. Upozorňujeme, že montáž držiaka pokračuje v ďalšom kroku.
- Upevnite montážne skrutky držiaka do dvoch stabilizátoroch pomocou poistných matíc. Pevne dotiahnite.
- Zasuňte zadné vrečko sedacieho vankúša na lištu operadla a pritlačte vankúš na operadlo, aby sa zaistil.
- Upevnite sponu upevňovacieho prvku pod sedadlom, kým nezačujete charakteristické „cvaknutie“.
a – pracky
- Natiahnite otvor v prednej časti sedadla nad hlavou vibračnej jednotky.
a – otvor
b – sedadlo
- Upevnite pracky opierky sedadla okolo každej bočnej lišty. Uistite sa, že počujete charakteristické „cvaknutie“.
a – pracky



Návod na použitie

1. Poloha operadla – Stlačte obe bočné tlačidlá a pridržte listu operadla, potom operadlo zdvihnite alebo spustite. a – tlačidlo,
2. Stojan – Otočte stojan dopredu, aby sa zabránilo kolísaniu. Uistite sa, že je pevne zasadený. a – pás, b – zádržný systém,
3. Upevnenie dieťaťa – Posadte dieťa do sedačky. Zdvihnite bezpečnostný pás a zapnite ho na oboch stranách pomocou prackami, až kým nezačujete charakteristické „cvaknutie“. Uistite sa, že je bezpečnostný pás bezpečne upevnený, tým, že ho potiahnete od dieťaťa – bezpečnostný pás by mal zostať upevnený.
4. Upevnenie dieťaťa – V prípade potreby utiahnite bezpečnostné pásy tak, aby sedeli dieťaťu (podrobnosti v ďalšom kroku).
5. Utiatnutie pásov – Prebytočný pás jemne vložte do otvoru pracky, aby vznikla slučka. Ťahajte za koniec pásu, kým slučka nezmizne.
6. Uvoľnenie pásov – Jemne vložte koniec pásu do otvoru pracky, aby vznikla slučka. Ťahajte za pás, kým slučka nezmizne.
7. Vešiak na hračky – Namontujte vešiak na hračky. Vešiak na hračky možno ľahko demontovať stlačením bočných tlačidiel a potiahnutím vešiaka nahor. Vibrácie sa aktivujú posunutím vypínača do polohy  „a“ a vypnúť v polohe „o“.
8. Zadržovací systém – Vložte pásy späť cez malé otvory v sedadle. Vložte zadržovací systém do veľkého otvoru v sedadle. a – malý otvor, b – veľký otvor, c – pásy.



Upozornenia!

- Režimy ležania/poskakovania sú vhodné pre deti do 9 kg.
- Túto detskú hojdačku nepoužívajte, ak vaše dieťa dokáže sedieť bez opory.
- Režim stoličky je vhodný pre deti do 18 kg.
- Používajte ju len dovtedy, kým vaše dieťa nezíska dostatočnú kontrolu nad hornou časťou tela, aby mohlo sedieť bez nakláňania sa dopredu.
- Vhodné pre deti do veku 0+.
- Pri montáži a demontáži výrobku držte deti ďalej, aby nedošlo k úrazu.
- rozkladanie výrobku, aby nedošlo k úrazu.
- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Táto detská hojdačka nie je určená na použitie ako spacie zariadenie pre vaše dieťa. Táto detská hojdačka nie je určená na použitie ako detská postieľka alebo postel'. Deti by mali spať vo vhodnej detskej postieľke alebo posteli.
- Umiestnenie tejto detskej hojdačky na vyvýšené alebo mäkke povrchy, napr. na stôl, predstavuje pre deti riziko.
- Tento výrobok určený na použitie v interiéri používajte iba na rovnom a čistom povrchu.
- Vždy používajte bezpečnostný pás.
- Nikdy nepoužívajte vešiak na hračky na prenášanie tejto detskej hojdačky.
- Upozornenie! Aby ste predišli možnému zraneniu dieťaťa zamotaním sa do zavesenej hračky, odstráňte hračku skôr, ako dieťa začne loziť.
- Nezavesujte žiadne ďalšie šnúry ani popruhy.
- Produkt nepoužívajte, ak sú jeho časti poškodené alebo chýbajú.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo ani náhradné diely.
- Po zostavení a pred každým použitím kontrolujte, či je detská hojdačka kompletná a či sú všetky spoje bezpečne utiahnuté.
- Montáž tohto výrobku smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky prvky sú správne namontované. Nevykonanie kontrol môže predstavovať riziko pre deti.
- Všetky nepoužívané časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak hračka nefunguje správne, nezasahujte do nej ani ju neopravujte.
- Poškodený výrobok predstavuje riziko pre deti.
- Z bezpečnostných dôvodov poškodený výrobok vyhodte.
- Upozornenie. Nebezpečenstvo zamotania alebo uškrtienia.
- Nepoužívajte v detských postieľkach, ohrádkach atď.
- Tento výrobok sa nesmie používať ako detský kútik.
- Tento výrobok môže používať vždy len jedno dieťa.
- Upozornenie! Produkt uchovávajte mimo dosahu ohňa a vody.
- Môže obsahovať malé časti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo zadusenia pre deti.
- V mimoriadnych situáciách môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru alebo vznietenia! Je potrebné postupovať opatrne.
- Po rozbalení vyhodte plastový sáčok, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.



Batérie

! Výmena batérií

- Vibračná jednotka vyžaduje 3 batérie typu AA s napätím 1,5 V.
- Odporúčame používať alkalické batérie.
- Montáž by mal vykonávať dospelý.
- Montáž by sa mala vykonávať pomocou krížového skrutkovača.

(nie sú súčasťou balenia).

- Povoľte skrutky podľa obrázku, zdvihnite úchytky, vymeňte batérie, zatvorte úchytky a dotiahnite skrutky.

! Upozornenia!

- V mimoriadnych situáciách môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru alebo vznietenia! Je potrebné postupovať opatrne.
- Nemiešajte staré a nové batérie, rôzne typy batérií ani batérií s nabíjateľnými batériami.
 - Batérie vložte správne podľa polaritu (+) na batériách.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Používajte iba odporúčané alkalické batérie.
- Ak používate dobíjateľné batérie, vyberte ich z výrobku pred nabitím.
- Použitú batériu by sa mali likvidovať v súlade

Postupujte podľa pokynov uvedených na konci tejto príručky.

- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie by mal nabíjať len dospelý.
- Použitú batériu vyberte z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu, z ktorej uniká elektrolyt, nesmieš používať ani nabíjať.
- Unikajúce batérie okamžite odstráňte, pretože môžu spôsobiť popáleniny alebo iné zranenia.
- Batérie nesmú byť skratované.



Čistenie a údržba

Detiskú hojdačku a jej súčasti čistite špongiou namočenou v mydlovej vode alebo jemnom čistiacom prostriedku. Produkt nečistite hrubou špongiou, chemikáliami ani rozpúšťadlami. Sedák neperte v práčke. Nesušte ho v sušičke. Všetky súčasti pravidelne čistite.

Elektronické súčasti nečistite vodou ani inými čistiacimi prostriedkami. Jemne ich utrite suchou handričkou.



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV AKO LIKVIDOVAŤ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA.

Ak sú výrobky označené preškrtnutým kontajnerom na kolieskach, znamená to, že podliehajú selektívnemu zberu v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitý výrobok sa nesmú likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom a nesmú sa spracovávať ako komunálny odpad. Vhadzovanie elektronického odpadu do kontajnera môže byť nebezpečné pre životné prostredie. Použitý výrobok by sa mali odovzdať na verejných zberných miestach. Triedením odpadu z elektrických a elektronických zariadení a jeho odovzdaním na spracovanie, zhodnocovanie, recykliáciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu miery využívania prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a šrotovanie pomáhajú eliminovať negatívne vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie o recyklovateľnosti tohto výrobku získate na mestskom úrade, v komunálnych čistiarňach alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.







ENNYROOM









Vyrobené v Číne pre:

Global Income Ltd. ul.
Ghnaszczyńska 135B 81-
571 Gdynia
Polsko

www.ricokids.pl