


DÔLEŽITÉ! PRED INŠTALÁCIOU VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

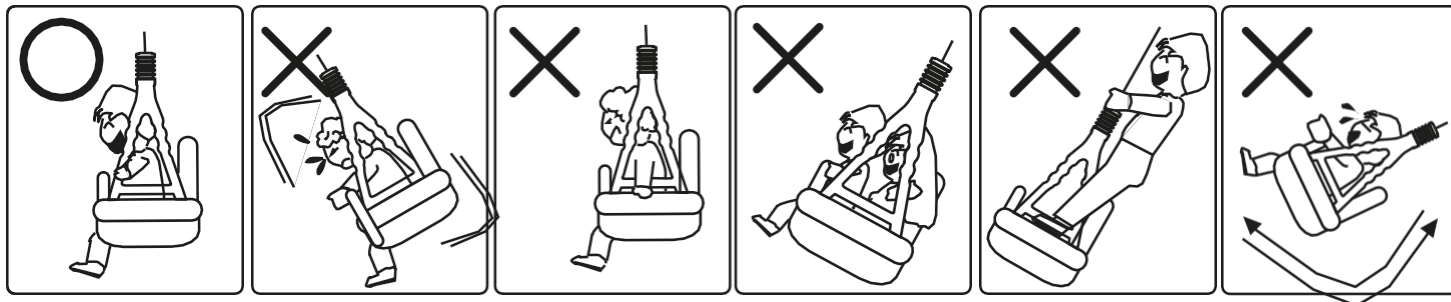

⚠ Upozornenia!

- Hojdačka nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacov z dôvodu možnosti prevrátenia.
- Maximálne zaťaženie hojdačky, ktoré je 30 kg, nesmie byť prekročené.
- Hojdačka je určená iba na domáce použitie, vonku aj vo vnútri. Nie je určená na komerčné použitie.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Montáž hojdačky smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Nesprávna montáž môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Hojdačku nemontujte nad asfaltom alebo betónom. Odporúča sa pod ňu položiť deku alebo podložku.
- Hojdačku nemontujte v blízkosti plotov, stien, šnúr na bielizeň, stromov ani iných predmetov, ktoré by mohli ohroziť dieťa. Dodržujte vzdialenosť minimálne 2 metre od budov a prekážok.
- Sedadlo hojdačky musí byť najmenej 40 cm nad zemou. Výška lán je nastaviteľná.
- Po celý čas je potrebný dohľad dospelých. Nikdy nenechávajte dieťa na hojdačke bez dozoru.
- Pred použitím ho poučte, ako ho správne používať.
- Na hojdačke môže byť naraz len jedno dieťa. Nestojte na hojdačke.
- Nedovoľte dieťaťu, aby sedelo s celou váhou tela na prednej časti hojdačky. Dieťa by sa malo držať hojdačky po bokoch, nie na prednom paneli. Ťažisko by malo byť rovnomerne rozložené.
- Hojdačka sa môže hodiť maximálne jeden meter dozadu a jeden meter dopredu.
- Dieťaťu je zakázané vyskakovať z autosedačky, keď je vozidlo v pohybe.
- Pred použitím sa uistite, že je sedačka správne zmontovaná a že všetky komponenty sú funkčné a bezpečne upevnené.
- Produkt nepoužívajte, ak je niektorá z jeho súčastí poškodená alebo chýba.
- Je zakázané vykonávať úpravy a/alebo modifikácie konštrukcie sedačky. Ak je potrebné vymeniť komponenty, používajte iba originálne diely odporúčané výrobcom.
- Výmena poškodených dielov sa musí vykonávať v súlade s odporúčaniami výrobcu.
- Pred každým použitím sningu je potrebné skontrolovať jeho stav, či nie je poškodený.
- Nebezpečenstvo udusení! Plastové vrecká v obale môžu byť nebezpečné. Udržujte ich mimo dosahu detí.

Čistenie a údržba

- Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia a správnosť montáže.
- Všetky komponenty utrite vlhkou handričkou. Potom utrite suchou handričkou.
- Nečistite čistiacimi prostriedkami. Nečistite hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
- Keď hojdačka nie je v používaní, uložte ju na bezpečnom mieste, kde k nej deti nemajú prístup.

Montáž hojdačky

Hojdačka by mala byť inštalovaná na rovnej, hladkej a stabilnej ploche. Neinštalujte výrobok na betón alebo asfalt. Nezabudnite, že výrobok nesmie byť inštalovaný v blízkosti plotov, stien, šnúr na bielizeň, stromov alebo čohokoľvek iného, čo by mohlo ohroziť dieťa. Hojdačku zavesíte vo výške minimálne 40 cm od zeme. Sieť vrátane šnúr by mala merať 160 cm (pozri obrázok 1). Nezabudnite namontovať sieť na stabilný a pevný trám, ktorý s dostatočnou rezervou unesie hmotnosť siete a dieťaťa. Prevlečte šnúru cez horné kocky a horné strany siete a pomocou skrutkovača zašraubujte skrutky do kociek (skrutkovač nie je súčasťou balenia). Zatláčajte bočné strany hojdačky do základne, potom prevlečte šnúry cez tyč a zaistite ich pomocou priložených kovových dielov, ako je znázornené na obrázku 3. Vložte zadnú a prednú časť hojdačky do základne a zaistite ich oválnymi dielmi zo spodnej strany základne, pozri obrázok 4. Hojdačka je pripravená na použitie.

Používanie hojdačky

Zabezpečte zem pod hojdačkou dekou alebo podložkou. Dieťa hoidajte jemne, vo vnútri hojdačky, a dodržiavajte všetky varovania. Uistite sa, že dieťa sedí celou váhou v strede hojdačky a neopiera sa o boky. Uistite sa, že dieťa sa drží bočných prvkov. Dieťa musí byť pri používaní výrobku pod dohľadom.

Vyrobené v Južnej Kórei pre:

Global Income Ltd.
ul.Ghnaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poľsko
fifIP: 586-216-73-15 / tel. "48 (58) 746-37-97 / www.ricokids.pl





ENNYROOM



ENNYROOM

