


Hračka Nákupný košík (svetlo a zvuk)

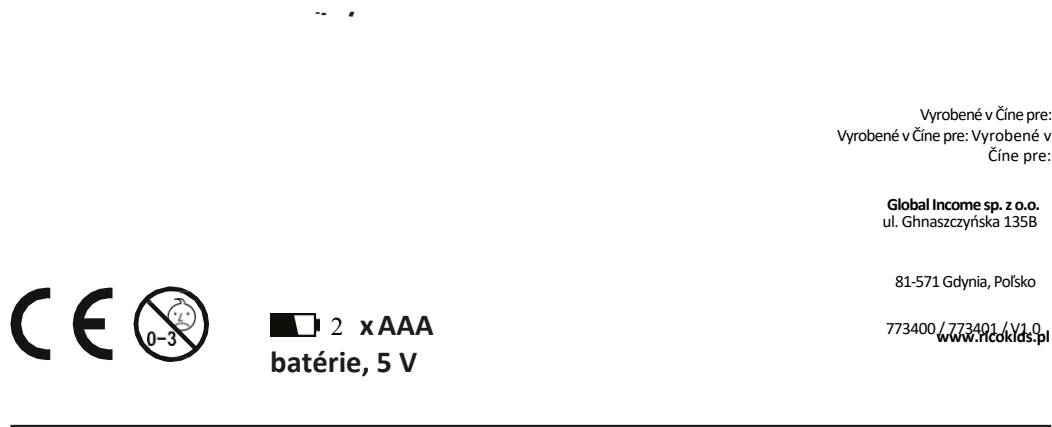

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O TOM, AKO NAKLADAŤ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je zariadenie, obal, návod na použitie a podobne označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitie zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom a nesmú sa spracovávať ako komunálny odpad. Likvidáciu elektrických a elektronických zariadení v kontajneri ohrozujete životné prostredie. Použitie zariadenia odovzdajte do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Oddelením a odovzdaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a šrotovanie pomáha eliminovať nepriaznivé vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnosti o recyklovateľnosti tohto výrobku získate na miestnom úrade, v mestských čistiarniach alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O TOM, AKO NAKLADAŤ S POUŽÍTYMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ.

Ak je zariadenie, obal, používateľská príručka a podobné predmety označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha selektívnemu zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitie zariadenie nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom a nezaobchádzajte s ním ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektronického odpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie. Použitie zariadenie je potrebné odniesť do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Triedením a odovzdávaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a recyklácia pomáha eliminovať nepriaznivé vplyvy vyradených výrobkov na prírodné prostredie a ľudské zdravie. Podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto výrobku získate od miestneho úradu, služieb likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O NAKLADANÍ S ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM ODPADOM.

Ak je na zariadení, obale, používateľskej príručke a podobných predmetoch symbol preškrtnutého kontajnera, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitie zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a nemalo by sa s ním zaobchádzať ako s domovým odpadom. Likvidácia elektrického odpadu v kontajneri predstavuje ohrozenie životného prostredia. Správnu likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení chránite životné prostredie a prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov, čím pomáhate znížiť výrobné náklady nových zariadení. Správna likvidácia a demontáž pomáha eliminovať negatívne vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o recyklovateľnosti tohto výrobku získate od miestneho úradu, služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽÍVANÍM TOHTO VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Pri montáži a demontáži výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 36 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecami! Obal môže byť nebezpečný pre deti.
- Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, zapínacie prvky atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Prevrhnutie hračky alebo upustenie jej častí predstavuje riziko

zranenie alebo poškodenie. Na minimalizáciu tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.

- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky komponenty sú správne nainštalované. Ak sa kontroly nevykonávajú

- Vždy, keď hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú časti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hrať hračku používať iba na rovných, stabilných a bezprekážkových povrchoch (napr. na koberci alebo rohoži). Hračka je určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na sťahovitých povrchoch; dbajte na to, aby ste hračku používali v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (napr. bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- fflote: Udržujte výrobok mimo dosahu ohňa.

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a utiahnite voľné časti.
- skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zmontovaní výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž

- Vyberte všetky komponenty z obalu a uistite sa, že nič nechýba chýba.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa obrázkových pokynov uvedených na nasledujúcich stranách (pre vybrané produkty).

⚠ Upozornenia – Osvetlenie!

- Osvetľovací modul s nevyhnutelným svetelným zdrojom (LED).
- Nedovoľte, aby sa elektrické časti namočili.
- Počas prevádzky nezakrývajte osvetľovací modul.
- Ak je poškodená izolácia kábla, krytu alebo svetelného zdroja, modul nie je vhodný na ďalšiu prevádzku. Nezamiňajte kábel, neopravujte výrobok ani neotvárajte jeho kryt. V prípade poškodenia modul z hračky vyberte a zlikvidujte.
- Vykonávanie akýchkoľvek operácií vo vnútri modulu pri zapnutom napájaní predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom!
- Modul nepoužívajte na miestach s nepriaznivými podmienkami prostredia, ako je prach, nečistoty, voda, vlhkosť, vibrácie atď.
- Modul sa môže počas prevádzky zahrievať, hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Nezájajte do svetelného lúča, hrozí nebezpečenstvo poškodenia zraku!
- Nedodržanie odporúčaní uvedených v tejto príručke môže viesť napríklad k požiaru, popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, fyzickému zraneniu a iným materiálным a nemateriálním škodám. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto odporúčaní.
- pokyny.
- Batériový modul čistite iba suchou handričkou, pričom najskôr vypnite napájanie a vyberte batérie.

⚠ Upozornenia – Batérie!

- Používajte iba odporúčané alkalické batérie typu a množstva uvedeného na štítku s hodnotením, ktorý sa nachádza na výrobku. Batérie nie sú súčasťou tohto výrobku.
- Vo výnimočných situáciách môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Je potrebné postupovať opatrne.
- Nekombinujte nové a použité batérie, batérie rôznych typov, batérie s nabitelnými batériami.
- Vložte batérie podľa správnej polarizácie „+/“.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Ak používate nabitelné batérie, pred nabitím ich vyberte z produktu.
- Použitie batérie likvidujte podľa odporúčaní uvedených na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie by mal nabíjať len dospelý.
- Vyberte vybitú batériu z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie, z ktorých uniká elektrolytická tekutina, sa nesmú používať ani nabíjať.
- Okamžite odstráňte vytečené batérie, pretože môžu spôsobiť popálenie kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojíte kontakty alebo svorky v priestore pre batérie.

