

Vzdelávací chodítko s hudbou

Vyrobené v Číne pre:
Vyrobené v Číne pre: Hergestellt in
China für:

Global Income sp. z o.o.
ul. Ghnaszczyńska 135B
81-571 Gdynia, Pólsko

774400/ 774401/ 774402 / V1.0
www.ricokids.pl



3 x AA batérie, 5 V



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O NAKLADANÍ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je zariadenie, obal, návod na použitie a podobne označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použité zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom a nesmú sa spracovávať ako komunálny odpad. Likvidáciu elektrických a elektronických zariadení v kontajneri ohrozujete životné prostredie. Použité zariadenia odovzdajte do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Oddelením a odovzdaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a šrotovanie pomáha eliminovať nepriaznivé vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnosti o recyklovateľnosti tohto výrobku získate od miestnej samosprávy, mestských čistiach služieb alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O SPÔSOBOCH NAKLADANIA S POUŽÍTÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ.

Ak je zariadenie, obal, používateľská príručka a podobné predmety označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha selektívnemu zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použité zariadenie nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom a nezaobchádzajte s ním ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektronického odpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie. Použité zariadenie je potrebné odniesť do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Triedením a odovzdaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete výrobné náklady nových zariadení. Správna likvidácia a recyklácia pomáha eliminovať nepriaznivé vplyvy vyradených výrobkov na prírodné prostredie a ľudské zdravie. Podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto výrobku získate na miestnom úrade, v službách likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O NAKLADANÍ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je na zariadení, obale, používateľskej príručke a podobných predmetoch symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použité zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a nemalo by sa s ním zaobchádzať ako s domovým odpadom. Likvidácia elektronického odpadu v kontajneri predstavuje ohrozenie životného prostredia. Správnu likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení chránite životné prostredie a prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a výrobných nákladov na nové zariadenia. Správna likvidácia a demontáž pomáha eliminovať negatívne vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o recyklovateľnosti tohto výrobku získate od miestneho úradu, služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Pri montáži a demontáži výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 6 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecúškami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, zapínacie prvky atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne použitie hračky môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Prevrhnutie hračky alebo upustenie jej častí predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Na minimalizovanie tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky komponenty sú správne nainštalované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, spoločnosť

hračka môže ohroziť dieťa.

- Nepoužívajte, ak sú komponenty hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hračku používať iba na rovných, stabilných a bezprekážkových povrchoch (napr. koberec, rohože). Hračka je určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na svahovitých povrchoch; hračku používajte v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- fflote: Udržujte výrobok mimo dosahu ohňa.

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite uvoľnené skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zmontovaní výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž

- Vyberte všetky komponenty z obalu a skontrolujte, či nič nechýba.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa obrázkových pokynov uvedených na nasledujúcich stranách (pre vybrané výrobky).





Upozornenia – Batérie!

- Používajte iba odporúčané alkalické batérie typu a množstva uvedeného na štítku s údajmi o výkone, ktorý sa nachádza na výrobku. Batérie nie sú súčasťou tohto výrobku.
- V mimoriadnych situáciách môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Je potrebné postupovať opatrne.
- Nekombinujte nové a použité batérie, batérie rôznych typov ani batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie vložte podľa správnej polarizácie batérií „+/“.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Ak používate dobijateľné batérie, pred nabíjaním ich vyberte z výrobku.
- Použité batérie likvidujte podľa odporúčaní uvedených na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie by mal nabíjať len dospelý.
- Vyberte vybitú batériu z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu, z ktorej uniká elektrolytická tekutina, nesmie byť používaná ani nabíjaná.
- Okamžite odstráňte unikajúce batérie, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojíte kontakty alebo svorky v priestore pre batérie.





fi0

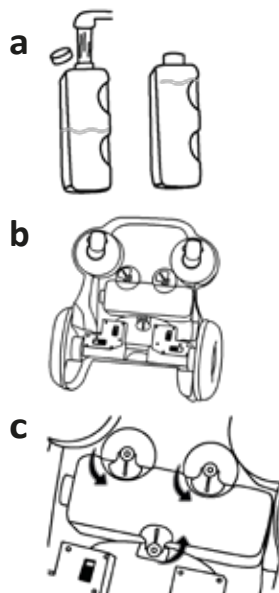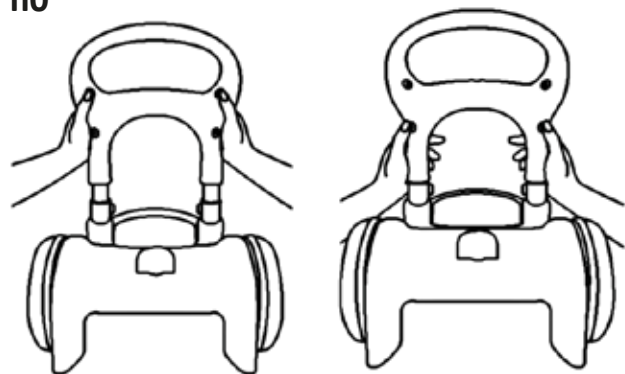

Funkcia produktu

fi. Vypínač ON/OFF

2. Gitara

3. Hudba

4. Klavír

- Hrať na klavíri

5. 4 druhy hudobných nástrojov

- Klavír/husle/trúbka/bicie

6. Brzda

- Ako spomaliť

7. Roztočte kolesá auta

- Ak sa kolesá auta otáčajú rýchlo, rytmus hudby bude rýchlejší; inak bude rytmus hudby pomalší.

8. Voľné hranie

- Tanierik v tvare jahody v našom detskom príbore je možné rozložiť podľa potreby v posteli alebo vonku.

9. Skladovanie

fi0. Dve voliteľné výšky

- 52,5 cm
- 45,5 cm

Ako nainštalovať fľašu na zvyšovanie hmotnosti

a) Otvorte fľašu na zvyšovanie hmotnosti, pridajte vodu podľa potreby a zašraubujte viečko fľaše.

b) Umístite fľašu na zvyšovanie hmotnosti na dno detského chodítka

c) Otočte poistkou, aby ste fľašu na zvyšovanie hmotnosti zaistili

Výmena batérie

1. Na otvorenie krytu batérie použite krížový skrutkovač.

2. Vložte batérie podľa správnej polarizácie.

3. Sníť

