

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Pri montáži a demontáži výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, zapínacie prvky atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Prevrhnutie hračky alebo upustenie jej častí predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Na minimalizovanie tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky súčasti sú správne namontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú komponenty hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hračku používať iba na rovných, stabilných a bezprekážkových povrchoch (napr. koberec, rohož). Hračka je určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na svahovitých povrchoch; hračku používajte v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Plávajúca hračka: Udržujte výrobok mimo dosahu ohňa.

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite uvoľnené skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zmontovaní výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž


- Vyberte všetky komponenty z obalu a skontrolujte, či nič nechýba.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa obrázkových pokynov uvedených na nasledujúcich stranách (pre vybrané výrobky).

Senzorická hračka


Vyrobené v Číne pre: Vyrobené
v Číne pre: Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o. ul.
Ghnaszczyńska 135B 81-
571 Gdynia, Poľsko

775000 / V1.0
www.ricokids.pl





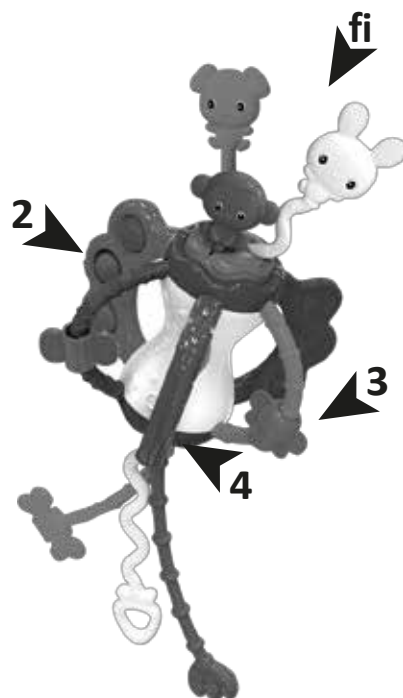

EN

Návod na použitie

Funkcia produktu

fi. Roztomilé zvieratká

- Tri mäkké laná v roztomilom kreslenom dizajne sú vyrobené zo silikónu a majú rôzne textúry a hmatové vlastnosti, aby vaše dieťaťu priniesli viac zábavy.

2. Pop fidget bublinka

- Tri mäkké tlačidlá v jasných farbách; deti ich môžu stláčať, aby trénovali ohybnosť prstov a zažili mäkký dotyk.

3. Motýľ

- Táto malá časť je navrhnutá tak, aby ju dieťa mohlo ľahko uchopiť a držať, s pohyblivými korálkami, ktoré podporujú vývoj mozgu dieťaťa.

4. Posuvné tlačidlo

- Jemne stlačte a posuňte tlačidlo z jednej dierky do druhej, aby dieťa zažilo pocit stlačenia a pomohlo rozvíjať jemnú motoriku a koordináciu rúk a očí.

