

Návod na použitie

Stojan Detská doska

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich na budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Aby sa predišlo zraneniam, nedovoľte deťom, aby sa zúčastňovali montáže a demontáže výrobku.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť v nezmontovanom stave potenciálne nebezpečné. Nezmontované časti držte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 36 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecúškami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety, ktoré sa navzájom priťahujú alebo priliepa na kovový predmet v ľudskom tele, môžu spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenia. Ak sa magnety prehltnú alebo vdýchnu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Keď sa hračka nepoužíva, musí byť uložená mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, zapínacie prvky atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže byť pre dieťa nebezpečné.
- Prevrátenie hračky alebo upustenie jej častí predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Aby sa toto riziko minimalizovalo, odporúča sa používať pevné príslušenstvo.
- Stav výrobku by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že všetky súčasti sú správne namontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú súčasti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hrať hračku používať iba na rovných, stabilných a bez prekážok (ako sú koberce, rohože, výčnelky). Hračka je určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na svahovitých povrchoch; zabezpečte, aby sa hračka používala v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Upozornenie: výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa.


Čistenie a údržba

- Hračku čistíte vlhkou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte stav hračky.
- Po zostavení výrobku zlikvidujte jeho obal.


Montáž

- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa pokynov uvedených na nasledujúcej stránke.
- Pri montáži neutiahnite všetky skrutky pevne, pretože by to mohlo spôsobiť problémy pri montáži ďalších komponentov. Po dokončení montáže dotiahnite všetky skrutky.






A X1



B X1




C X1

AA  50mm X4

AB  35mm X2

AC  25mm X6

AD  X2

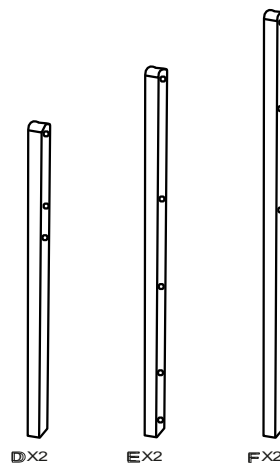


D X2


E X2

F X2


1

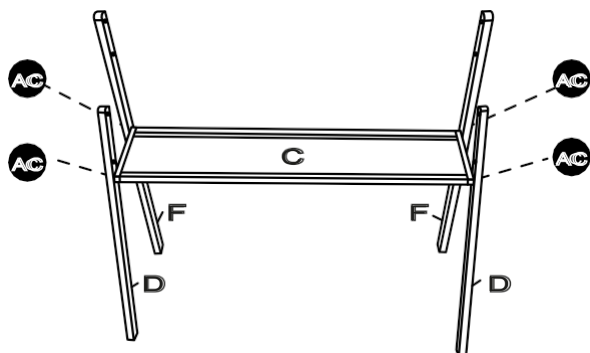

2

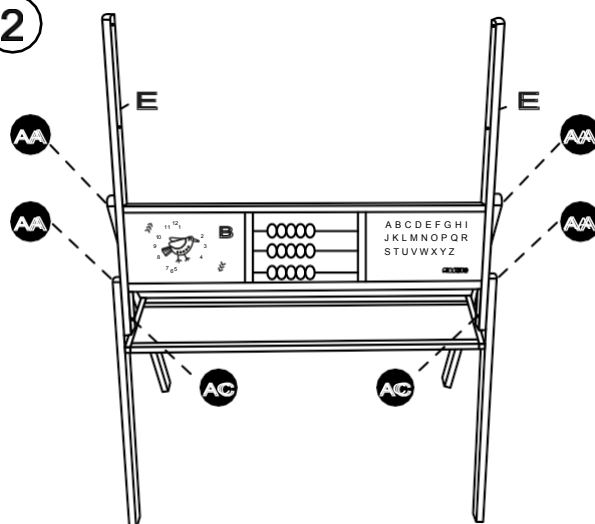

3

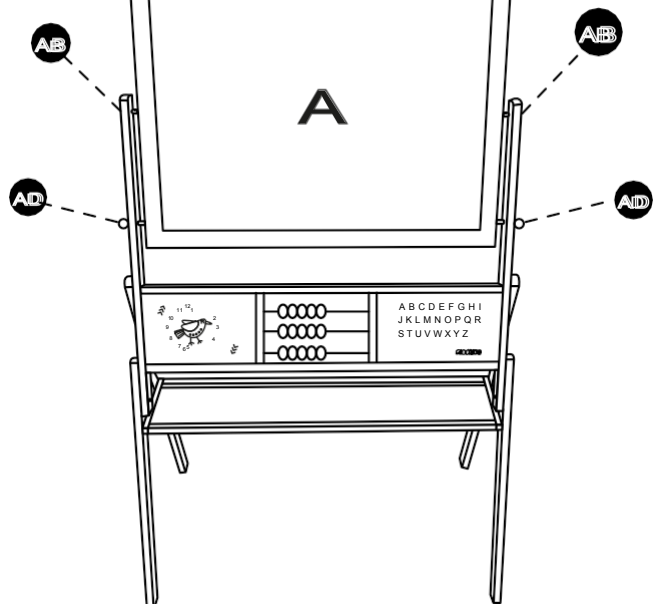

4

