

Vzdelávací stolík a chodítko

Výrobok spĺňa normy EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN IEC 62115

33 x 37 x 24 cm | 47 x 44 x 47 cm

Návod na použitie

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.
- Inštaláciu smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Počas montáže a demontáže výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa, aby sa táto hračka používala pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 12 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecúškami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napr. šnúrk, zapínacie prvky atď.), a uložte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať riziko pre dieťa.
- Prevrátenie hračky alebo upustenie jej častí môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie tela. Aby sa toto riziko minimalizovalo, odporúča sa používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky časti sú správne zmontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže predstavovať riziko pre dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú niektoré časti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hračku používať iba na rovných, stabilných povrchoch bez prekážok (ako sú koberce, rohože, rímky). Hracia hračka je určená iba na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, príjazdových cestách alebo na svahovitých povrchoch; uistite sa, že sa hračka používa v priestore bez prekážok a ďaleko od potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Pozor! Udržujte výrobok mimo dosahu ohňa.

LED osvetľovací modul

⚠ Upozornenia – batérie!

- Používajte iba odporúčané alkalické batérie typu a množstva uvedené na štítku s údajmi o výkone na výrobku. Batérie nie sú súčasťou balenia tohto výrobku.
- Za výnimočných okolností môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Buďte opatrní.
- Nemiešajte nové a použité batérie, rôzne typy batérií ani batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie vložte podľa správnej polaritý +/-.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Ak používate nabíjateľné batérie, pred nabíjaním ich vyberte z výrobku.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie smie nabíjať iba dospelá osoba.
- Vyberte vybitú batériu z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie, z ktorých uniká elektrolytická tekutina, sa nesmú používať ani dobíjať.
- Vytečené alebo poškodené batérie ihneď zlikvidujte, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojíte svorky alebo svorky batérie.

Čistenie a údržba


- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite všetky uvoľnené skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zostavení výrobku zlikvidujte obal.

Montáž

- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa ilustrovaných pokynov na nasledujúcich stranách.
- Počas montáže neutiahnite všetky skrutky úplne, pretože by to mohlo spôsobiť problémy s montážou ďalších komponentov. Po dokončení montáže utiahnite všetky skrutky.

Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o., ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poľsko



mesia

COV




INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O TOM, AKO NAKLADAŤ S POUŽÍTÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ.

Ak je zariadenie, obal, používateľská príručka a podobné predmety označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha selektívnemu zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použité zariadenie nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom a nezaobchádzajte s ním ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektronického odpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie.


Použité zariadenie by malo byť odovzdané do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Triedením a odovzdávaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a vyraďovanie pomáha eliminovať nepriaznivý vplyv vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto výrobku získate od miestneho úradu, služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.




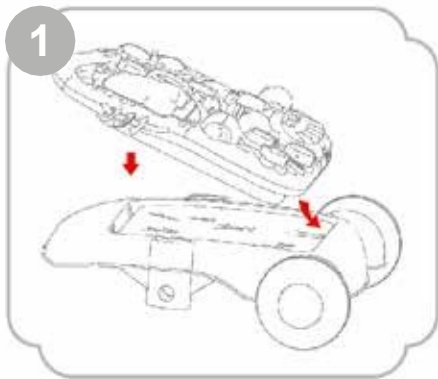


1 Vložte spodnú časť panela do základne. Stlačte panel, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaný.

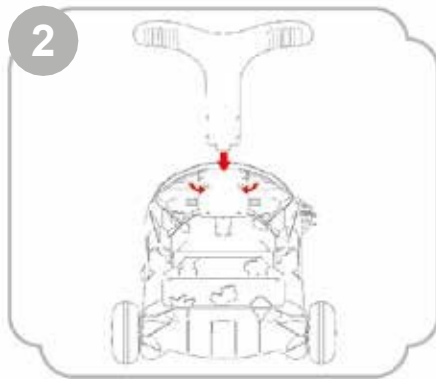


2 Pripevnite rukoväť k jazdeckému hračke. Rukoväť je výškovo nastaviteľná (2 úrovne).

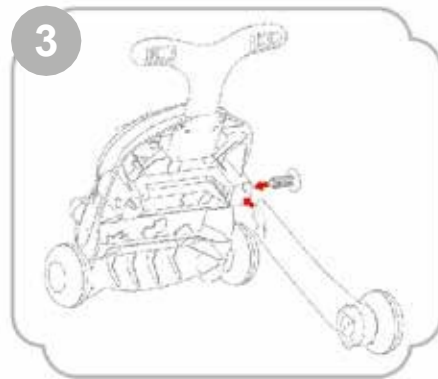


3 Pripevnite dve nohy s kolieskami pomocou skrutky a matice.

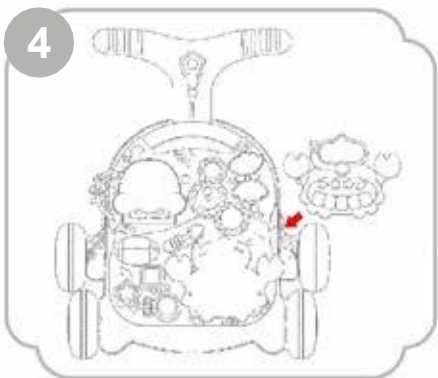

4 Nainštalujte hudobný modul do panela jazdeckého hradu.

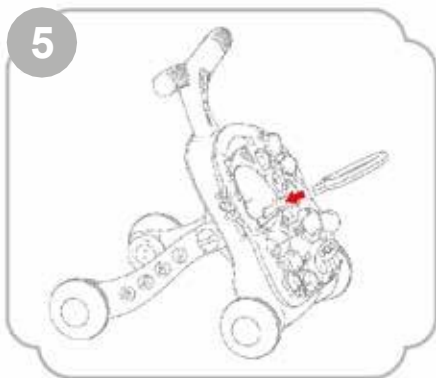

5 Nasuňte plastový okraj.

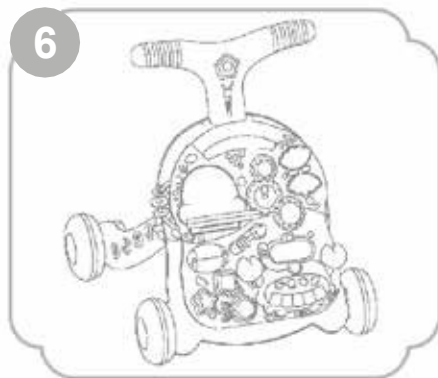


6 Jazdná hračka je teraz kompletná.



7 Pripevnite štyri nohy stola tak, že ich zatlačíte do spodnej časti dosky stola.



8 Nohy je možné naplniť vodou, aby sa stôl zaťažil a zvýšila sa tak jeho stabilita. Pred montážou nôh ich naplňte vodou cez otvor v hornej časti nohy a potom uzavrite silikónový uzáver.

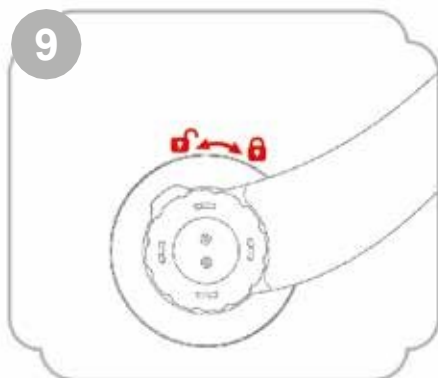

9 Dve zadné kolieska je možné zablokovat.