

Vzdelávací stôl s hudbou a zvukom

56 x 56 x 33 cm

Výrobok spĺňa normy EN71-1, EN71-2, EN71-3,

Návod na použitie

⚠ Upozornenia!

- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Počas montáže a demontáže výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti držte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa, aby sa táto hračka používala pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti od útleho veku.
- Nebezpečenstvo udusenia plastovými vrecami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Hračka musí byť uložená mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napr. šnúrky, zapínacie prvky atď.), a uložte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať riziko pre dieťa.
- Prevrátenie hračky alebo upustenie jej častí môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie tela. Aby sa toto riziko minimalizovalo, odporúča sa používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky časti sú správne zmontované. Ak sa kontroly nevykonávajú pravidelne, hračka môže predstavovať riziko pre dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú niektoré časti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hračku používať iba na rovných, stabilných povrchoch bez prekážok (ako sú koberce, rohože, rímasy). Hracia hračka je určená iba na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, príjazdových cestách alebo na svahovitých povrchoch; uistite sa, že sa hračka používa v priestore bez prekážok a ďaleko od potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Upozornenie! Produkt uchováajte mimo dosahu ohňa.
- Nabíjačku používanú s elektrickou hračkou je potrebné pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený napájací kábel, zástrčka, kryt alebo iné časti, a ak je poškodená, nesmie sa používať, kým nie je poškodenie opravené.
- Na nabíjanie batérie použite dodaný USB kábel.
- Batériu smie nabíjať iba dospelá osoba.
- Pripojte k zdroju napájania so špecifikáciami uvedenými na výrobku.
- USB kábel nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa s káblom.
- Nedovoľte deťom hrať sa s hračkou počas nabíjania.
- Počas nabíjania batérií hračku nečistite. Pred čistením sa vždy uistite, že hračka nie je pripojená k nabíjačke.

LED osvetľovací modul

⚠ Upozornenia – batérie! 3,7 V 1200 mAh

- Používajte iba dobijateľné batérie so špecifikáciami uvedenými na štítku s hodnotením na výrobku.
- Za výnimočných okolností môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Buďte opatrní.
- Nemiešajte nové a použité batérie, rôzne typy batérií alebo batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie vložte podľa správnej polaritý +/-.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie.
- Ak používate nabíjateľné batérie, pred nabíjaním ich z výrobku vyberte.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie smie nabíjať iba dospelá osoba.
- Použité batérie vyberte z výrobku.
- Batérie uchováajte mimo dosahu detí.
- Batérie, z ktorých uniká elektrolytická tekutina, sa nesmú používať ani nabíjať.
- Vytečené alebo poškodené batérie ihneď zlikvidujte, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepájajte svorky alebo svorky batérie.

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite všetky uvoľnené skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zostavení výrobku zlikvidujte obal.

Montáž

- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa ilustrovaných pokynov na nasledujúcich stranách.
- Počas montáže neutiahnite všetky skrutky úplne, pretože by to mohlo spôsobiť problémy s montážou ďalších komponentov. Po dokončení montáže utiahnite všetky skrutky.

Vyrobené v Číne pre: / Made in China for: / Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o., ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poľsko



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O SPÔSOBE NAKLADANIA S POUŽITÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ.

Ak je zariadenie, obal, používateľská príručka a podobné predmety označené symbolom preškrtnutého kontajnera, znamená to, že zariadenie podlieha selektívnemu zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použité zariadenie nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom a nezaobchádzajte s ním ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektronického odpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie.

Použité zariadenie by malo byť odovzdané do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré organizuje verejná správa. Triedením a odovzdávaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a vyradenie pomáha eliminovať nepriaznivý vplyv vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto výrobku získate od miestneho úradu, služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Pripojenie k zariadeniu Bluetooth



1 Stlačte a podržte tlačidlo s ikonou Bluetooth približne 3 sekundy.



2 Zapnite Bluetooth na telefóne a vyhľadajte nové zariadenie s názvom „Kids Melody“.



3 Spustíte aplikáciu Hudba a začnete prehrávať.

Nabíjanie stola




Pripojte USB kábel k napájacímu zdroju (nie je súčasťou balenia) alebo USB portu a druhý koniec pripojte k otvoru v doske stola. Červená farba označuje prebiehajúce nabíjanie, zelená farba označuje úplne nabitú batériu.



1 Otvorte kryt batérie pomocou skrutkovača.



2 Opatrne odpojte konektor batérie.

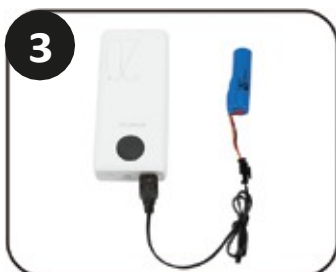

3 Pripojte zástrčku batérie k priloženému káblu a potom k USB zdroju napájania (napr. powerbanke). Doba nabíjania je približne 4 hodiny.



4 Po dokončení nabíjania znovu pripojte batériu, uložte ju a zatvorte kryt.

