

Výrobok spĺňa normy EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN IEC 62115

Návod na použitie

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.
- Inštaláciu smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Počas montáže a demontáže výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa, aby sa táto hračka používala pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti od útleho veku.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecčkami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Hračka musí byť uložená mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a predmety, ktoré nie sú súčasťou hračky (napr. šnúrky, zapínacie prvky atď.), a uložte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať riziko pre dieťa.
- Prevratenie hračky alebo upustenie jej častí môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie tela. Aby sa toto riziko minimalizovalo, odporúča sa používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky časti sú správne zmontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže predstavovať riziko pre dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú niektoré časti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hračku používať iba na rovných, stabilných povrchoch bez prekážok (ako sú koberec, rohože, rímasy). Hračka je určená iba na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na uliciach, príjazdových cestách alebo svahovitých povrchoch; zabezpečte, aby sa hračka používala v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Upozornenie! Udržujte výrobok mimo dosahu ohňa.
- Aby ste predišli možnému zraneniu, ak sa vaše dieťa zamotá do hračky, odstráňte ju, keď začne loziť.

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite všetky uvoľnené skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zostavení výrobku zlikvidujte obal.

Montáž

- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa ilustrovaných pokynov na nasledujúcich stranách.
- Počas montáže neutiahnite všetky skrutky pevne, pretože by to mohlo spôsobiť problémy s montážou ďalších komponentov. Po dokončení montáže utiahnite všetky skrutky.

LED osvetľovací modul

⚠ Upozornenia – osvetlenie!

- Osvetľovací modul s nevymeniteľným svetelným zdrojom (LED).
- Nedovoľte, aby sa elektrické časti namočili.
- Počas prevádzky nezakrývajte osvetľovací modul.
- Ak je poškodená izolácia kábla, puzdro alebo svetelný zdroj, modul už nie je vhodný na použitie. Neopravujte kábel, neopravujte výrobok a neotvárajte jeho puzdro sami. Ak je modul poškodený, vyberte ho z hračky a zlikvidujte ho.
- Vykonávanie akýchkoľvek činností vo vnútri modulu pri zapnutom napájaní môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom!
- Modul nepoužívajte v nepriaznivých podmienkach prostredia, napr. v prítomnosti prachu, vody, vlhkosti, vibrácií atď.
- Modul sa môže počas prevádzky zahrievať, čo predstavuje riziko popálenia.
- Nezískajte do svetelného lúča, pretože by to mohlo poškodiť váš zrak!
- Nedodržanie odporúčaní uvedených v tejto príručke môže mať za následok požiar, popálenie, úraz elektrickým prúdom, fyzické zranenia a iné materiálne a nemateriálne škody. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním tejto príručky.
- Batériový modul sa smie čistiť iba suchou handričkou po vypnutí napájania a vyberaní batérií.

⚠ Upozornenia – batérie! 3 x AAA 1,5 V + 2 x LR1130 1,5 V

- Používajte iba odporúčané alkalické batérie typu a množstva uvedeného na štítku s údajmi o výkone na výrobku.
- Za výnimočných okolností môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Buďte opatrní.
- Nemiešajte nové a použité batérie, rôzne typy batérií ani batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie vložte podľa správnej polarizácie +/-.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Ak používate nabíjateľné batérie, pred nabíjaním ich z výrobku vyberte.
- Použité batérie je potrebné likvidovať v súlade s odporúčaniami uvedenými na konci tejto príručky.
- Jednorazové batérie nenabíjajte.
- Nabíjateľné batérie smie nabíjať iba dospelá osoba.
- Vyberte vybitú batériu z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie, z ktorých uniká elektrolytická tekutina, sa nesmú používať ani dobíjať.
- Vytečené alebo poškodené batérie okamžite zlikvidujte, pretože môžu spôsobiť popálenie kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojíte batériové priehradky alebo svorky.
- Tento produkt obsahuje gombíkovú batériu. Prehltnutie gombíkovej batérie môže spôsobiť vážne vnútorné chemické popálenie.
- Použité batérie ihneď zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak máte podozrenie, že batérie mohli byť prehltnuté alebo vložené do akejkoľvek časti tela, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o., ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poľsko





INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O TOM, AKO NAKLADAŤ S POUŽÍTÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ.

Ak je zariadenie, obal, používateľská príručka a podobné predmety označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha selektívnemu zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použité zariadenie nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom a nezaobchádzajte s ním ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektronického odpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie.


Použité zariadenie by malo byť odovzdané do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Triesnením a odovzdávaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a vyradovanie pomáha eliminovať nepriaznivý vplyv vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto výrobku získate od miestneho úradu, služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

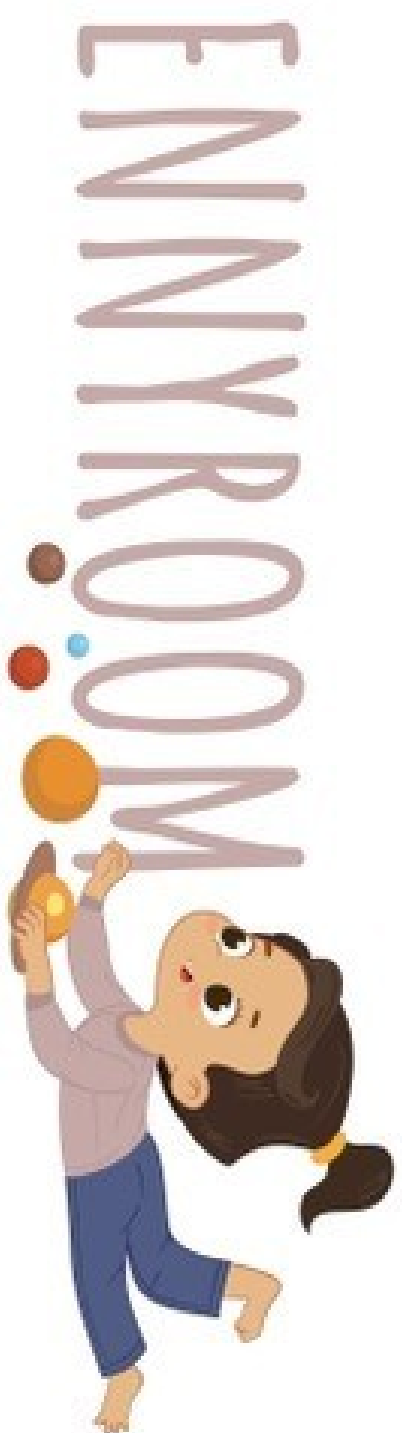


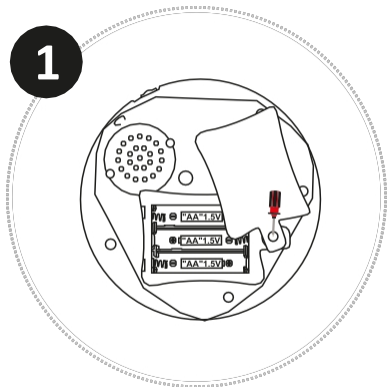


Otvorte kryt batérie pomocou skrutkovača a vložte batérie. Po vložení batérií kryt uzavrite.

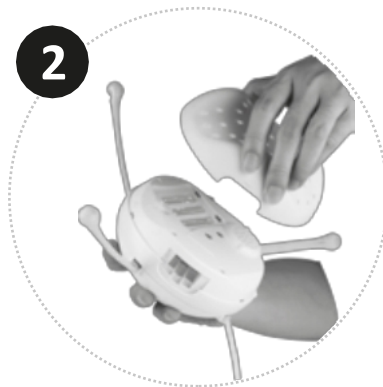


Nasadte kryt projektora.

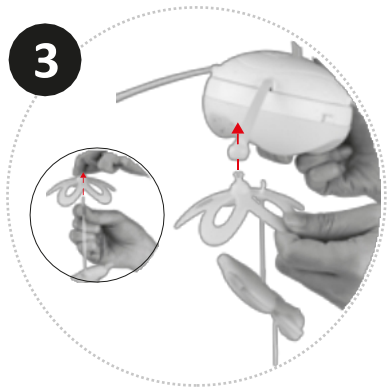

Nainštalujte závesné hračky a pripevnite ich na kolotoč.

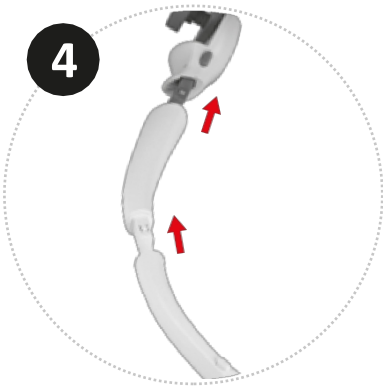

Zložte rameno kolotoča podľa obrázku vyššie.

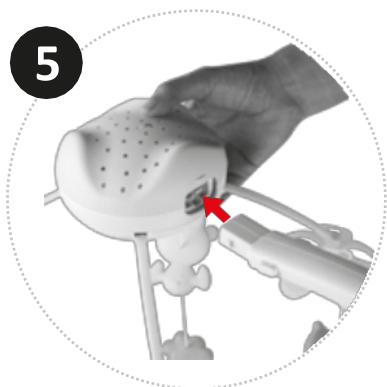

Zložte kolotoč s hračkami tak, že rameno zatlačíte do bočného otvoru kolotoča.



Pripevnite kolotoč k rámu detskej postelky.



Stlačte a podržte. Znížte hlasitosť. Krátkym stlačením prehráte predchádzajúcu skladbu.



Stlačte a podržte, aby ste zvýšenie hlasitosti. Krátkym stlačením prehráte nasledujúcu skladbu.



- Nočné osvetlenie
- Svetelná projekcia
- Pozastaviť



Zmena režimu