

Hrací stôl s hudbou

Vzdelávací stôl s melódiou

Hrací stôl s hudbou

Vyrobén v Číne pre:
Vyrobén v Číne pre: Vyrobén v
Číne pre:

Global Income sp. z o.o.
ul. Ghnaszczyńska 135B
81-571 Gdynia, Poľsko

782100 / V1.0
www.ricokids.pl



mesiac

ov

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O NAKLADANÍ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je zariadenie, obal, návod na použitie a podobne označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitie zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom a nesmú sa spracovávať ako komunálny odpad. Likvidáciu elektrických a elektronických zariadení v kontajneri ohrozujete životné prostredie. Použitie zariadenia odovzdajte do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Oddelením a odovzdaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k znižovaniu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a šrotovanie pomáha eliminovať nepriaznivé vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnosti o recyklovateľnosti tohto výrobku získate na miestnom úrade, v mestských čistiarňach alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O SPÔSOBE NAKLADANIA S POUŽÍTÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ.

Ak je zariadenie, obal, používateľská príručka a podobné predmety označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha selektívnemu zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitie zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom a nezaobchádzajte s ním ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektronického odpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie. Použitie zariadenie je potrebné odovzdať do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Triedením a odovzďaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k znižovaniu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a recyklácia pomáha eliminovať nepriaznivé vplyvy vyradených výrobkov na prírodné prostredie a ľudské zdravie. Podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto výrobku získate od miestneho úradu, služieb likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O NAKLADANÍ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je na zariadení, obale, používateľskej príručke a podobných predmetoch symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitie zariadenie sa nemá likvidovať spolu s domovým odpadom a nemá by sa s ním zaobchádzať ako s domovým odpadom. Likvidácia elektronického odpadu v kontajneri predstavuje ohrozenie životného prostredia. Správnu likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení chránite životné prostredie a prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a výrobných nákladov na nové zariadenia. Správna likvidácia a demontáž pomáha eliminovať negatívne vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o recyklovateľnosti tohto výrobku získate od miestneho úradu, služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Pri montáži a demontáži výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 18 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecúškami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, zapínacie prvky atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Prevrhnutie hračky alebo upustenie jej častí predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Na minimalizovanie tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky komponenty sú správne nainštalované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, spoločnosť hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú komponenty hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hračku používať iba na rovných, stabilných a bezprekážkových povrchoch (napr. koberec, rohože). Hračka je určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na svačkových povrchoch; hračku používajte v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- fllote: Udržujte výrobok mimo dosahu ohňa.

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite uvoľnené skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zmontovaní výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž

- Vyberte všetky komponenty z obalu a skontrolujte, či nič nechýba.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa obrázkových pokynov uvedených na nasledujúcich stranách (pre vybrané výrobky).



Upozornenia – Batérie!

- Používajte iba odporúčané alkalické batérie typu a množstva uvedeného na štítku s údajmi o výkone, ktorý sa nachádza na výrobku. Batérie nie sú súčasťou tohto výrobku.
- V mimoriadnych situáciách môžu byť batérie nebezpečné! Hrozi nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Je potrebné postupovať opatrne.
- Nekombinujte nové a použité batérie, batérie rôznych typov ani batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie vložte podľa správnej polarít batérií „/“.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Ak používate dobíjateľné batérie, pred nabíjaním ich vyberte z výrobku.
- Použitie batérie likvidujte podľa odporúčaní uvedených na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie by mal nabíjať len dospelý.
- Vyberte vybitú batériu z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu, z ktorej uniká elektrolytická kvapalina, nesmie byť používaná ani nabíjaná.
- Okamžite odstráňte unikajúce batérie, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojíte kontakty alebo svorky v priestore pre batérie.

ENNYROOM



SK**Návod na použitie****Funkcia produktu****fi. Vtáče hry**

- Kŕmte vtáky červami ukrytými za viečkom pod stolom.
- Datkotvori chytajú škodcov

2. Točiaci sa vlak

- Sledujte pohybujúci sa vlak

3. Odnímateľná hrkálka

- Staňte sa sprievodcom

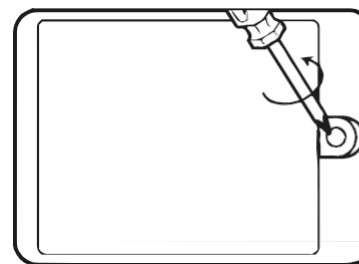
4. Simulácia jazdy**5. Múdrošť Gear****6. Ruské kolo****7. Bubnovanie**

- Uderťe do bubna, aby ste vydali zvuk

8. Hudba Klavír**Výmena batérie**

A) Pomocou krížového skrutkovača otvorte kryt batérie

B) Vložte batérie podľa správnej polarít

A**B**