

Bábikový domček s nábytkom

82 x 33 x 118 cm

Návod na použitie

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Pri montáži a demontáži výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť v nezmontovanom stave potenciálne nebezpečné. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 36 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecúškami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Keď sa hračka nepoužíva, musí byť mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, zapínacie prvky atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže byť pre dieťa nebezpečné.
- Prevratenie hračky alebo upustenie jej častí predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Aby sa toto riziko minimalizovalo, odporúča sa používať pevné príslušenstvo.
- Stav výrobku by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že všetky súčasti sú správne namontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú súčasti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hračkou používať iba na rovných, stabilných povrchoch bez prekážok (ako sú koberce, rohože, výčnelky). Hračka je určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na svahovitých povrchoch; zabezpečte, aby sa hračka používala v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Upozornenie: výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa.

Čistenie a údržba

- Jemne umývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite uvoľnené skrutky.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zmontovaní výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž

- Vyberte všetky komponenty z obalu.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa pokynov uvedených na nasledujúcich stranách.
- Pri montáži utiahnite všetky skrutky, pretože by to mohlo spôsobiť problémy pri montáži ďalších komponentov. Po dokončení montáže utiahnite všetky skrutky.

LED svetelný modul

⚠ Upozornenia – osvetlenie!

- Osvetľovací modul s nevyhnutným svetelným zdrojom (LED).
- Nedovoľte, aby sa elektrické časti namočili.
- Počas prevádzky nezakrývajte osvetľovací modul.
- Ak je poškodená izolácia kábla, krytu alebo svetelného zdroja, modul nie je vhodný na ďalšiu prevádzku. Neopravujte kábel sami, neopravujte výrobok ani neotvárajte jeho kryt. V prípade poškodenia musí byť modul z hračky odstránený a zlikvidovaný.
- Vykonávanie akejkoľvek práce vo vnútri modulu pri zapnutom napájaní predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom!
- Modul nepoužívajte na miestach, kde prevládajú nepriaznivé podmienky prostredia, napr. prach, nečistoty, voda, vlhkosť, vibrácie atď.
- Modul sa môže počas prevádzky zahrievať, hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Nezisťujte do svetelného lúča, hrozí poškodenie zraku!
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť napríklad k požiaru, popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, fyzickému zraneniu a iným materiálnym a nemateriálnym škodám. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.
- Batériový modul sa smie čistiť iba suchou handričkou po vypnutí napájania a vyberaní batérií.

⚠ Upozornenia – batérie!

2 x CR1632 3 V

- Používajte iba odporúčané alkalické batérie typu a množstva uvedené na štítku s údajmi o výkone, ktorý sa nachádza na výrobku.
- Batérie môžu byť vo výnimočných situáciách nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Je potrebné postupovať opatrne.
- Nekombinujte nové a použité batérie, batérie rôznych typov batérie s nabitelnými batériami.
- Batérie vložte podľa správnej polarizácie +/- batérie.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Ak používate dobijateľné batérie, pred nabíjaním ich vyberte z výrobku.
- Použité batérie likvidujte podľa odporúčaní uvedených na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie by mal nabíjať len dospelý.
- Vyberte vybitú batériu z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu, z ktorej uniká elektrolytická kvapalina, nesmie byť používaná ani nabíjaná.
- Vytečené batérie okamžite odstráňte, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojíte batériové priestory alebo svorky.

Vyrobene v Číne pre: / Made in China for: / Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o., ul.Ghnaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poľsko



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O NAKLADANÍ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je spotrebič, obal, návod na použitie a podobne označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že spotrebič podlieha separovanému zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitý spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom a nesmie sa s ním zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Vhadzovaním elektrického odpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie.





Odneste svoj použitý spotrebič do samostatného zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Oddelením a odovzdaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a šrotovanie pomáha eliminovať negatívny vplyv vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Podrobnosti o tom, ako sa tento výrobok dá recyklovať, získate na miestnom úrade, v mestskej čistiarni alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



ENNYROOM







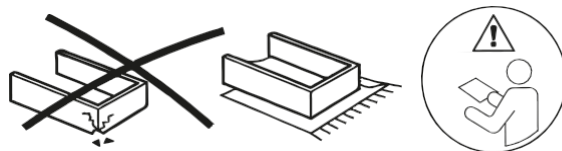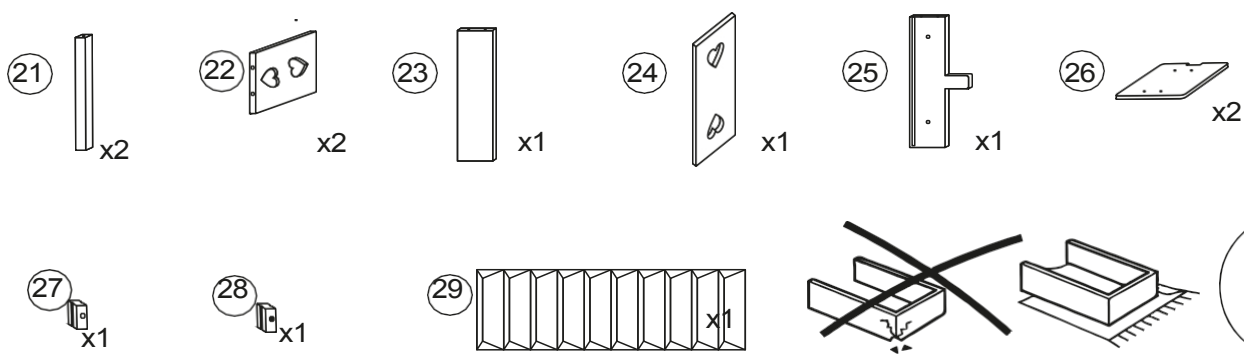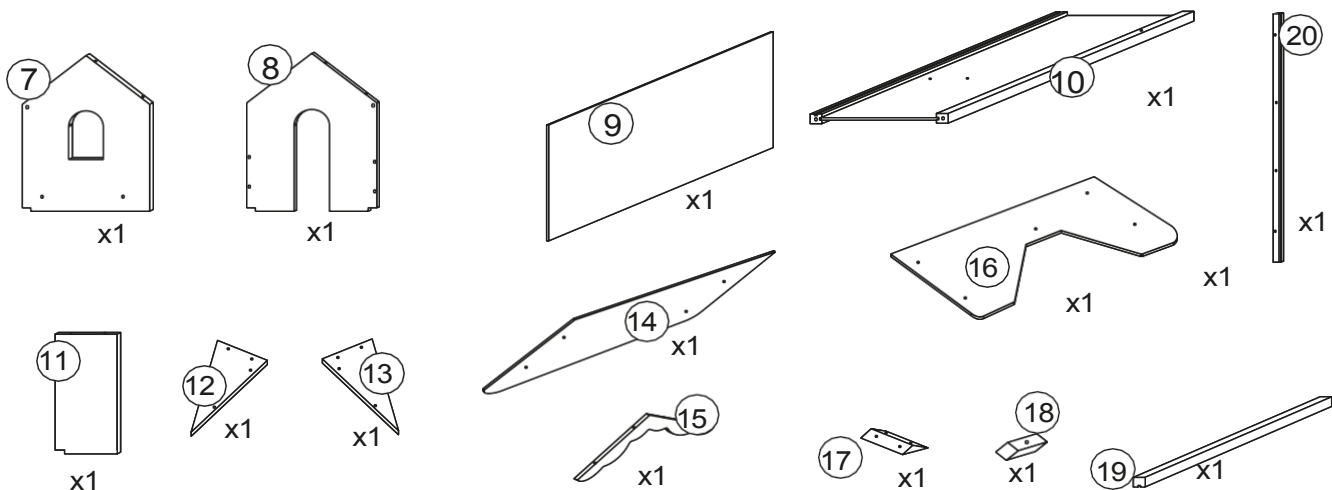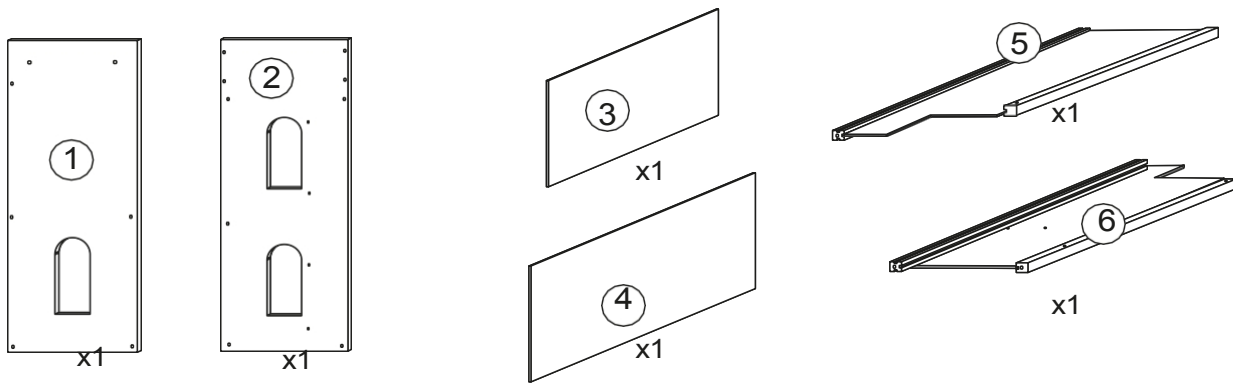

1

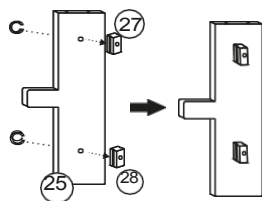


2

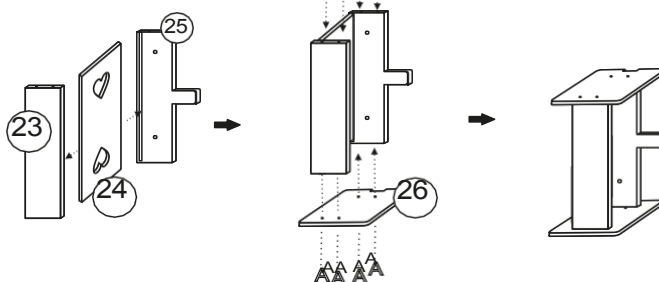

3


Bx44

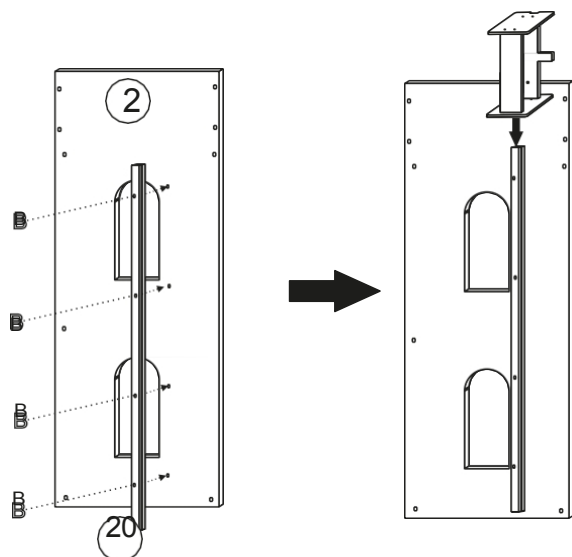

4

Ex2
Ex2


Fx2

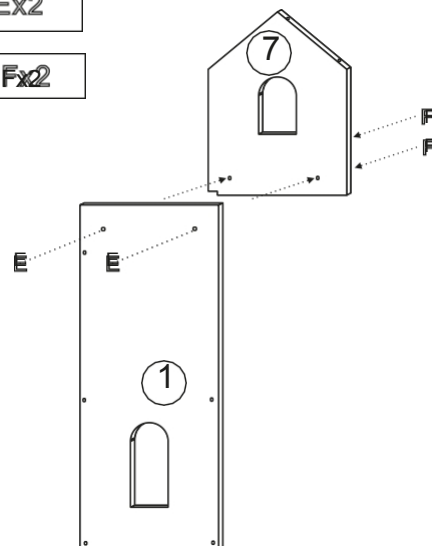


5

Ax5

Gx2

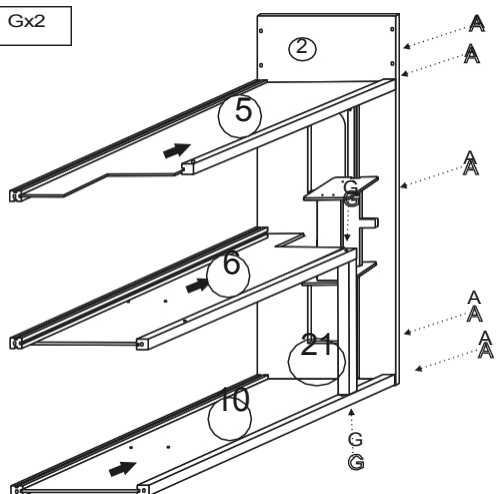


6

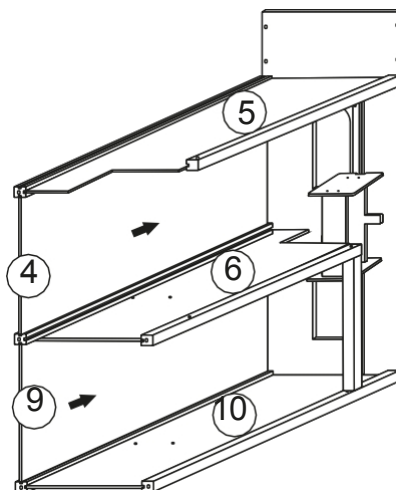


7

Ax4

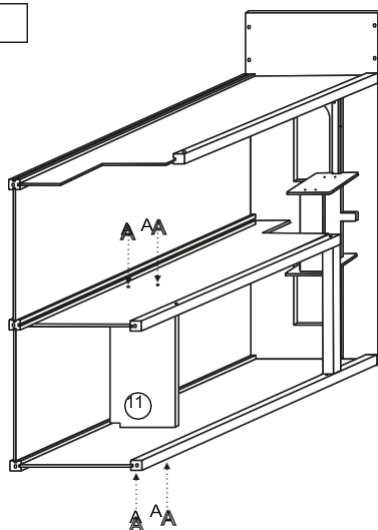


8

Gx2

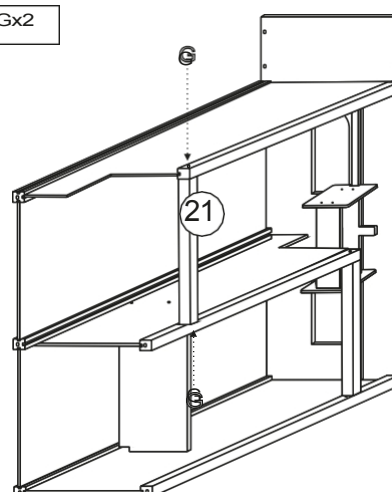


9

Ax4

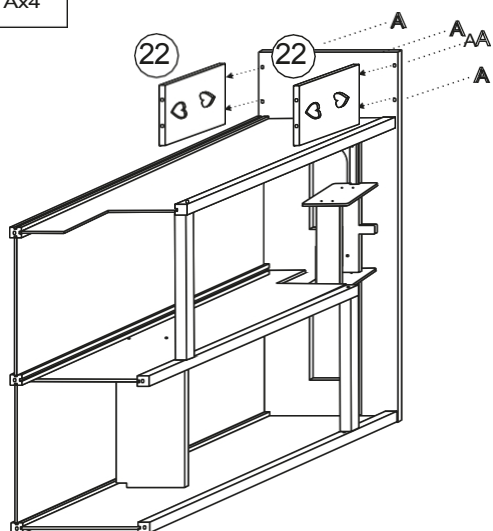


10

Ax4

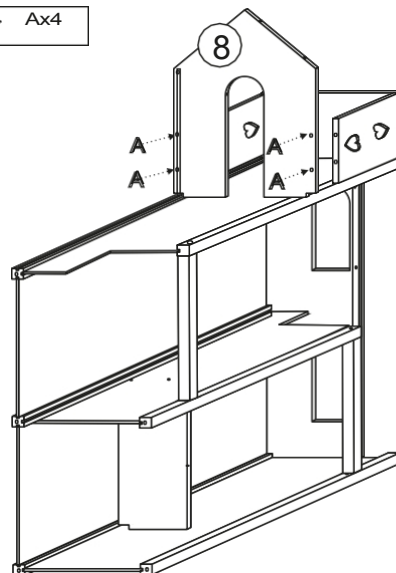


11

Ax5

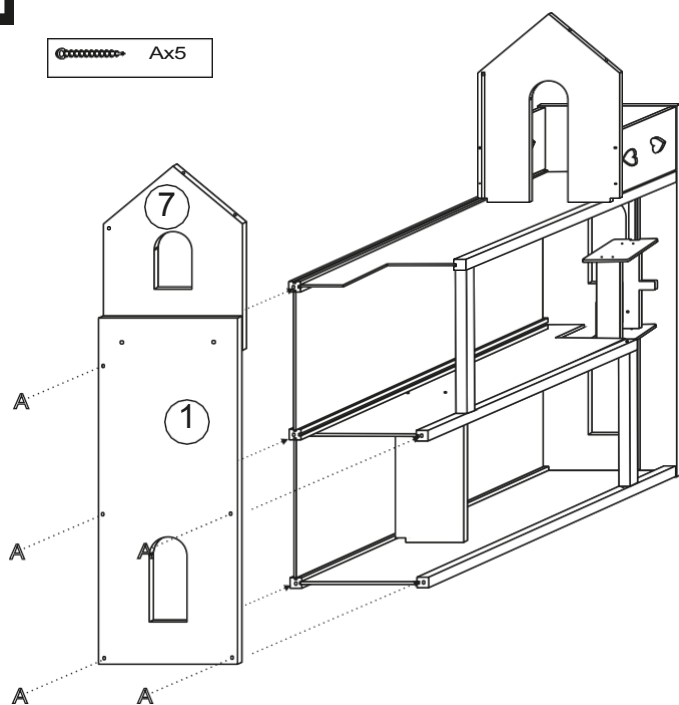


12

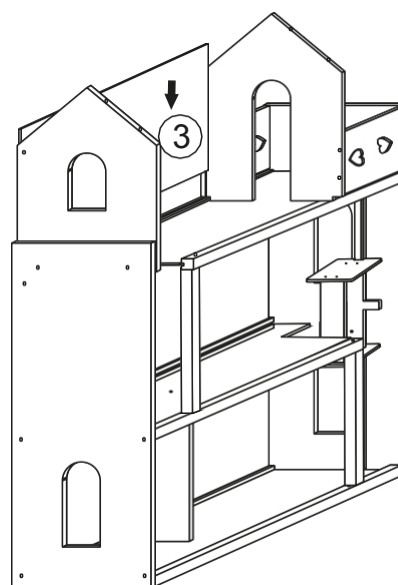


13

Ax2

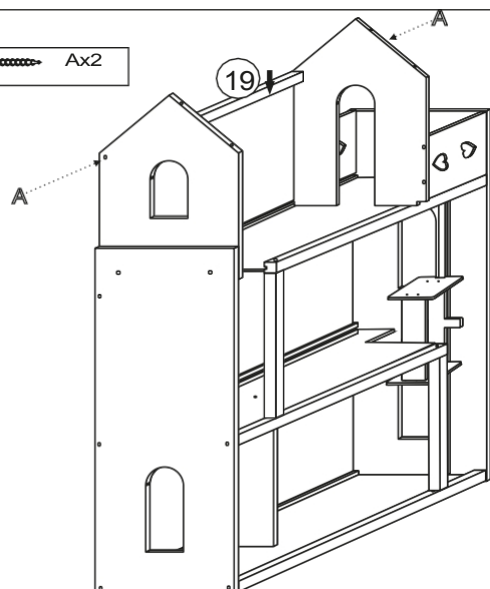


14

Cx1

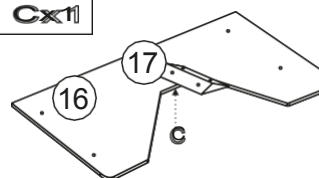


15

Ax4

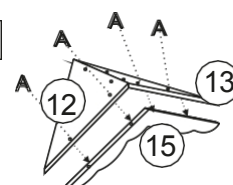


16

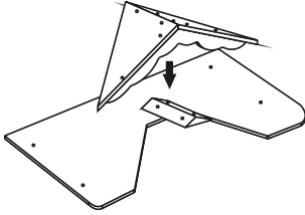


17

Cx4

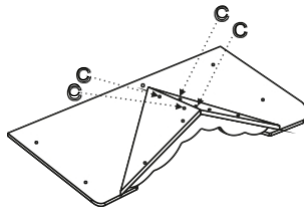


18

Ex3

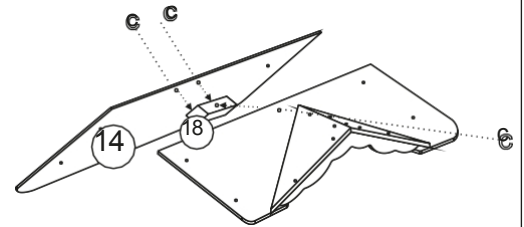


19


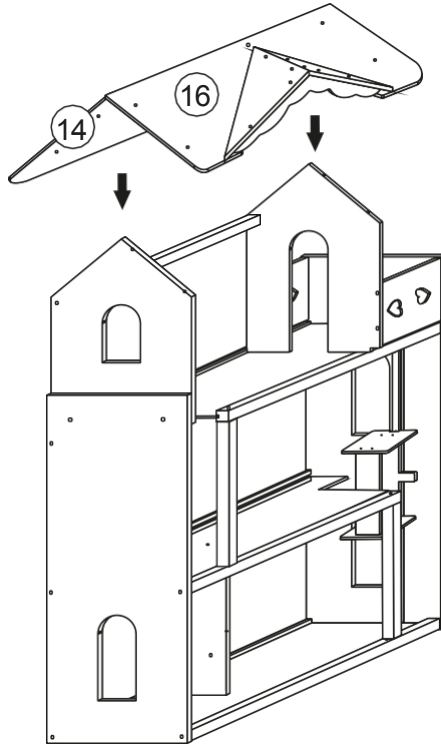


20

Ax8

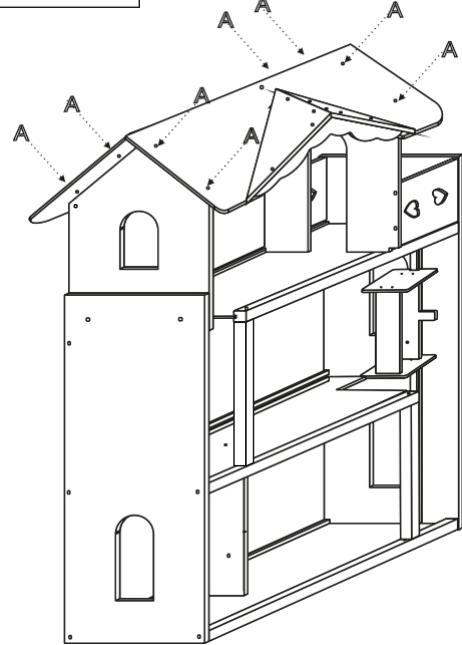

21

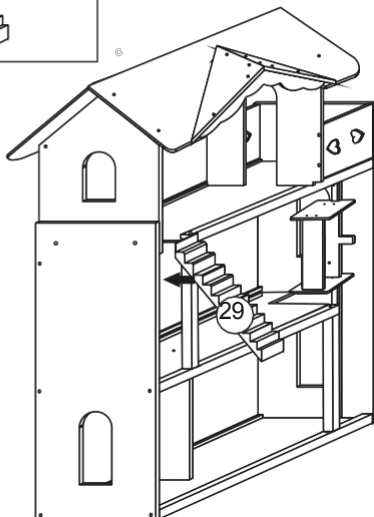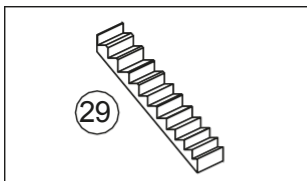

22

