

Návod na použitie

Drevená detská kuchynka

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Aby sa predišlo zraneniam, nedovoľte deťom, aby sa zúčastňovali montáže a demontáže výrobku.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť v nezmontovanom stave potenciálne nebezpečné. Nezmontované časti držte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 36 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecúškami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Keď sa hračka nepoužíva, musí byť uložená mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, zapínacie prvky atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže byť pre dieťa nebezpečné.
- Prevrátenie hračky alebo vypadnutie jej častí predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Na minimalizáciu tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.
- Stav výrobku by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že všetky komponenty sú správne namontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú časti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hrať hračku používať iba na rovných, stabilných povrchoch bez prekážok (ako sú koberce, rohože, výčnelky). Hračka je určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na naklonených povrchoch; zabezpečte, aby sa hračka používala v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Upozornenie: výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa.

























Čistenie a údržba

- Na čistenie hračky ju utrite vlhkou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte stav hračky.
- Po zostavení výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž

- Vyberte všetky komponenty z obalu.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa pokynov na nasledujúcich stranách.
- Pri montáži neutiahnite všetky skrutky pevne. lebo to môže spôsobiť problémy pri montáži ďalších komponentov. Po dokončení montáže dotiahnite všetky skrutky.

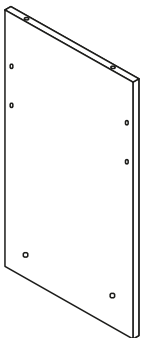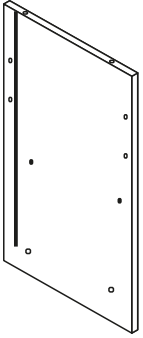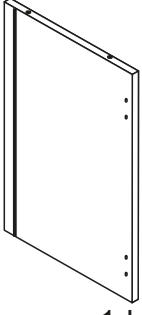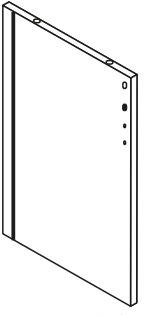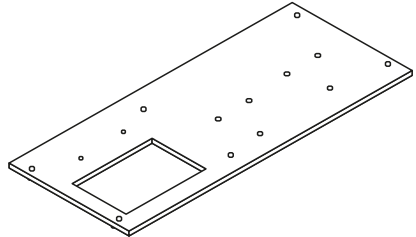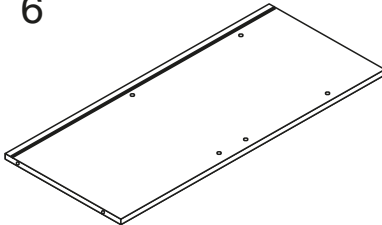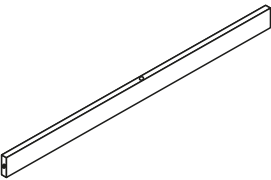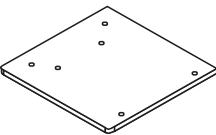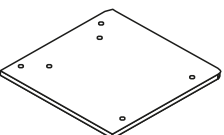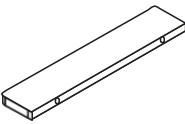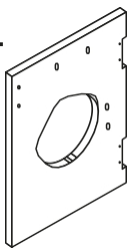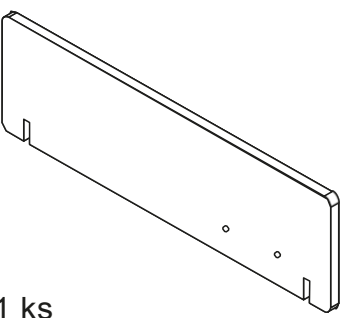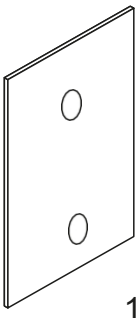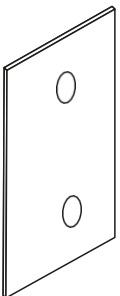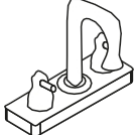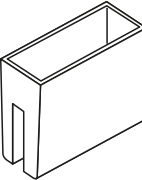

1  1 ks	2  1 ks	3  1 ks	4  1 ks	5  1 ks		
6  1 ks	7  1 ks	8  4 ks	9  1 ks	10  1 ks		
11  2 ks	12  2 ks	13  1 ks	14  1	15  1 ks	16  1 ks	
17  1 ks	18  1 ks	19  1 ks	20  1 ks	21  1 ks		
22  1 ks	23  1 ks	25  2 ks	26  2 ks	27  3PC	28  1	29  2 ks
	24  1 ks					30  1 ks
 Ax43 (Ø 4x35mm)	 Bx10 5x25 mm	 Cx23 (Ø 4x8mm)	 Dx12 (Ø 4x18 mm)	 Ex8 (Ø 3x8mm)	 Fx4	
 Gx2	 Hx2	 Ix3	 Jx3			

1

Gx1
 Dx2
 Cx4
 Ex2

2

Gx1
 Dx4
 Ex2

3

Ax6

4

Ax6

5

Ax4

6

Ax4

7

Hx2
 Ex4

8

Cx1

9

lx3


10

Ax1
 Bx6


11

Ax2


12

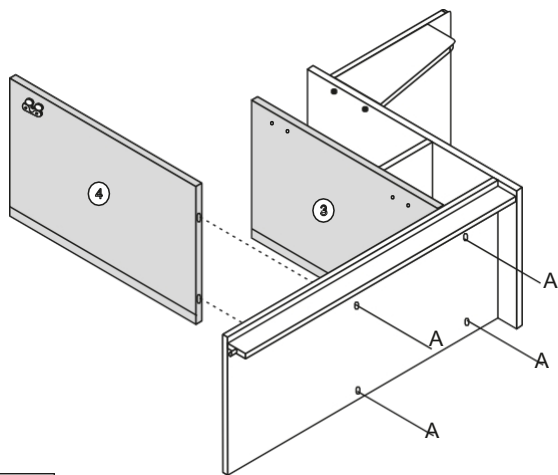


Ax4

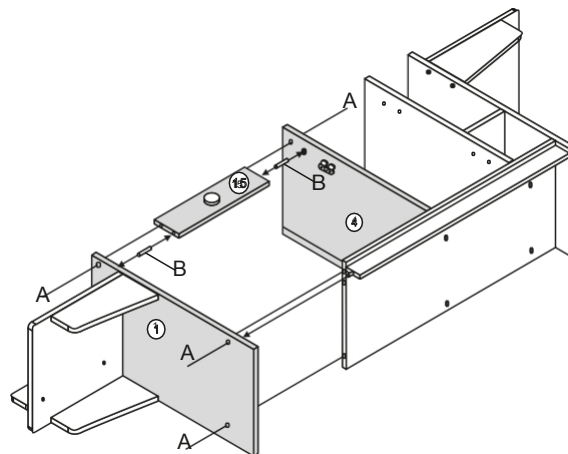


Ax4
 Bx2

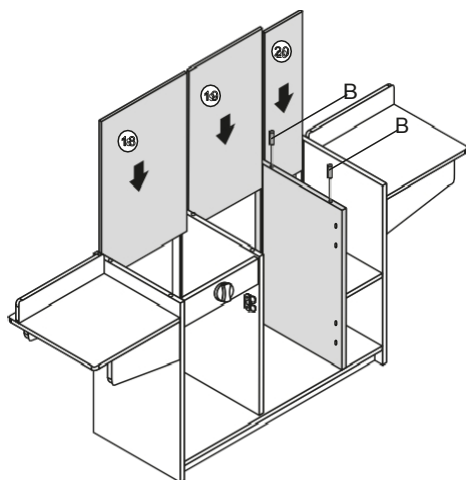

Bx2

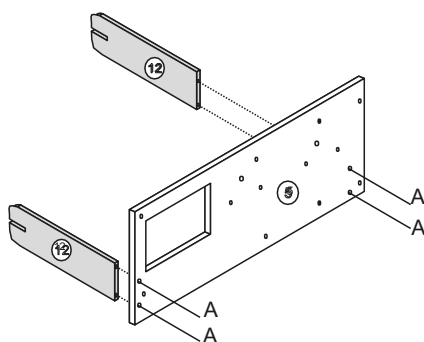


Ax4

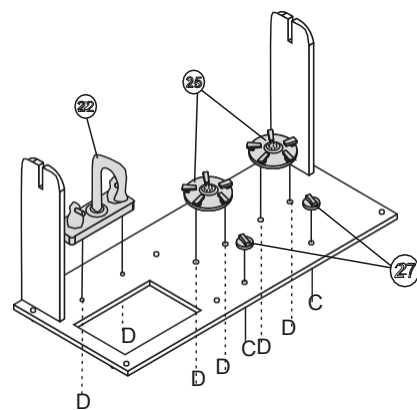


Dx6

Cx2

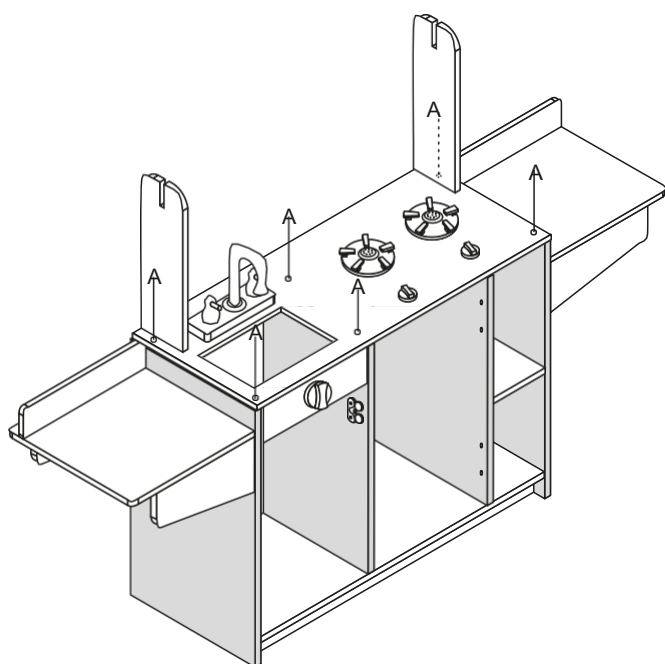

Ax6

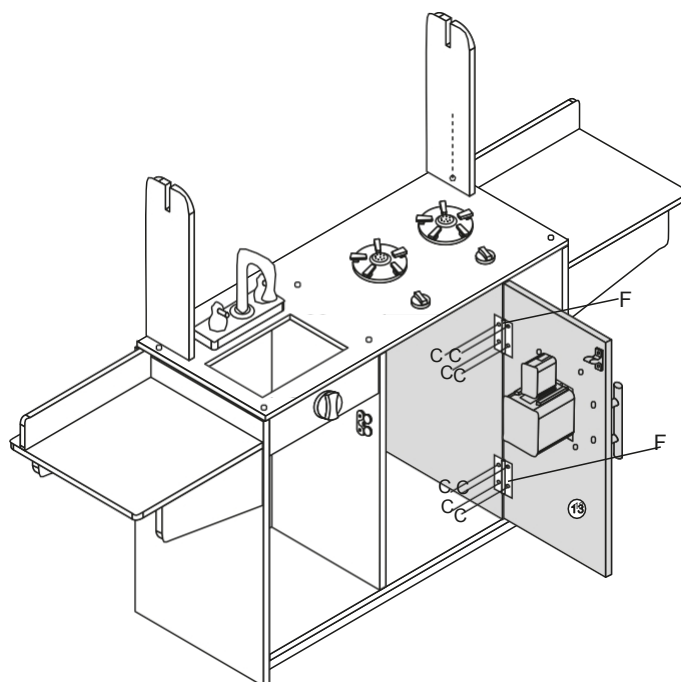

Fx2

Cx8

