

Návod na použitie

Detský stolový set



Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Aby sa predišlo zraneniam, nedovoľte deťom, aby sa zúčastňovali montáže a demontáže výrobku.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť v nezmontovanom stave potenciálne nebezpečné. Nezmontované časti držte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať tento výrobok pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 36 mesiacov.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie stoličky, ktoré je 30 kg.
- Nedovoľte dieťaťu ležať alebo stáť na stoličke alebo stole. Hrozí nebezpečenstvo pádu!
- Výrobok je určený iba na domáce použitie v interiéri.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Keď sa výrobok nepoužíva, musí byť uložený mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku (napríklad šnúry, spony atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie výrobku môže byť pre dieťa nebezpečné.
- Prevrátenie výrobku alebo upustenie častí výrobku predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Na minimalizovanie tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.
- Stav výrobku by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že všetky súčasti sú správne namontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú súčasti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hrať hračkou používať iba na rovných, stabilných povrchoch bez prekážok (ako sú koberce, rohože, výčnelky).
- Upozornenie: výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa.


Čistenie a údržba

- Na čistenie výrobku ho utrite vlhkou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte stav hračky.
- Po zostavení výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž

- Vyberte všetky komponenty z obalu.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa pokynov uvedených na nasledujúcich stranách.
- Pri montáži neutiahnite všetky skrutky, pretože by to mohlo spôsobiť problémy pri montáži ďalších komponentov. Po dokončení montáže utiahnite všetky skrutky.




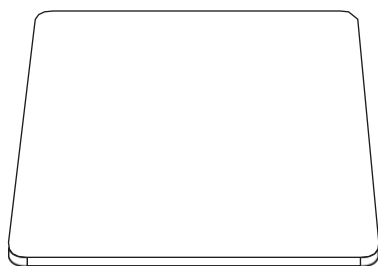


Ax1



Bx4

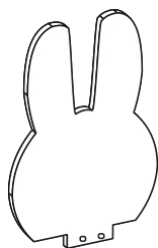

Cx2




Dx2



Ex8




Fx4

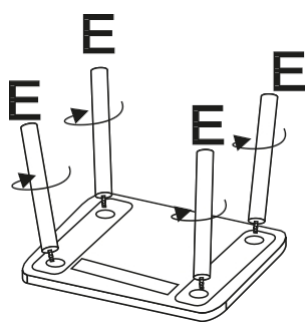


D


x2

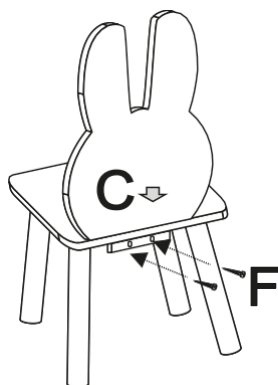

x2

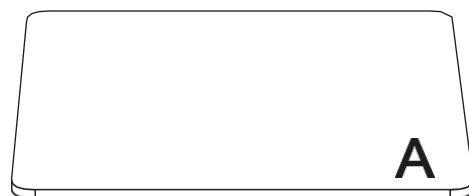


A

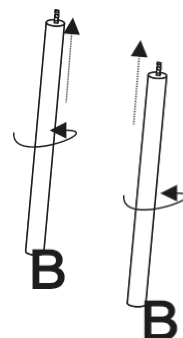

B

B

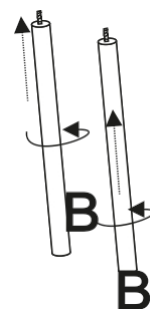

B

B

