

Návod na použitie

Zámok detskej bezpečnostnej skrinky

Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Inštaláciu smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Tento výrobok nie je hračka.
- Tento výrobok je iba doplnkovým bezpečnostným zariadením a nenahrádza priamy dohľad rodiča alebo opatrovníka nad dieťaťom.
- Pred inštaláciou sa uistite, že povrch, na ktorý bude bezpečnostné zariadenie pripevnené, je čistý a suchý. Nedodržanie tohto pokynu môže ovplyvniť výkonnosť produktu.
- Pri inštalácii a demontáži produktu držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nebezpečenstvo udusenia plastovými vrecami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Udržujte výrobok čistý a suchý. Vystavenie vlhkosti alebo nečistotám môže ovplyvniť výkonnosť výrobku.
- Pravidelne kontrolujte činnosť výrobku, aby ste sa uistili, že funguje správne, a aby ste včas zistili prípadné problémy alebo poruchy.
- Po použití výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku, a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie výrobku môže byť nebezpečné.
- Stav výrobku je potrebné pravidelne kontrolovať, aby sa uistili, že všetky časti sú správne pripevnené. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, výrobok môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú časti výrobku poškodené alebo chýbajú.
- Produkt je určený na použitie v interiéri.
- Upozornenie: výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa.

Čistenie a údržba


- Produkt čistite vlhkou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku.
- Po zostavení výrobku odstráňte obal.

Montáž


- Vyberte všetky súčasti z obalu.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa pokynov na nasledujúcich stranách.




1

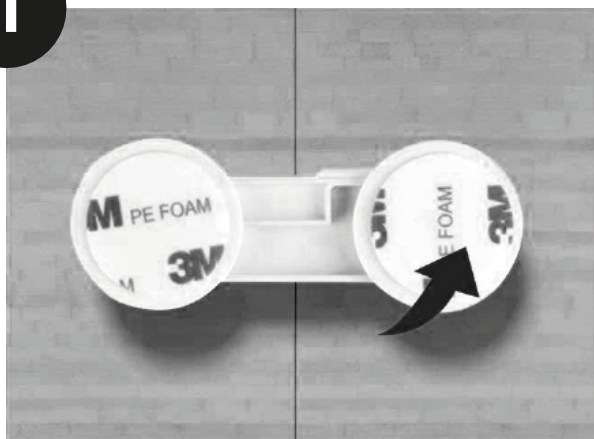


2

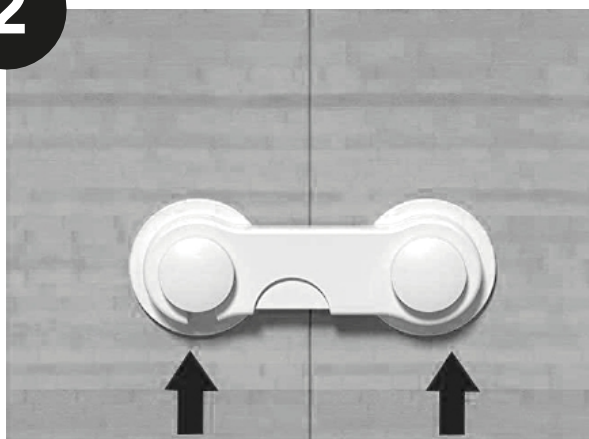

3

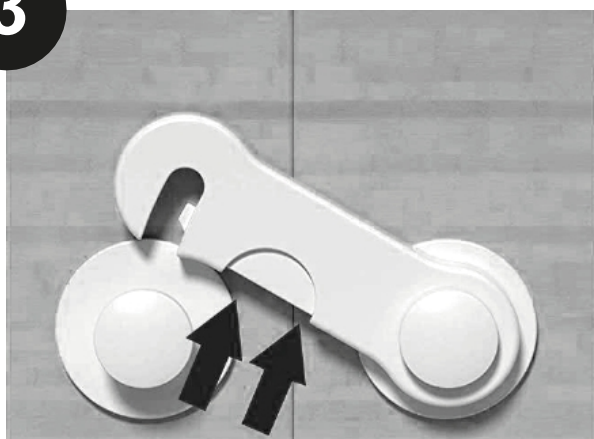

4

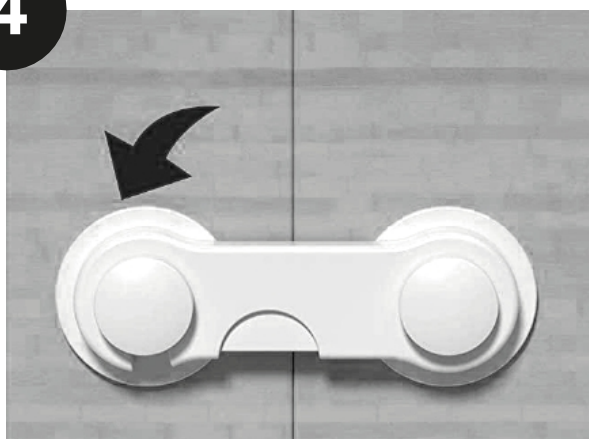

fi. Odstráňte ochrannú fóliu.

2. Položte zariadenie na čistú plochu.

3. Stlačte tlačidlo, aby sa otvoril zámok.

4. Zatvorte, aby sa zámok zaistil.