


NÁVOD NA OBSLUHU

4X4 GESTURE-CONTROLLED AMPHIBIOUS RC CAR 390

- Batéria: 3,7 V 1200 mAh (súčasťou balenia)
- Vek: 8
- Napájanie ovládača: 2x AAA (nie je súčasťou balenia)
- Príslušenstvo: USB kábel
- Doba nabíjania: 3–4 hodiny
- Prevádzková doba: približne 15 minút
- Dosah ovládača: 40 m
- Pracovná frekvencia ovládača: 2,4 GHz
- Rýchlosť: nízka, stredná, vysoká
- Funkcie: dopredu, dozadu, doľava, doprava


Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve batérie AAA podľa označenia.
3. Zatvorte viečko a uistite sa, že je správne zaistené.

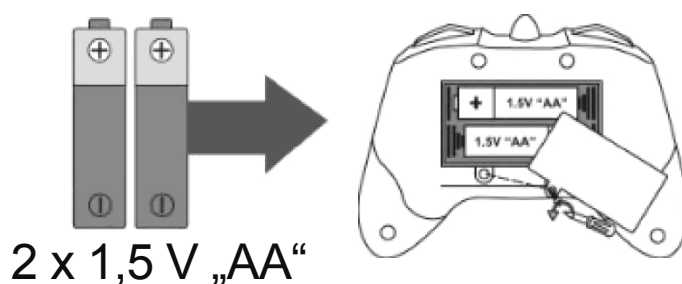

2 x 1,5 V „AA“

KONŠTRUKCIA

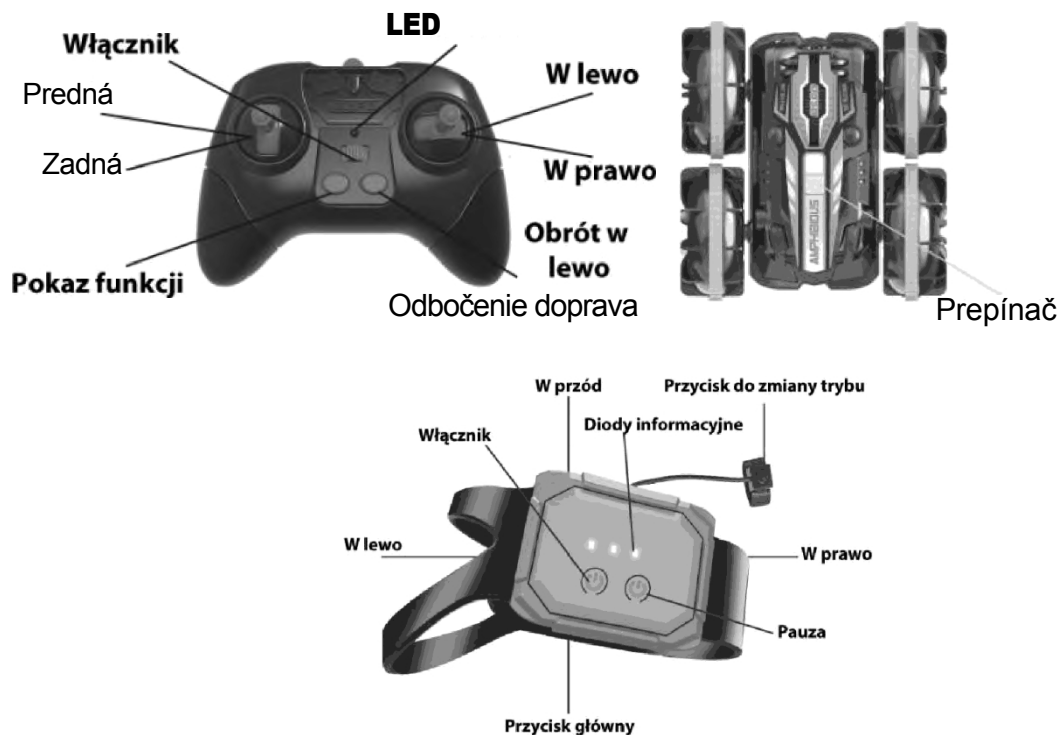


ŁADOWANIE

Počas nabíjania by mal byť model vypnutý.

Na začatie nabíjania pripojte nabíjačku k zásuvke modelu a potom ju zapojte do ľubovoľnej napájanej USB zásuvky.

Batéria zariadenia sa môže počas nabíjania zahrievať.

Počas nabíjania by mal zariadenie dozerať dospelý.

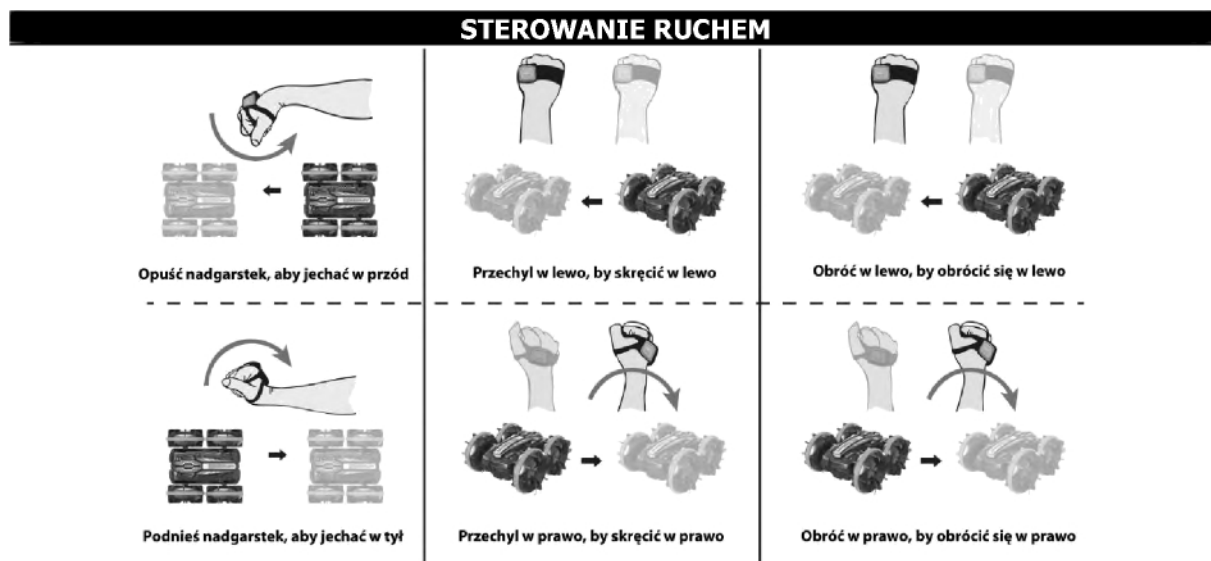

- UPOZORNENIA TYKAJÚCE SA BATÉRIE**
1. **Nenabíjajte jednorazové batérie.**
 2. **Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.**
 3. **Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.**
 4. **Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.**
 5. **Batérie vložte podľa označenia polaritu.**
 6. **Vyberte vybitú batériu z výrobku.**
 7. **Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.**

- 25 37 7 1 1**
1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
 2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako osem rokov.
 3. Pri používaní výrobku by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelého.
 4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže viesť k trvalému poškodeniu elektronických komponentov.
 5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.
 6. Produkt by sa mal používať iba na bezpečnom mieste, mimo davu, zvierat a verejných ciest. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
 7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
 8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
 9. Poškodené výrobky je potrebné odnieť do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
 10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX2924 Gestami ovládané 4x4 360 obojživelné RC auto

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok