

NÁVOD NA OBSLUHU

VYSOKORÝCHLOSTNÉ AKROBATICKÉ AUTO S RÝCHLOSTOU 18 KM/H A 2,4 GHZ DIALOVÝM OVLÁDANÍM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Napájanie modelu: 3,7 V 500 mAh batéria (súčasť balenia)
- Napájanie ovládača: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Vek: 6
- Doba nabíjania: 1,5–2 hodiny
- Doba hrania: 12–15 minút
- Dosah ovládača: 40 m
- Pracovná frekvencia vysielачa: 2,4 GHz
- Rýchlosť: 15–18 km/h


PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

Inštalácia batérie do ovládača:


1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve batérie typu AA podľa označenia polaritu.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Inštalácia batérie do modelu:



1. Otvorte kryt batérie.
2. Pripojte konektor batérie ku konektoru modelu a vložte batériu do slotu.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

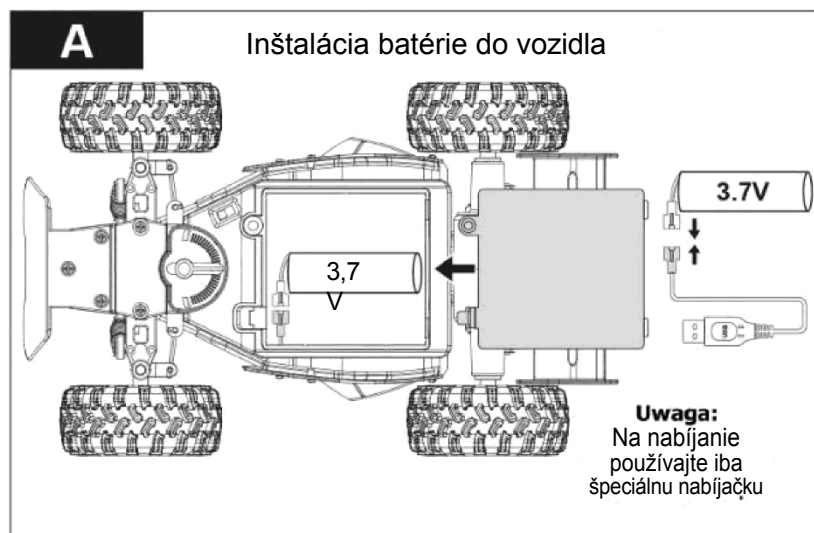


Inštalácia batérie do vysielачa

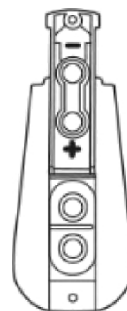

2x 1,5 V batérie typu „AA“
(NESÚ SÚČASŤOU BALENIA)

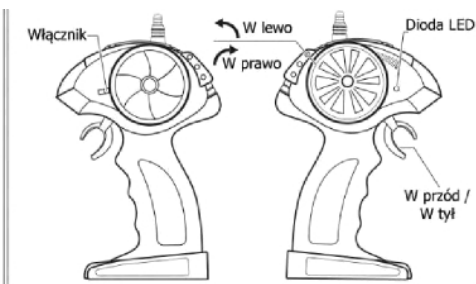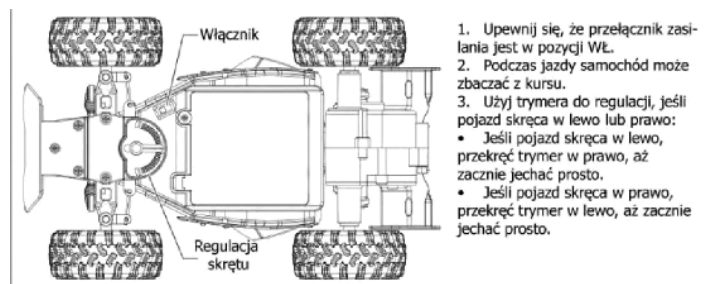

STEROWANIE

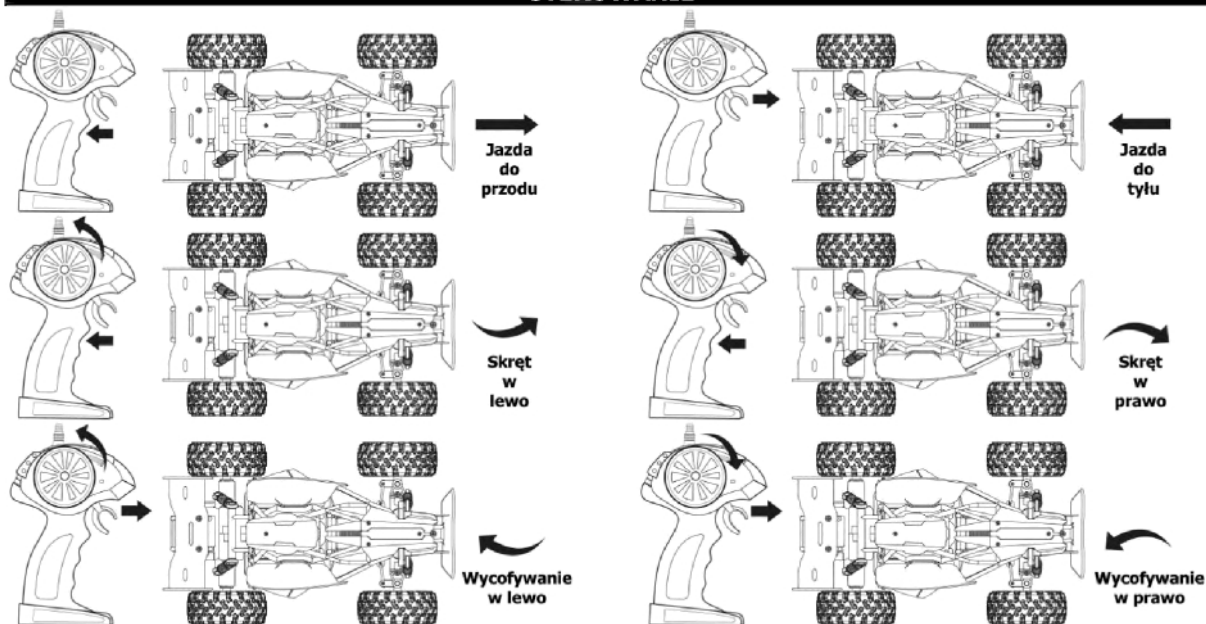

VAROVANIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

OSTRZEŻENIE

1. Po wybaleniu výrobku z obalu wložte wszystkie przedmioty, które nie są częścią výrobku, do odpowiedniego kontajnera na odpad. Plastikowe worki, kablowe wiązki i kawałki taśmy klejącej mogą przedstawiać zagrożenie zaduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci młodsze niż sześć lat.
3. Przy używaniu produktu powinien być nadziorowany przez dorosłych.
4. Produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu, ponieważ wystawienie wilgotności i wody może spowodować trwałe uszkodzenie elektronicznych komponentów.
5. Produkt powinien być przechowywany poza źródłami ciepła i otwartym ogniem, ponieważ te mogą produkt uszkodzić.
6. Produkt powinien być używany tylko w bezpiecznym miejscu, poza tłumem, zwierzętami i komunikacją publiczną. Produkt nie należy używać w wilgotnym środowisku.
7. Regularnie kontrolujcie stan výrobku. Jeśli zauważycie jakiegokolwiek uszkodzenia, natychmiast przestańcie używać výrobku. Po wykonaniu potrzebnych napraw możecie go ponownie używać.
8. Produkt nie naprawiajcie ani nie modyfikujcie sami.
9. Uszkodzone výrobki oddawajcie do specjalnego zbieralnego miejsca na odpad z elektronicznych i elektronicznych urządzeń.
10. Należy i opakowanie zawierają ważne informacje, dlatego je zachowajcie na wypadek wątpliwości.

KX2926 Dálkovo ovládané auto High Speed Stunt 18 km/h 2,4 GHz

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok