

DETSKÝ STŮL S ZÁSUVKOU NÁVOD NA POUŽITIE

red začat m no táž používanie si p orno prečítajte n




Upozornenia


1. Neopierajte sa o rám stola, keď je otočený hore nohami, pretože by mohlo dôjsť k pricviknutiu kože a poraneniu.
2. Pri nastavovaní výšky nedávajte hlavu pod stôl alebo stoličku.
3. Predtým, ako produkt odovzdáte dieťaťu, poučte ho o bezpečnom používaní.
4. Produkt nepreťažujte. Maximálna nosnosť stola je 30 kg a stoličky 80 kg.
5. Odporúča sa používať výrobok iba v miestnostiach, kde je teplota medzi 18 a 28 °C a vlhkosť medzi 40 a 60 %.
6. Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť zmenu farby a náhle starnutie dreva.
7. Po nastavení výšky výrobku sa uistite, že stôl a stolička sú vyrovnané. Naklonenie môže viesť k nepohodliu pri používaní a v extrémnych prípadoch k trvalému poškodeniu výrobku.
8. Na výrobok nekladte horúce alebo mrazené predmety (vrátane nápojov s ľadom), pretože náhle zmeny teploty môžu viesť k zafarbeniu. Odporúča sa používať podložky pod poháre.
9. Ak sa na stôl alebo stoličku vyliala tekutina, ihneď ju utrite.

Údržba

1. Stôl, po použití, čistite vlhkou handričkou.
2. Zvrchy, po olejových alebo alkoholových perách odstráňte vatovým tampónom namočeným v alkohole alebo oleji. Potom
3. Produkt nečistíte ostrými predmetmi ani drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie.

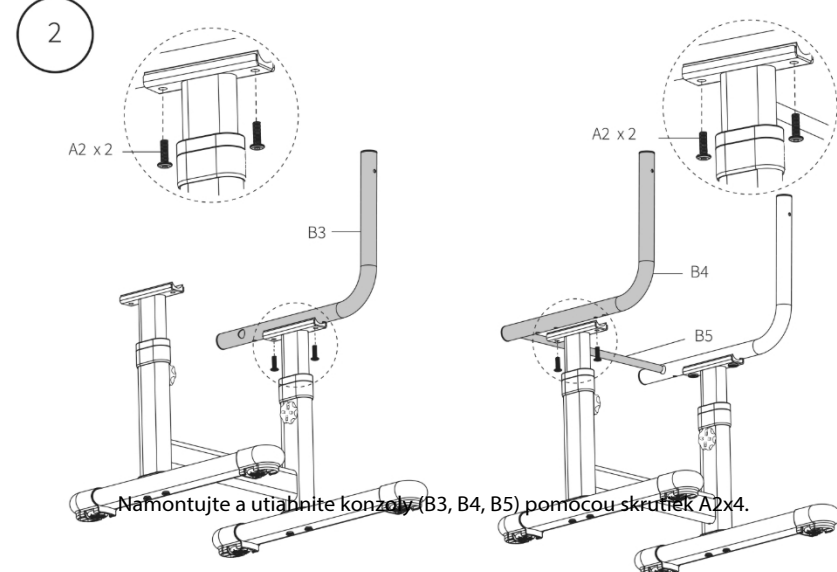


Namontujte a utiahnite konzoly (B3, B4, B5) pomocou skrutiek A2x4.

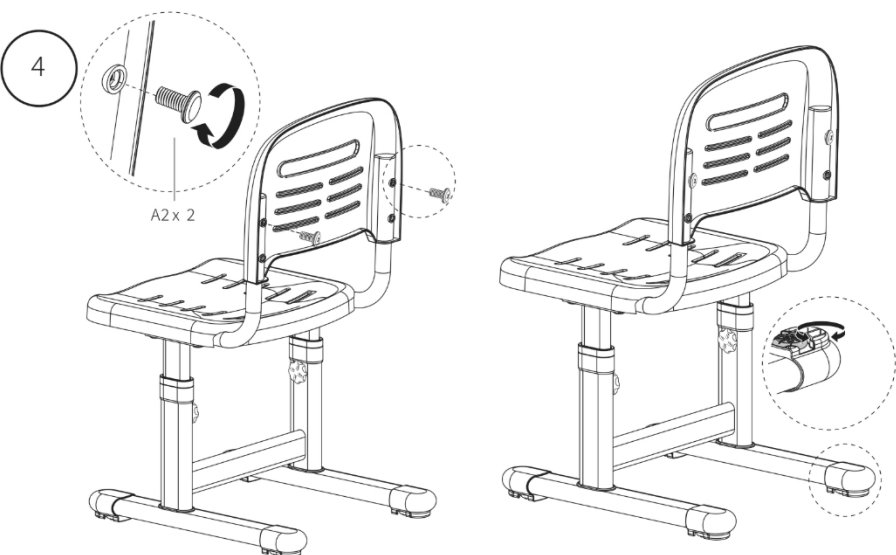


Zatlačte operadlo pomocou skrutiek A2x2.


Zoznam dielov

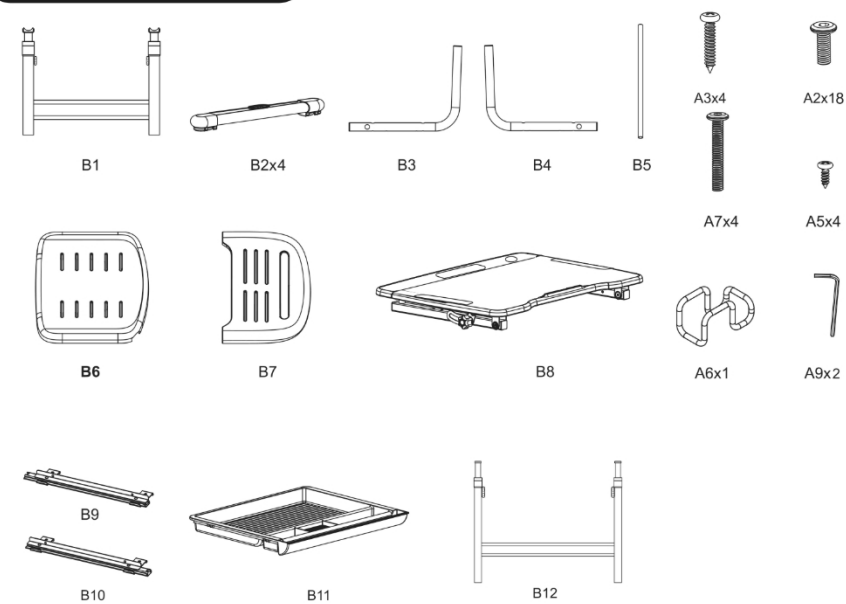

Montáž stoličky

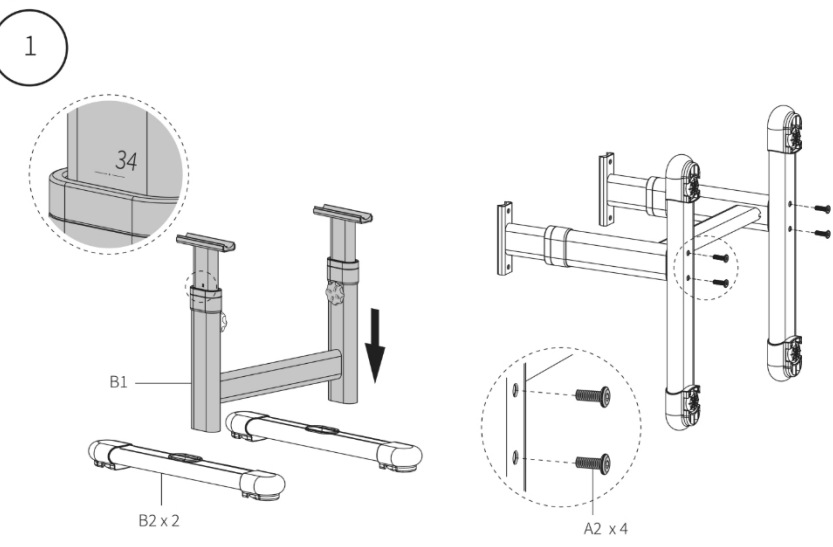


Spojte nohy (B1, B2) a upevnite ich skrutkami A2x4.

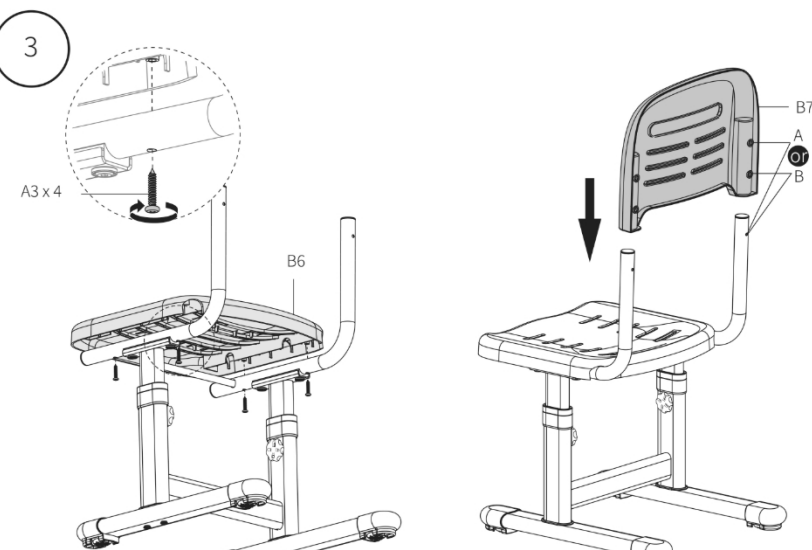


Umiestnite sedadlo (B6) na miesto a utiahnite ho skrutkami A3x4. Potom nasuňte operadlo na podpery.


Montáž stola

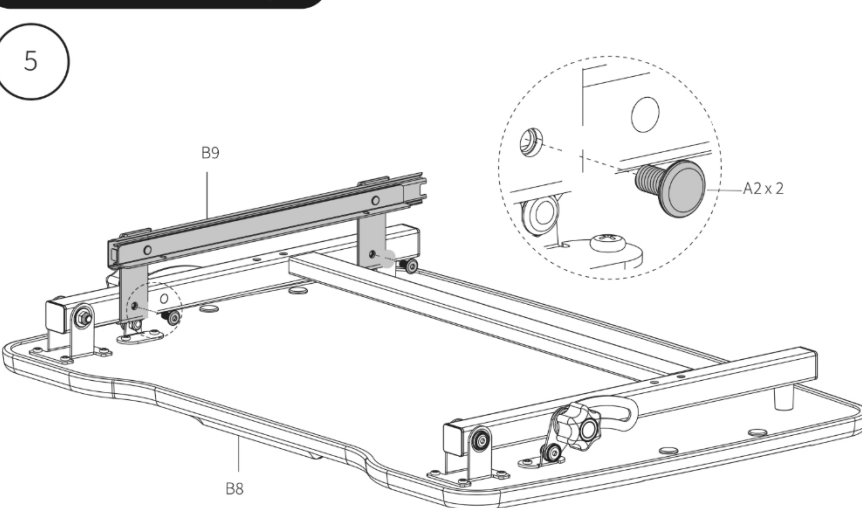


Namontujte a utiahnite posuvnú lištu (B9) pod pracovnú dosku (B8) pomocou skrutiek A2x2.

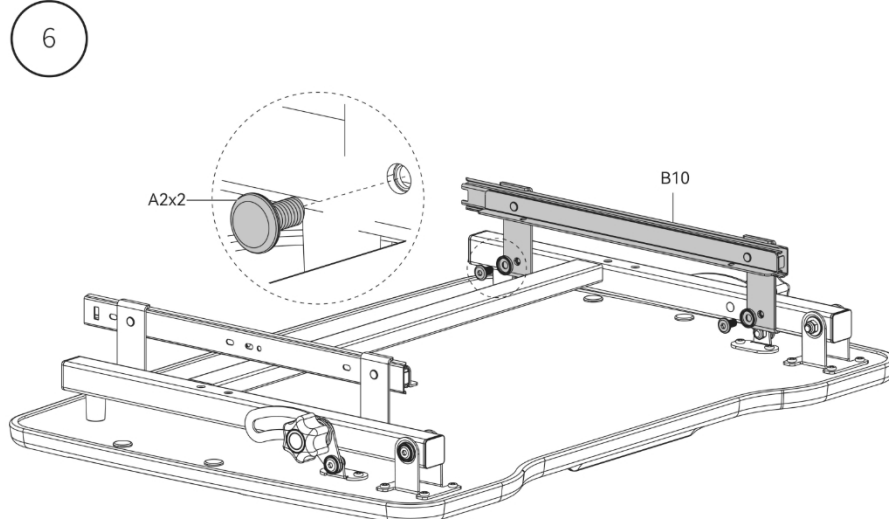


Namontujte druhú lištu (B10) a utiahnite ju skrutkami A2x2.

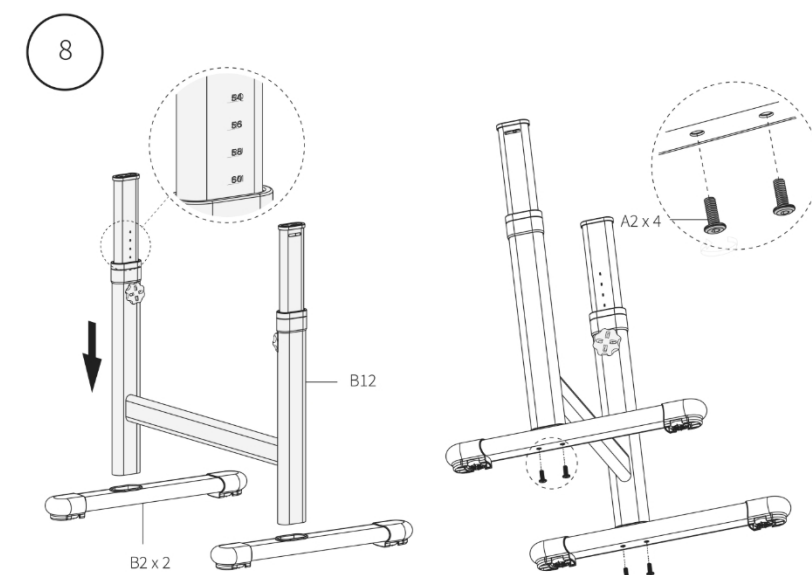

Zmontujte nohy stola (B2, B12) a utiahnite ich skrutkami A2x4.

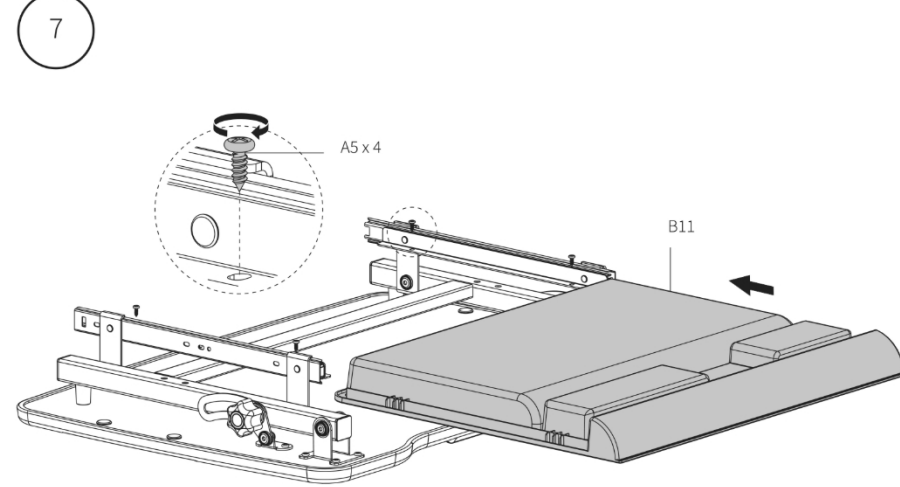


Vložte policu (B11) do koľajníc a utiahnite ju skrutkami A5x4.

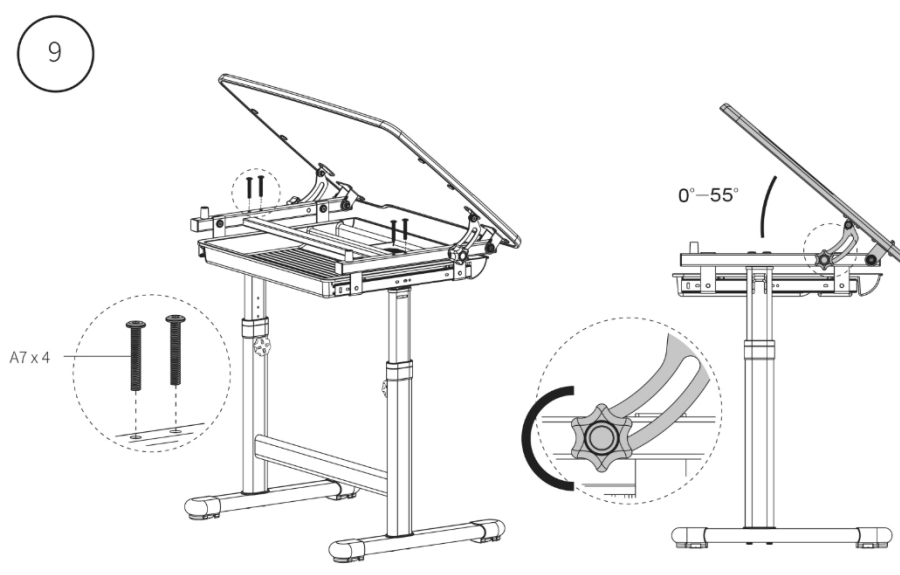

Pomocou gombíkov umiestnite dosku stola a potom ju pripevnite k nohám pomocou skrutiek A7x4.

Namontujte LED lampu a policu na knihy na stôl a pripevnite háčik (A6) na bočnú stranu.

Povolte gombíky na nastavenie výšky stola, nastavte na vhodnú výšku (od 530 do 730 mm) a utiahnite gombíky.

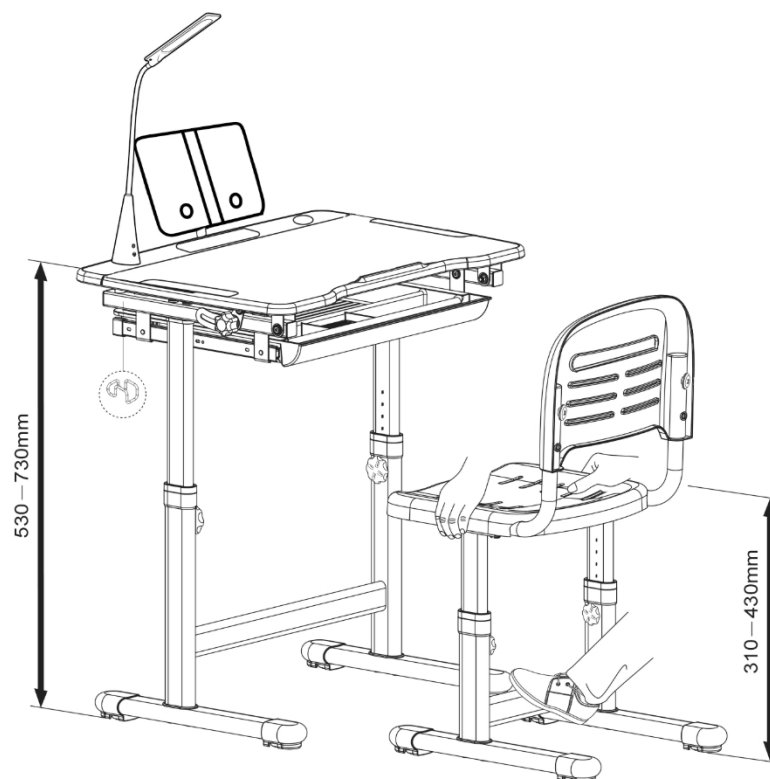

Montáž je teraz dokončená!

Povolte gombíky na nastavenie výšky stoličky, nastavte na vhodnú výšku (od 310 do 430 mm) a utiahnite gombíky.

Materiál: Kov:
oceľ E1 Plast:
ABS, PP



Produkt je určený
len pre deti
staršie ako 3 roky
rokov.

Upozornenie!

1. Skrutky je potrebné dotiahnuť po namontovaní všetkých skrutiek požadovaných v danom kroku, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie síl.
2. Nelezte pod stoličku alebo stôl, pretože by to mohlo viesť k zraneniu.
3. Produkt by mal montovať dospelý.
4. Produkt je určený pre deti vo veku od 3 do 18 rokov.
5. Produkt by mal byť chránený pred slnečným žiarením a nemal by byť skladovaný v blízkosti ničiaceho alebo výbušného kyslíka.

KX2974_1 Detský stôl so zásuvkou, stoličkou a lampou Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok