

Rýchly štart



ON

VYBERTE JEDEN Z HERNÝCH REŽIMOV:

- Křížiky a nuly pro jednoho hráče
- Křížiky a nuly pro dvouhru
- Paměť – paměťová hra

Hra „Hit the Mole“


Pravidla hry Tic-Tac-Toe sú veľmi jednoduché a ľahko sa naučia. Testujú vašu pamäť, koncentráciu a strategické myslenie.

- Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo na výber herného režimu.
- Zariadenie sa automaticky vypne po 3 minútach nečinnosti.

Vezte napájanie batériami:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte tri batérie AAA podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Nabíjanie: Produkt nemožno používať počas nabíjania.



Počas nabíjania bude LED dióda blikať na modrou farbu. Po dokončení nabíjania bude LED dióda svieťiť červenou farbou.

Vezte s batériou : Na nabíjanie batérie použite kábel USB C.




Nuly a křížiky



Příprava


1 3 min

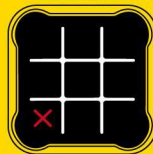

Štart (X štartuje)



Symbol eliminácie

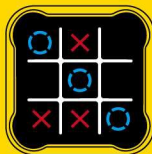

Příklad výhry

Pravidla hry:

Obe strany sa striedajú v ťahoch. Osoba, ktorá začína ako prvá, označuje políčka symbolom X a druhá osoba ich označuje symbolom O. Víťazi hráč, ktorý ako prvý umiestni tri svoje symboly do radu. Na obrazovke sa môže zobraziť naraz len ŠEŠT symbolov; keď sa umiestni ďalší symbol, najstarší symbol (označený slabším zvýraznením) zmizne.


Štart:

- **Výber režimu:** po spustení zariadenia sa aktivuje režim Kruh a režim kříža pre jedného hráča. Stlačením tlačidla prejdete do režimu pre dvoch hráčov a ďalším stlačením sa režim zmení na pamäťovú hru.
- **Hra:** Keď sa dotknete obrazovky, umiestni sa symbol X a zariadenie automaticky odpovie symbolom O.
- **Víťazstvo:** Víťazi strana, ktorá ako prvá umiestni tri symboly do radu. Keď hra skončí, obrazovka zablíká a ďalším ťuknutím


spustí hru od začiatku.

Paměťová hra

13 min

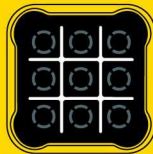

Příprava

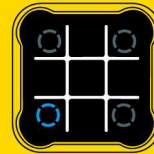

Štart (vyberte úroveň obtížnosti)



Výber úrovně



Dokončené úrovně

Pravidla paměťové hry:

Zapamätajte si zobrazený vzor a stlačte ho v správnom poradí. Hra má 9 úrovní obtiažnosti s 3 doskami v každej, čo dáva celkom 27 dosiek. Rýchlosť, dĺžka a zložitosť vzoru sa bude líšiť v závislosti od zvolenej úrovne.

Začíname:

- **Příprava:** stlačte tlačidlo, aby ste zariadenie prepnuť do herného režimu.

Paměť.

- **Úloha:** Na obrazovke sa zobrazia symboly, ktoré si musíte zapamätat.
- **Odpoveď:** Stlačte príslušné prvky v poradí podľa zobrazeného vzoru. Ak je odpoveď správna, úroveň bude dokončená. Ak je odpoveď nesprávna, úroveň sa musí opakovať.
- **Pokrok:** Správne odpovede na tri hádanky z danej úrovne vám umožnia postúpiť do ďalšej úrovne.
- **Dokončenie:** Po dokončení všetkých dosiek môžete hru resetovať dotykem na obrazovku.

Hra „Hit the Mole“

1 3 min



Příprava



Výber úrovně



Zoznam úrovní



Dokončené úrovně

Pravidla hry „Hit the Mole“

Hlavným cieľom hry je čo najrýchlejšie stlačiť zvýraznený prvok. Hra má 9 vstavaných úrovní, z ktorých sa každá líši rýchlosťou a formou, v akej sa symboly objavujú.

Začíname:

- **Příprava:** Stlačte prepínač 4-krát, aby ste prešli do herného režimu „Hit the Mole“.
- **Úloha:** Na obrazovke sa zobrazia symboly, ktoré musíte stlačiť čo najrýchlejšie.
- **Reakcia:** Ak stlačíte správne, zariadenie vydá jedno pípnutie, a ak stlačíte nesprávne, vydá dvojité pípnutie.
- **Pokrok:** Dokončením úrovne postúpíte do ďalšej úrovne.
- **Dokončenie:** Po dokončení všetkých úrovní ťuknite na obrazovku, aby ste hru vynulovali.

Technické parametre:

- Vek: 5
- Materiál: ABS, elektronické komponenty
- Napájanie: 3 x AAA batérie alebo vstavaná dobijateľná batéria

Upozornenia týkajúce sa batérií:

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polaritu.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

KX2994_1 Elektronická logická hra kříža a kruh tic tac toe prenosná konzola

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Iecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Upozornenia


1. Produkt je určený pre deti staršie ako päť rokov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Produkt čistite utieraním mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové väzace a kusy lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
9. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

Upozornenie:

Produkt obsahuje malé časti, preto ho uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako tri roky.



Fun-Tic-Tac-Toe

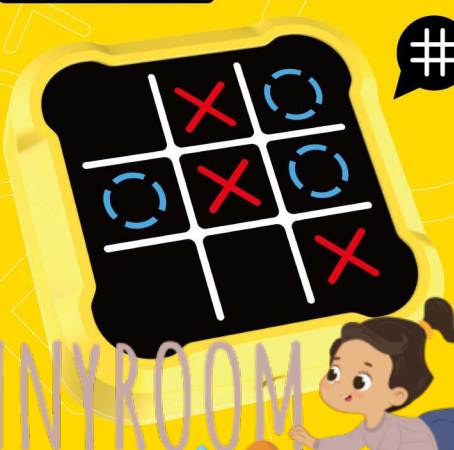

Illustrácie pre použitie Fotografie a výkresy slúžia len na ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočného produktu.