

Shaking Sunflower



OBSAH:

1 podstavec, 1 slnečnica, 4 spony, 28 farebných guľičiek


CIEL' HRY:

Byť prvým hráčom, ktorý umiestni všetky farebné guľičky na kolísajúci sa kvietok.

PRÍPRAVA:


Návod na inštaláciu slnečnice:

1.

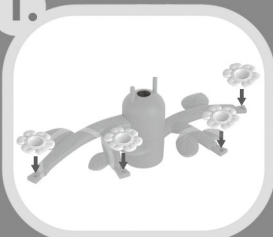


1. Uistite sa, že malé kvietky sú správne zmontované a pripevnite všetky kvietky do 5-segmentového tela.

2.

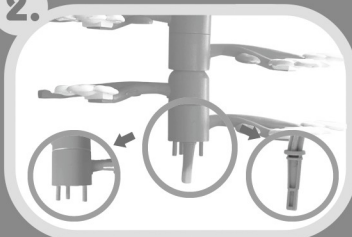

2. Odstráňte centrálnu os tela slnečnice, venujte pozornosť smeru centrálnej osi a potom namontujte prvý segment tela; tri záružky by mali smerovať nadol.

3.

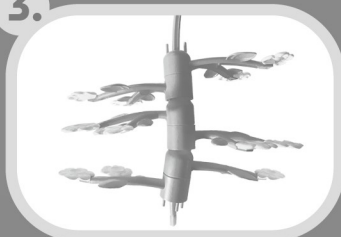

3. Namontujte druhý až piaty segment tela.

4.




4. Gadget zakryte viečkom, aby ste telo zaistili.

5.



5. Namontujte slnečnicu.

6.

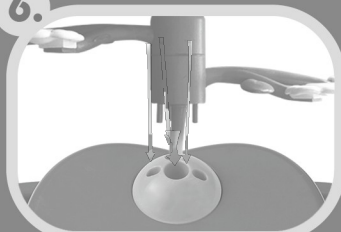

6. Umiestnite slnečnicu do základňu.

7.



7. Umiestnite farebné guľôčky do štyroch častí základne, oddelené podľa farby.



NO.1281

MADE IN CHINA

Specifications colours and contents may vary from illustrations. Important information on the package please keep it for further reference.

صنعت وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية
Tested according to international standards

تعليمات: خطر الاختناق
• اجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن الثالثة.
• يجب تشغيل اللعبة عن طريق الرافعة والدولدين أو البالدين.
• تبعد عن مصادر المياه والشمس وأي المؤثرات الخارجية.

NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS DUE TO SMALL PARTS


تعليمات: خطر الاختناق
• اجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن الثالثة.
• يجب تشغيل اللعبة عن طريق الرافعة والدولدين أو البالدين.
• تبعد عن مصادر المياه والشمس وأي المؤثرات الخارجية.

PRECAUCIONES:
PELIGRO DE AHOGARSE. Contiene partes pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.


PRAVIDLÁ HRY:

1. Stlačte tlačidlo slnečnice, aby sa Shaking Wiggle začal hýbať! (Stlačte znovu, ak chcete hru vypnúť).
2. Preteky sa začali! Umiestnite farebné guľičky z dolného radu malých kvetov na vrchol, zatiaľ čo Shaking sa točí a krúti v rytme hudby. (Ak chcete znížiť obtiažnosť hry, môžete použiť ruky na nahradenie spôn na pripevnenie farebných guľičiek!)
3. Musíte pozbierať všetky farebné guľičky, ktoré Shaking upustí, aby ste mohli pokračovať.
4. Hracia jednotka sa počas hry náhodne otočí o 360 stupňov.

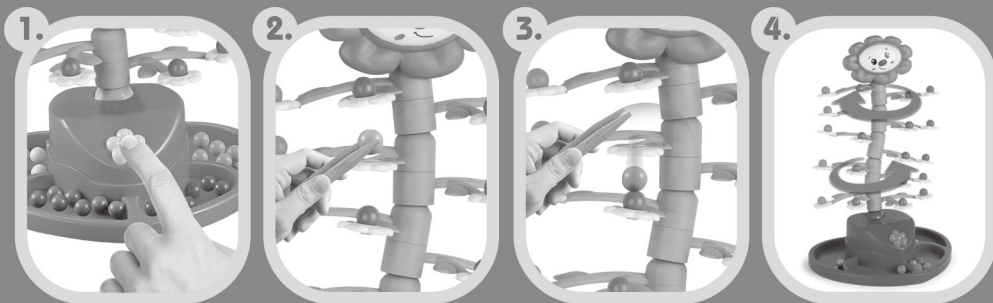

VÍTAZSTVO:

Hru vyhráva prvý hráč, ktorý umiestni všetky farebné guľičky do kvetov.

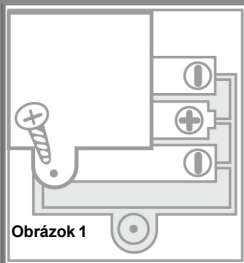

Obrázok 1



Obrázok 2

AA X 3

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte tri batérie do slotov podľa označenia polaritu.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

1. Výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky. 2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.

3. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty. 4. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu. 5. Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať. 6. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami. 7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusení. 8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom. 9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

KX3043 Dancing Sunflower Flower H r a pre 4 hráčov Výrobca: KIK Sp. z o.
o. Sp.k. Aleja 1000 – Iecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

VEK

2-4
GR AC
ZY

X3 LR06(AA)

POŽADOVANÉ: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)



Potrebné: 3
x AA batérie
(nie sú súčasťou balenia)



4+

