

Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že by ste mali nejaké otázky.
Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že by ste mali nejaké otázky.



Upozornenia

1. Produkt by mal montovať dospelý.
2. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
4. Produkt uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože by mohlo dôjsť k jeho vznieteniu.
5. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť napučanie dreva a poškodenie produktu.
6. Produkt čistite v súlade s informáciami uvedenými v návode.
7. Pravidelne kontrolujte stav produktu. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte produkt používať.
8. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

Čistenie

- Produkt čistite mierne navlhčenou mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu produkt poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch výrobku.
- Výrobok nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, pretože môžu poškriabať povrch výrobku.
- Chráňte výrobok pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.

Upozornenia


1. Výrobok musí zmontovať dospelá osoba.
2. Výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku, umiestniť do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko udusenía.
4. Produkt musí byť uchovávaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Produkt musí byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie produktu.
6. Produkt musí byť čistený podľa informácií uvedených v návode.
7. Stav výrobku je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí je potrebné ihneď prestať výrobok používať.
8. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

Čistenie


- Produkt by sa mal čistiť pomocou mierne navlhčenej, mäkké handričky.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu produkt poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu výrobku s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch výrobku.
- Výrobok nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, pretože môžu poškriabať povrch výrobku.
- Výrobok by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože môže spôsobiť zmenu farby výrobku.
- Odolné škvrny je najlepšie čistiť prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.



KX3138 Lulilo Melo Market Drewaniany stragan z kasą
Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

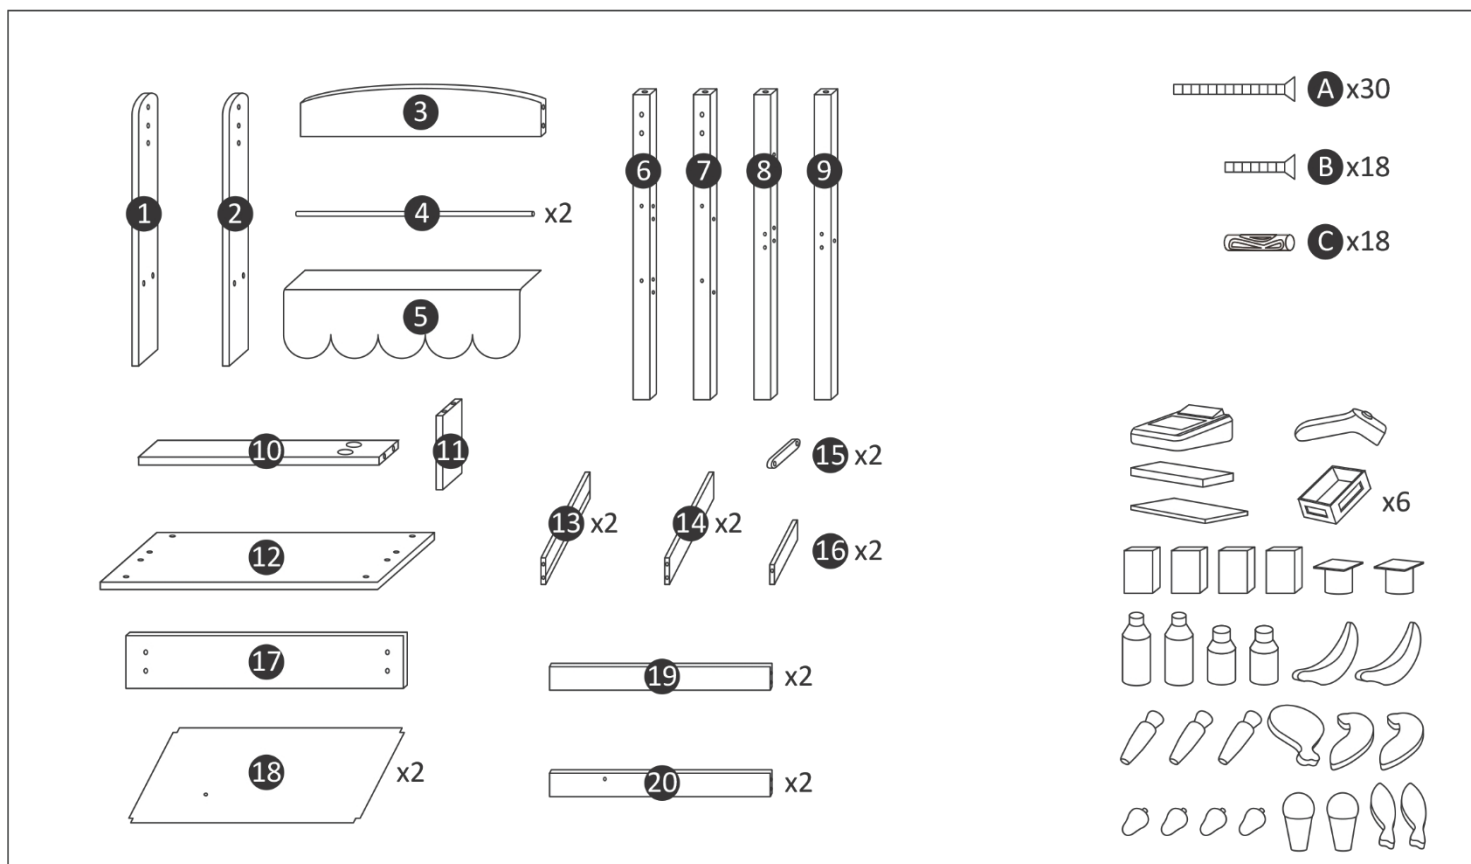


1

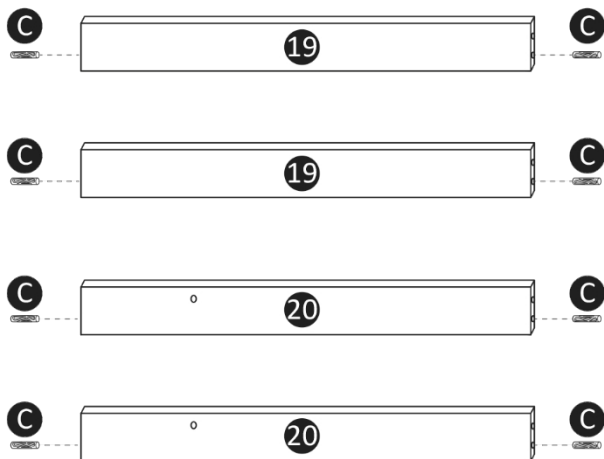


Cx8

2

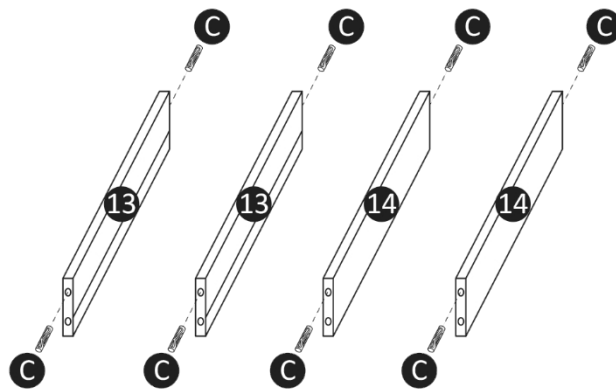


Cx8

3

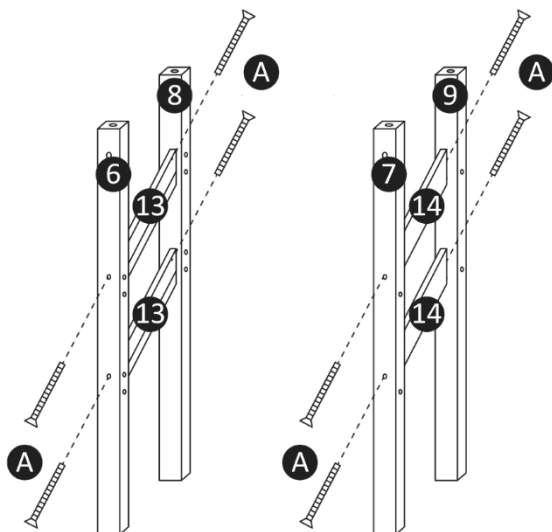


Ax8

4

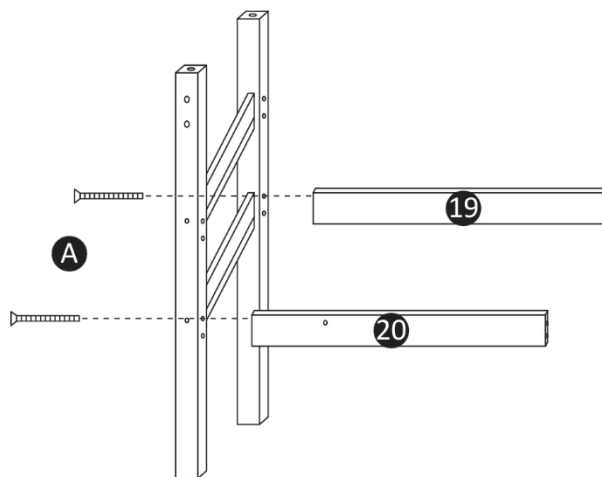


Ax2

5

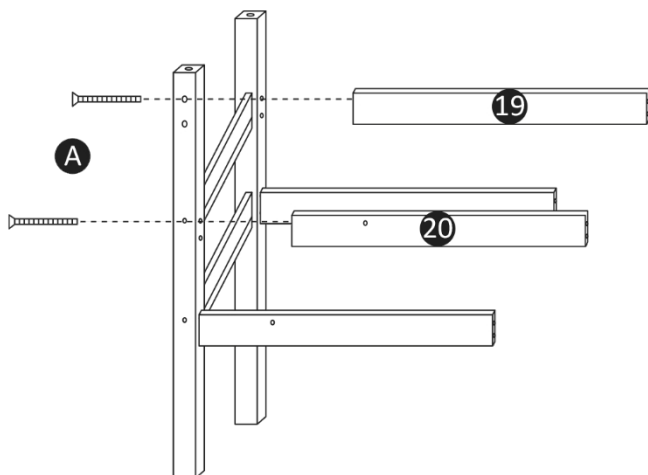


Ax2

6

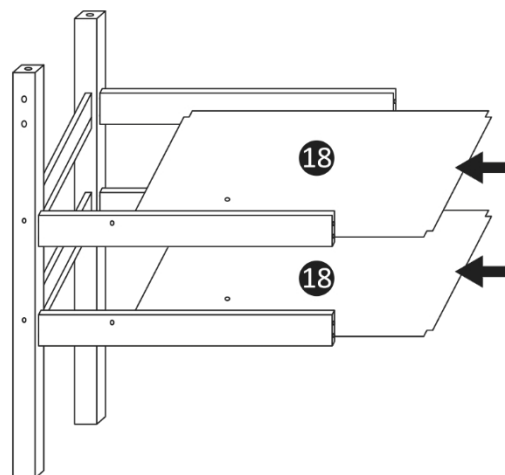


7

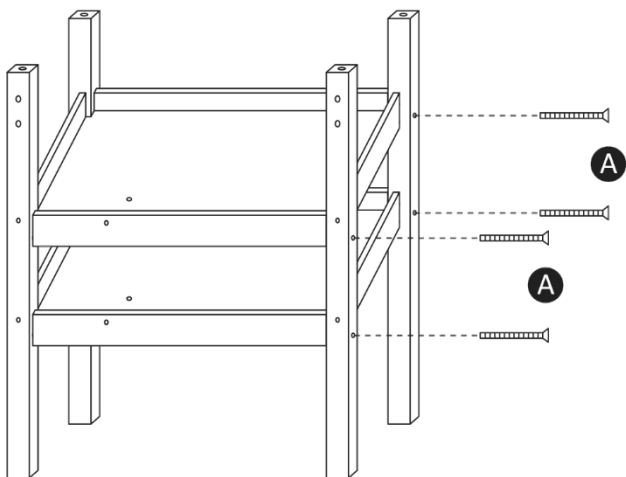


Ax4

8

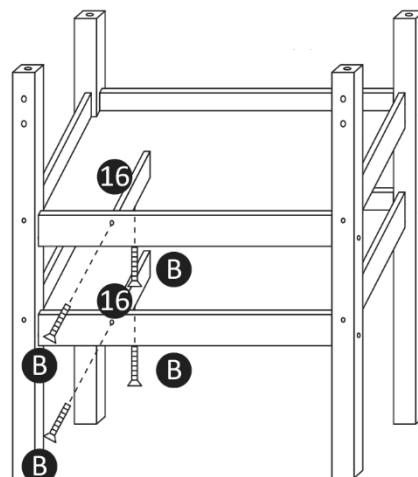


Bx4

9

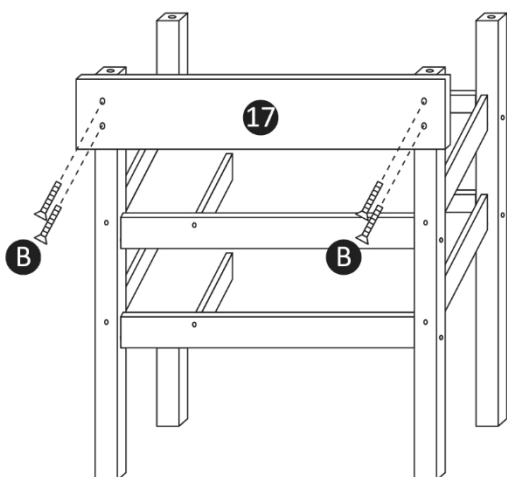


Bx4

10

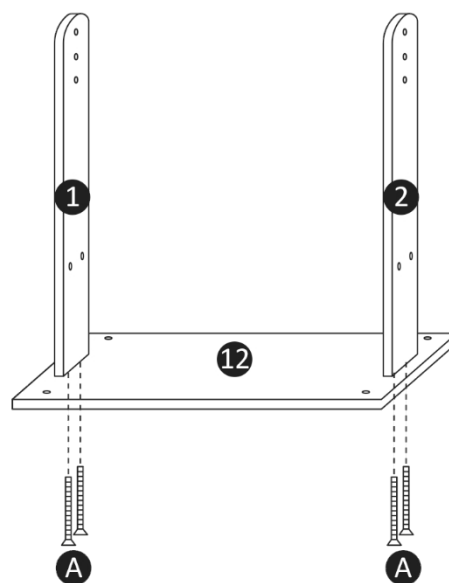


Ax4

11

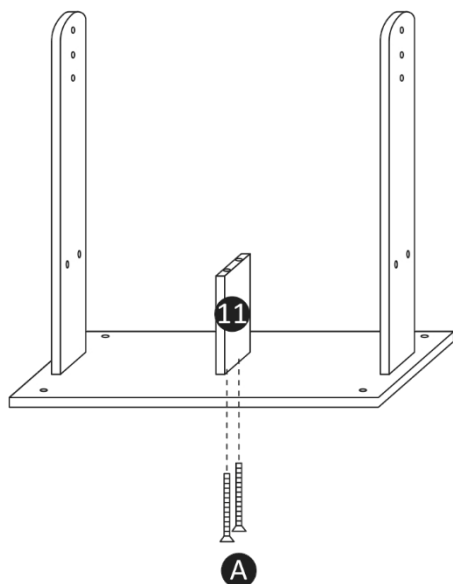


Ax2

12

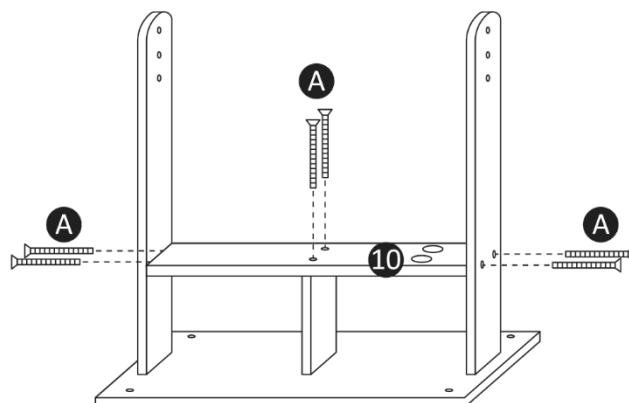


13




Bx1

14

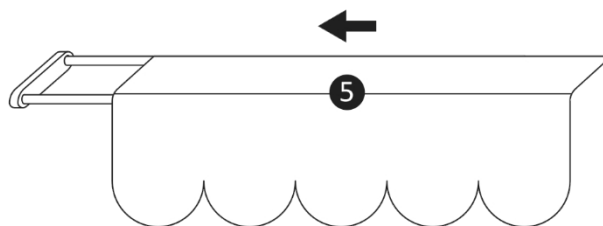


15

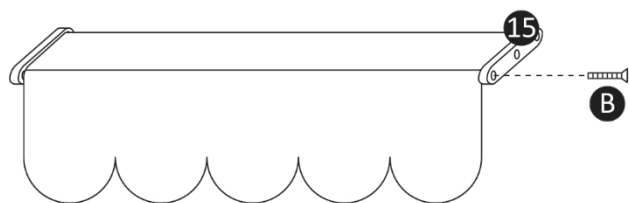


Bx1

16

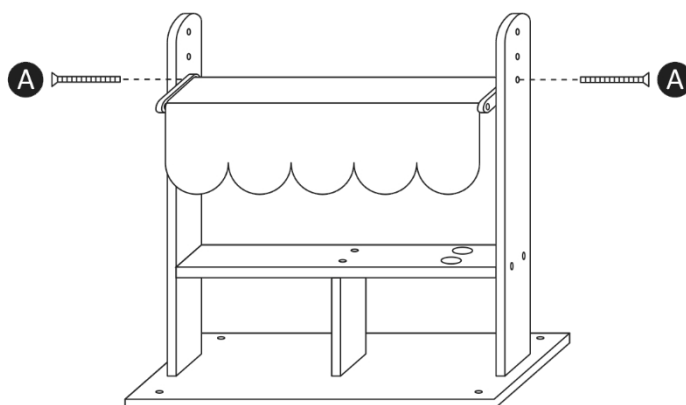

Ax2

17

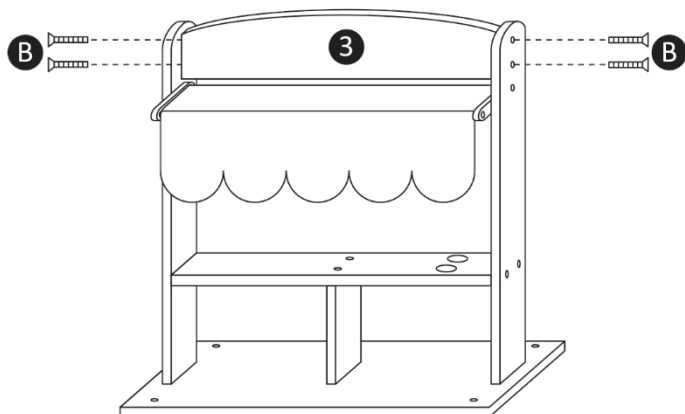

Bx4

18

