


NÁVOD NA POUŽITIE

VZDELÁVACÍ ROBOT NA KRESLENIE NAUČTE SA PÍSAŤ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Vek: 3
- Hmotnosť: 518 g
- Rozmery: 124,5 x 110 mm
- Nloc: 5 W
- Napájanie: batéria 2400 mAh
- Nabíjanie: 4,2 V

ZAWARTOSC ZESTY

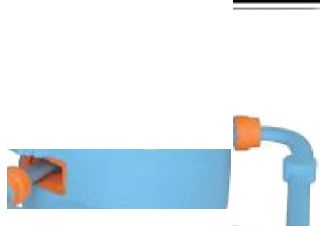

ROBOT



100 KART

ROBOTICKÉ RAMENO



USB kábel

DVANÁST
CHYSTÁKOV

Predné


Slot na karty



Držiak značiek

Späť

Hore

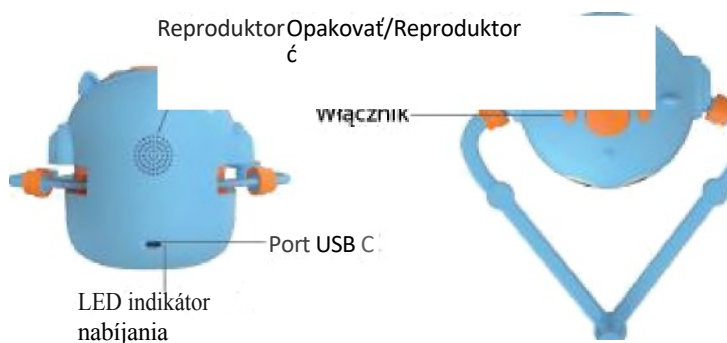

Tlačidlo napájania: Keď je zariadenie zapnuté, robot vás privíta v angličtine a začne prehrávať hudbu.

Kreslenie: Stlačte pre zastavenie kreslenia. Stlačte znovu pre pokračovanie v kreslení od miesta, kde ste prestali.

Opakovať/Hlasitosť: Stlačte pre opakovanie všetkých kresieb z karty. Stlačte a podržte 2 sekundy pre zmenu hlasitosti: stíšenie, stredná hlasitosť, hlasno.

Automatické vypnutie: Po 60 sekundách robot prejde do režimu spánku a prehrá náhodnú zvukovú stopu.

Zmena jazyka: Pre prepnutie medzi čínštinou a angličtinou stlačte trikrát tlačidlo kreslenia, potom raz tlačidlo opakovania a znovu tlačidlo kreslenia.

PRÍPRAVA


Zložte rameno robota:

1. Umiestnite rameno tak, ako je znázornené na obrázku.
2. Uistite sa, že označené písmená sú zhodné.
3. Vyrovnajte konektory a namontujte rameno na robota.




Spustenie robota:

1. Stlačte tlačidlo napájania.
2. Robot vás privíta prehraním zvukovej stopy.
3. Rameno robota sa začne pohybovať a kresliť.

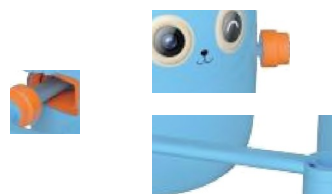

Robot by mal byť umiestnený čiastočne na liste papiera (odporúčame použiť papier formátu A4), ako je znázornené na obrázku nižšie.

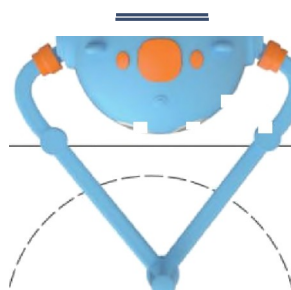

Oblasť kreslenia p'

Montáž značkovača:

Maximálny priemer značkovača by mal byť do 10 mm.

1. Zastavte robota a počkajte, kým sa vráti do počiatočnej polohy. Odskrutkujte maticu, ktorá drží značkovač, otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vložte značkovač, ktorý je súčasťou sady, alebo akýkoľvek iný značkovač s priemerom najviac 10 mm.
2. Utiahnite maticu a umiestnite značku tak, aby sa dotýkala papiera.
3. Stlačte tlačidlo kreslenia na robote, aby ste začali hrať.


Ak sa špička fixky odlepí od papiera, jemne ju spustíte, kým robot nenakreslí súvislú čiaru.

KRESLENIE


1. Pripravte vybrané karty. Vložte ich do otvoru v hornej časti robota.



2. Stlačte tlačidlo kreslenia v hornej časti robota, aby ste začali.

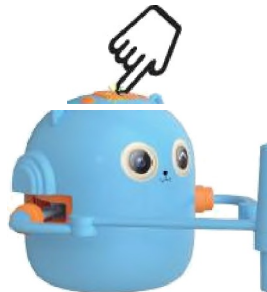


3. Sledujte, ako robot vytvára kresbu!

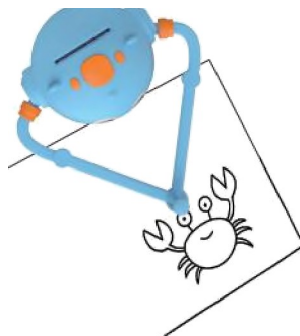

POZOR! Počas prevádzky robota s ním nehýbte.

NABÍJANIE

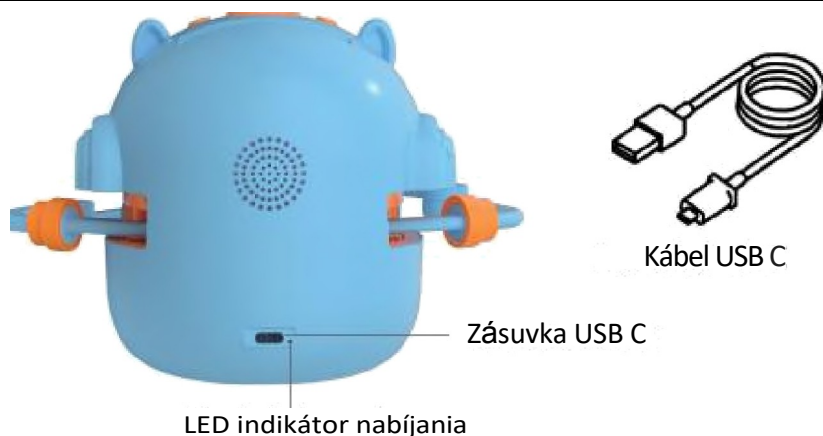

1. Pripojte USB kábel k napájanej zásuvke a potom ho zapojte do USB C portu robota.
2. Počas nabíjania svieti LED dióda červenou farbou a po dokončení nabíjania svieti zelenou farbou.
3. Keď LED svieti zeleno, odpojte robota od nabíjačky. Teraz je pripravený na použitie.

Upozornenie!

- Robot nepoužívajte počas nabíjania.
- Počas nabíjania by mal byť robot pod neustálym dohľadom dospelých.
- Produkt nenabíjajte poškodeným USB káblom.

ODSTRÁNENIE PORÚCH

Najčastejšie problémy:

1. Kresby nie sú také, ako by mali byť.
2. Po dlhom kreslení robot začne kresliť nesprávne.
3. Robot sa nenačíta.
4. Robot sa nespustí.
5. Robot nerozpozna vloženú kartu.

Riešenie problémov:

1. Uistite sa, že rameno robota a značka sú správne nainštalované.
2. Vypnite zariadenie a chvíľu počkajte. Upravte polohu značky.
3. Uistite sa, že je nabíjací kábel správne pripojený.
4. Nabite zariadenie.
5. Uistite sa, že robot bol nainštalovaný a pripravený v súlade s pokynmi.

UPOZORNENIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím , skontrolujte stav produktu. V Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom .
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3146 VZDELÁVACÍ KRESLÍCI ROBOT NA UČENIE SA PÍSAŤ

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

