

NÁVOD NA POUŽITIE

LED SWING FIX S1 GRAVITY SWING S RÚČKOU


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 3–6 rokov
- Materiál: plast
- Maximálne zaťaženie: 65 kg
- Napájanie: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

		
PRZEDNIE KOŁA	KORPUS	KIEROWNICA
		
DRAŻEK	OPARCIE	OBAL NA VOLANT
		
RÓG		

MONTAŻ

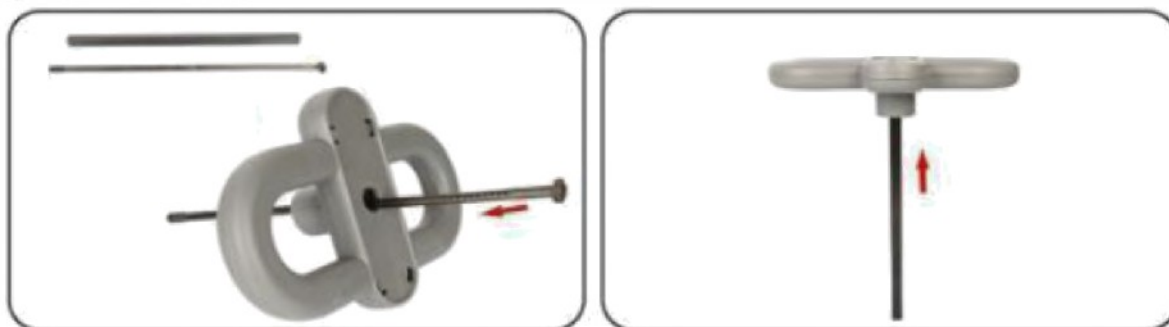

Aby volant fungoval správne, tyč musí byť bezpečne upevnená, čo si vyžaduje určitú silu. Vložte tyč cez volant a zatlačte ju až na doraz. V prípade potreby ju niekoľkokrát poklepte, aby sa zasunula do objímky.

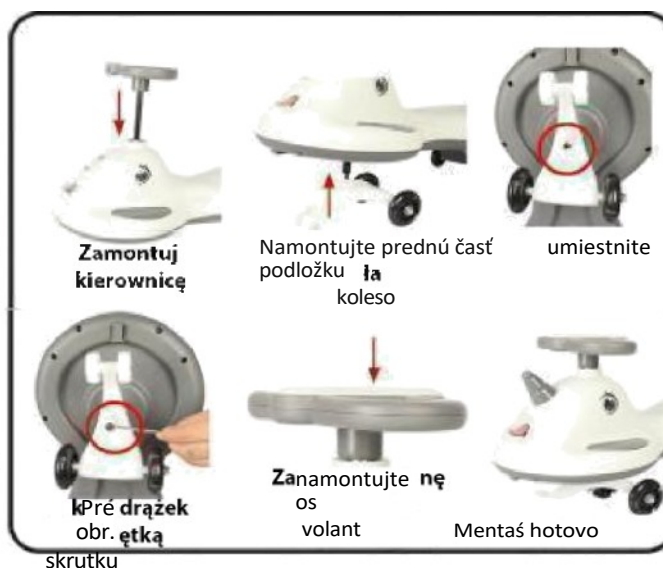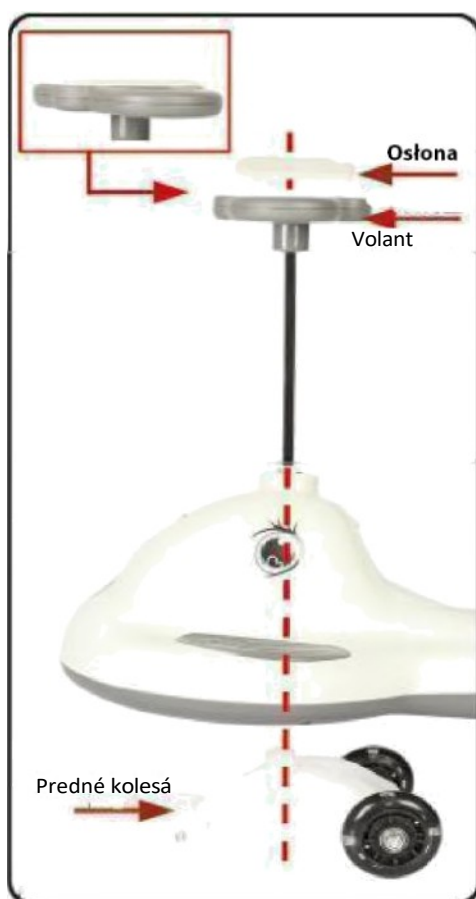

skrutku

Namontujcie volant a predné kolesá:

Najskôr namontujte volant na karosériu zhora, potom namontujte predné kolesá zospodu, nasadzte podložku a utiahnite maticu a nakoniec namontujte kryt volantu.



Namontujcie klaksón



Namontujcie ťažné lano



Namontujcie operadlo



Otvorte kryt batérie, vložte dve AA batérie a uzavrite kryt.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti vo veku od troch do šiestich rokov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nepoužívajte na svahovitých, nerovných povrchoch, verejných komunikáciách ani na iných miestach, kde by hranie mohlo ohroziť bezpečnosť dieťaťa a okolostojacich osôb.
4. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť jeho poškodenie.
5. Produkt držte ďalej od zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie výrobku.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať. Výrobok je možné opäť používať po vykonaní potrebných opráv.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Produkt by mal montovať dospelý.
9. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich v prípade pochybností uchovajte. pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX3154 LED SWING FIX S1 GRAVITY RIDE-ON TOY WITH HANDLE

Výrobca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111
Białystok