

NÁVOD NA POUŽITIE

LED SWING FIX S2 GRAVITY SWING S RÚČKOU

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 3–6 rokov
- Materiál: plast
- Maximálne zaťaženie: 100 kg
- Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Telo



Volant



Predné kolesá




Operadlo



Zadné kolesá



Tlačná rukoväť

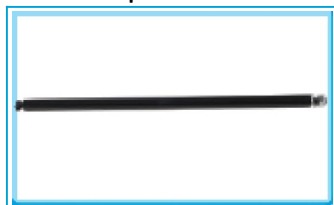

Volant



Príslušenstvo


MONTAŽ



Namontujte zadné kolesá.



Utiahnite zadné kolesá. Odskrutkujte matice z tyče pomocou šiestich skrutiek.

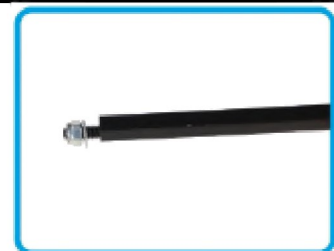



Prišraubujte riadiacu tyč k základni s prednými kolesami.



Namontujte predné kolesá na karosérii.



Na riadiacu tyč pripevnite riadidlá.



Nastavte riadidlá do správnej výšky.



Nasaďte a utiahnite matice pomocou kľúča.




Namontujte kryt volantu.



Namontujte bezpečnostné pásy a operadlo upevňovaciu skrutku tlačnej rukoväti.



Odskrutkujte. Namontujte rukoväť na tyč a vyrovnajte otvory rovnomerne rozložené.

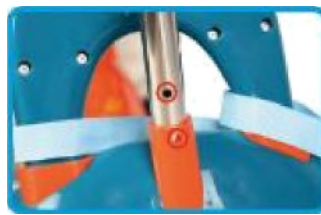

Uťahnite upevňovacie skrutky. Vložte tlačné madlo do otvoru v zadnej časti hračky a utiahnite ju skrutkou.



Otvorte kryt batérie, vložte batérie do slotov podľa označenia a uzavrite kryt.



Montáž je dokončená! Užite si zábavu.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti vo veku od troch do šiestich rokov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nepoužívajte na svahovitých, nerovných povrchoch, verejných komunikáciách ani na iných miestach, kde by hranie mohlo ohroziť bezpečnosť dieťaťa a okolostojacich osôb.
4. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť jeho poškodenie.
5. Produkt držte ďalej od zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie výrobku.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať. Výrobok je možné opäť používať po vykonaní potrebných opráv.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Produkt by mal montovať dospelý.
9. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich v prípade pochybností uchovajte. pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX3155_1 LED SWING FIX S2 GRAVITY RIDE-ON TOY WITH HANDLE

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111
Białystok