


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE DREVENÚ DIELŇU LULILO FIKSO

Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že by ste mali akékoľvek otázky.

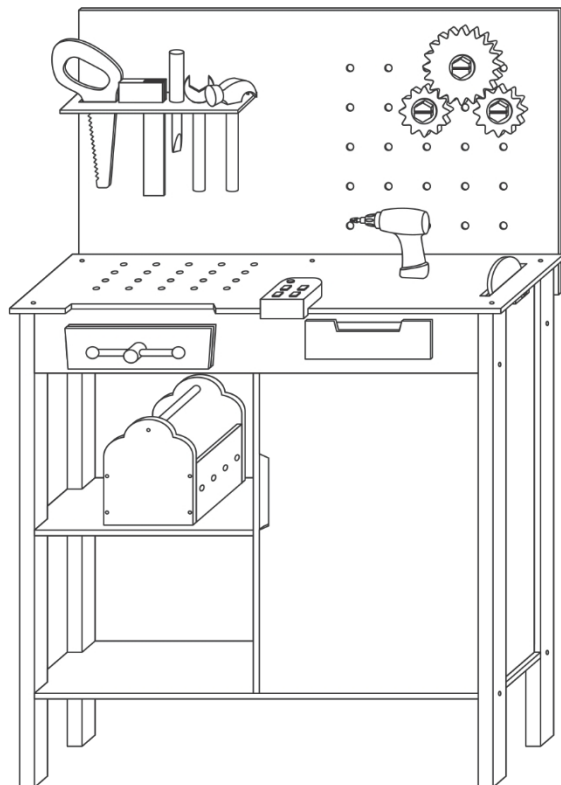

Upozornenia

1. Produkt by mal montovať dospelý.
2. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť napučanie dreva a poškodenie produktu.
6. Produkt čistite v súlade s informáciami uvedenými v návode.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho okamžite prestaňte používať.
8. Nesnažte sa opravovať, modifikovať alebo ,ani výrobok sami.
9. Poškodený výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
10. Príručka a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

Čistenie

- Produkt čistite mierne navlhčenou mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu produkt poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch produktu.
- Produkt by sa nemal čistiť ostrými kefami alebo drôtenými kefami, pretože by mohli spôsobiť poškriabanie povrchu produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Odolné škvrny sa najlepšie čistia prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

Upozornenia


1. Produkt musí zmontovať dospelá osoba.
2. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku, umiestniť do vhodných nádob. Plastové vrecká, stahovacie pásky a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko udusenía.
4. Produkt musí byť uchovávaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože by mohlo dôjsť k jeho vznieteniu.
5. Produkt musí byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie produktu.
6. Produkt sa musí čistiť podľa informácií uvedených v návode.
7. Produkt je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí je potrebné ihneď prestať s jeho používaním.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
10. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

Čistenie


- Produkt by sa mal čistiť mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu produkt poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu výrobku s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch výrobku.
- Produkt nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, pretože by mohli poškriabať povrch produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť jeho zmenu farby.
- Odolné škvrny je najlepšie čistiť prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

KX3158 LULILO Fikso drevená dielňa


Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

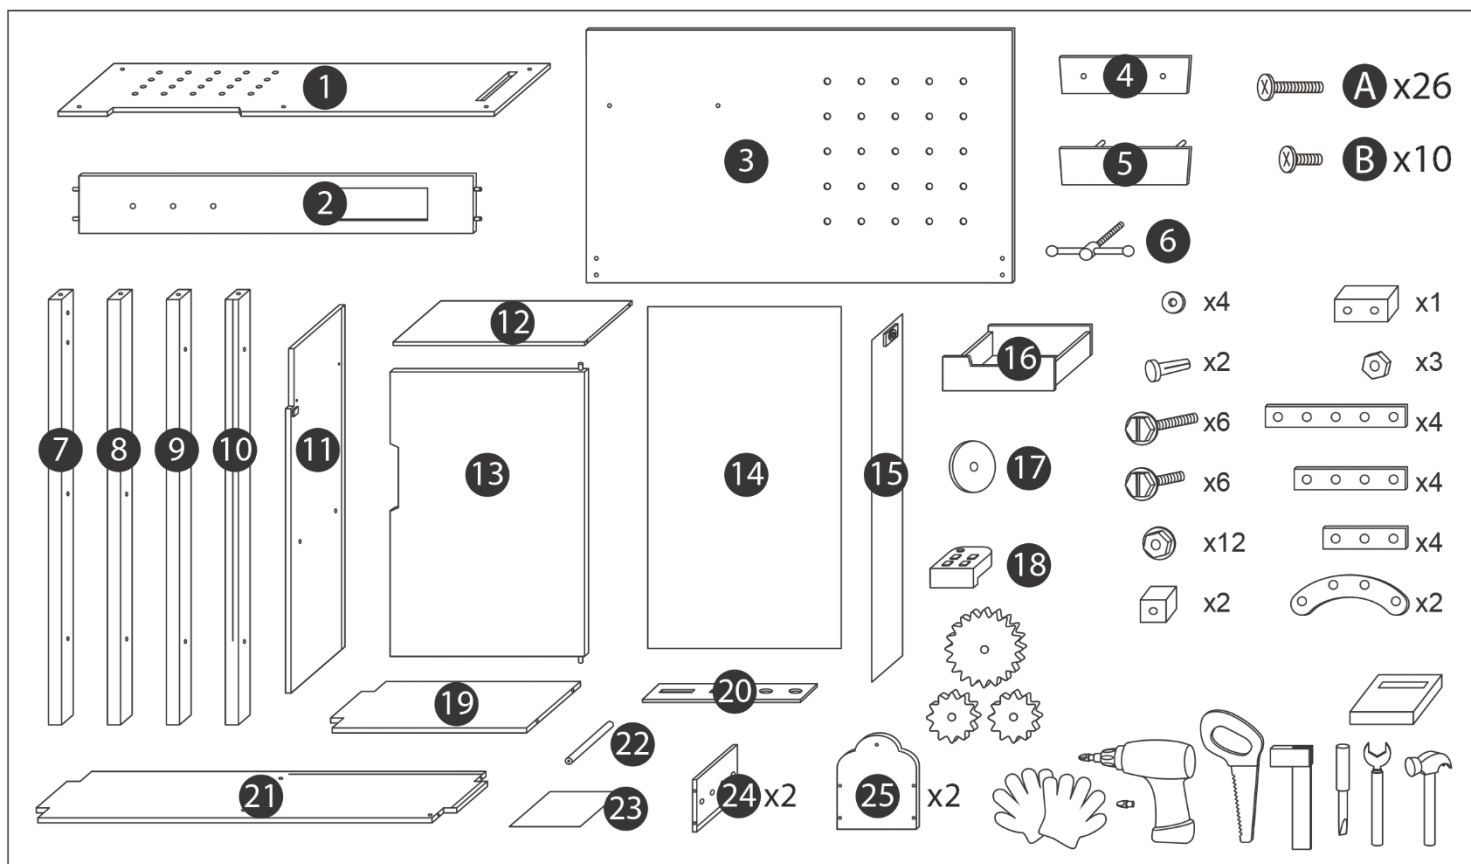

1

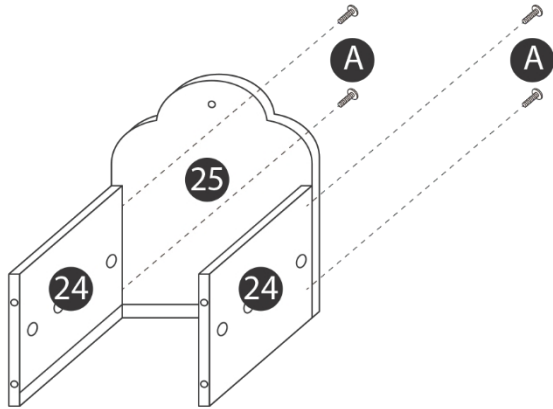


2

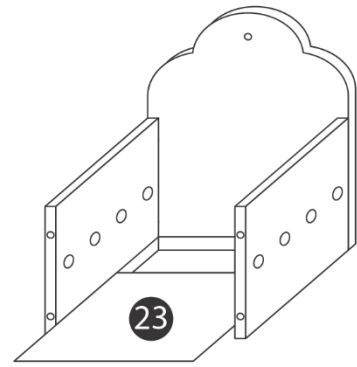


Ax4

3

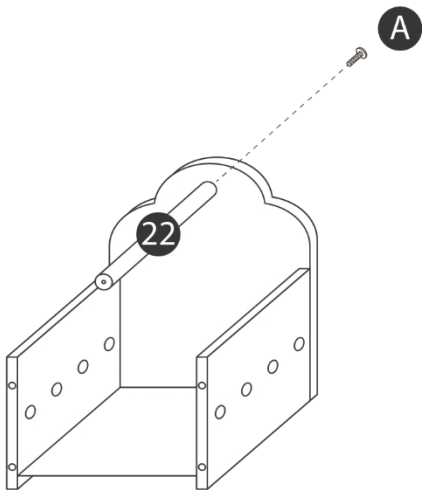


Ax1

4

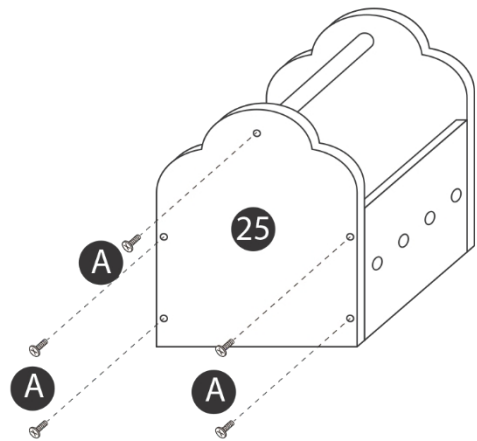


Ax5

5

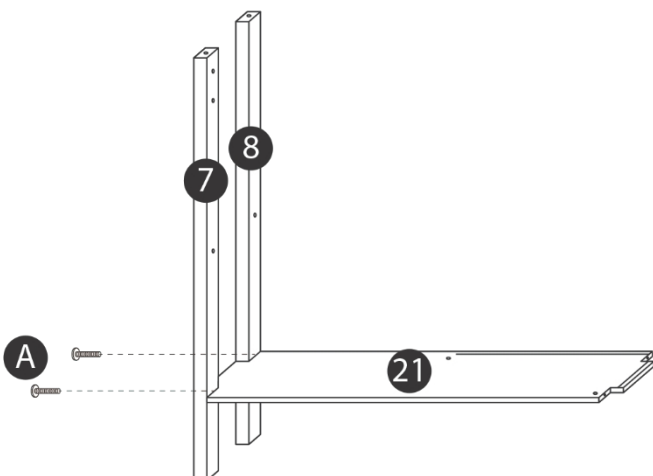


Ax2

6

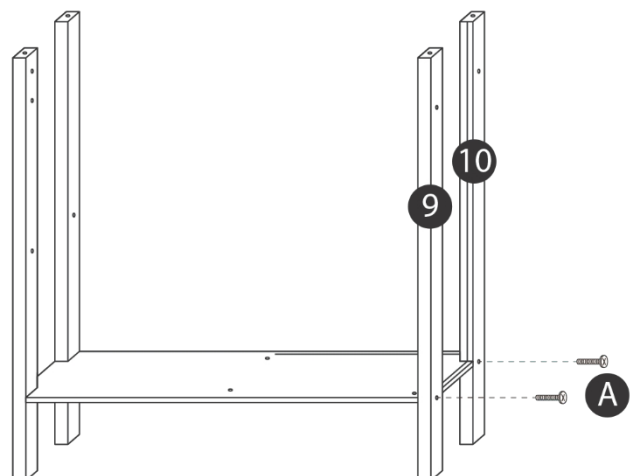


7

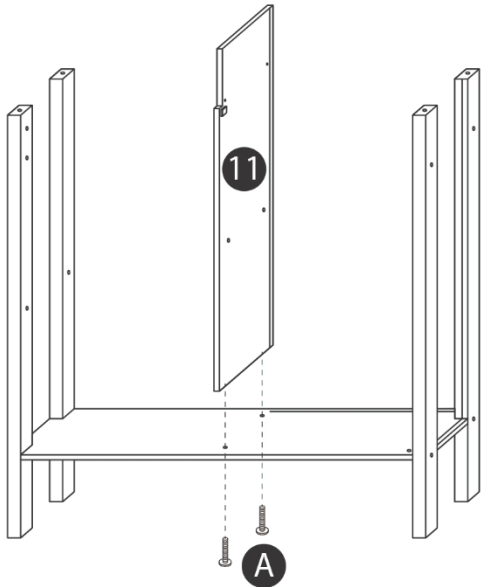


Ax2

8

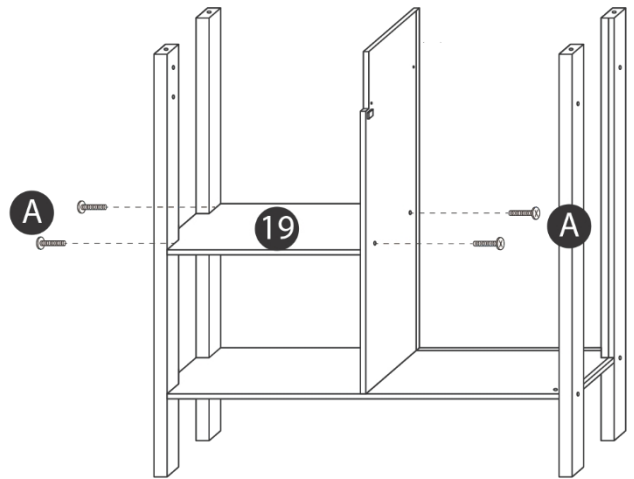


Ax4


9

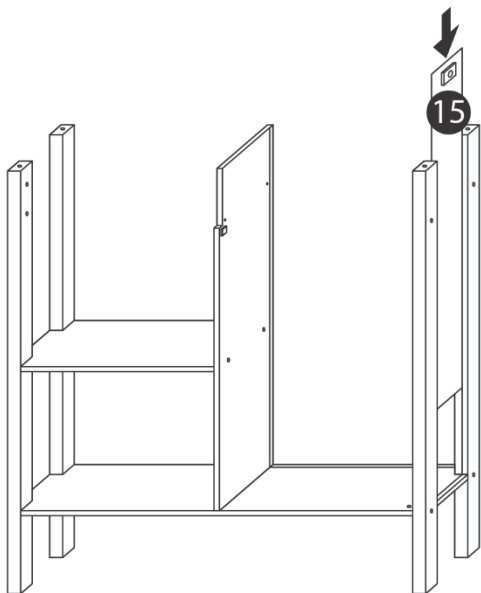

10

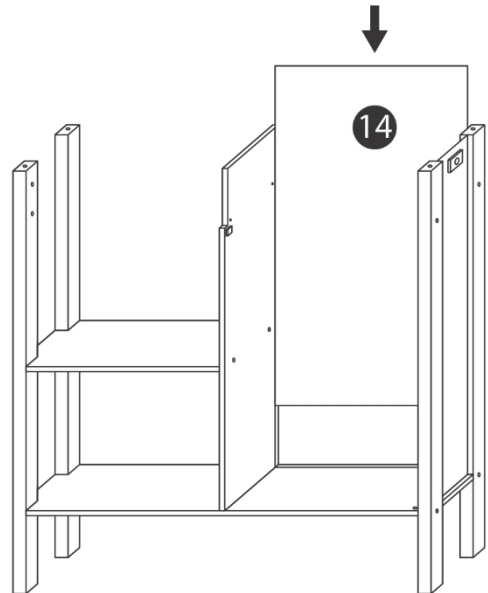


11

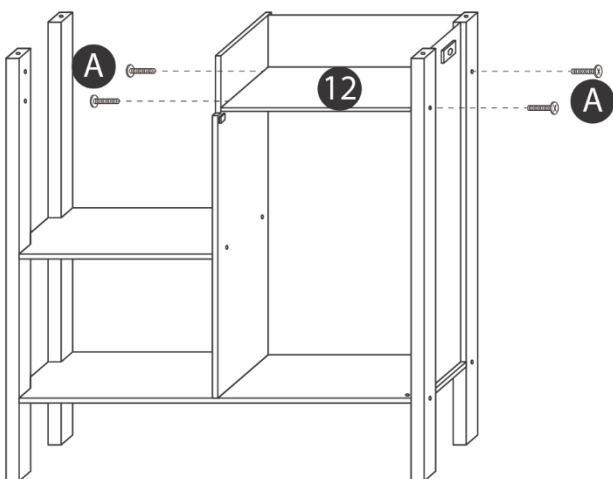


Ax4


12

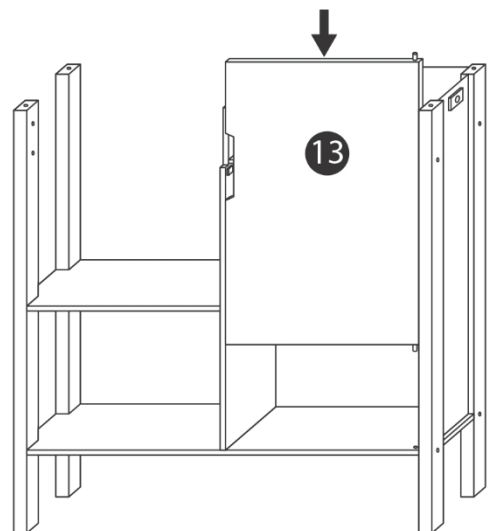


13

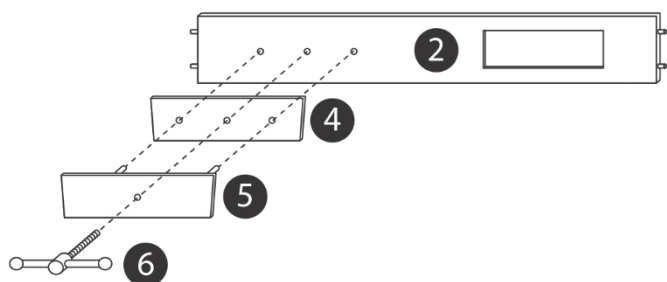

14

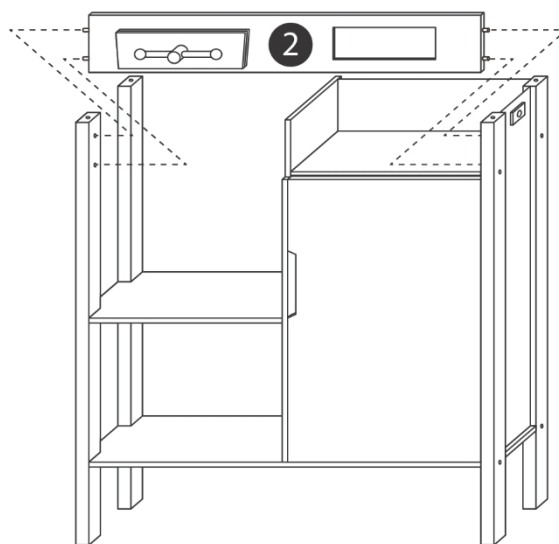

15

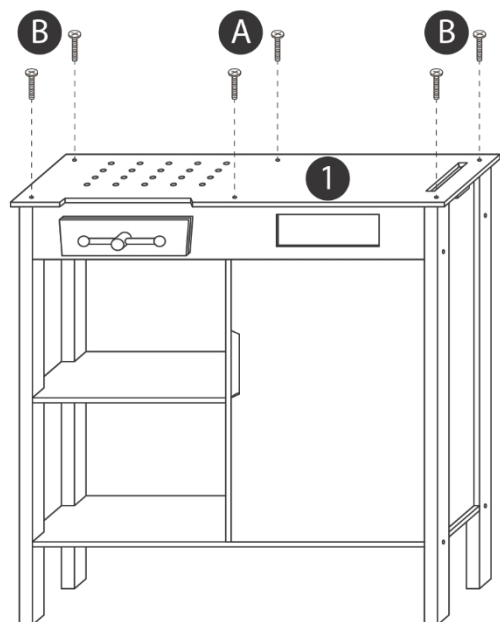


Ax2 Bx4


16




17

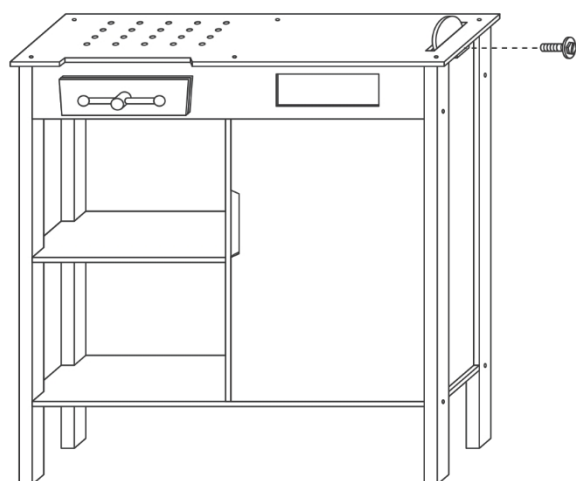


18

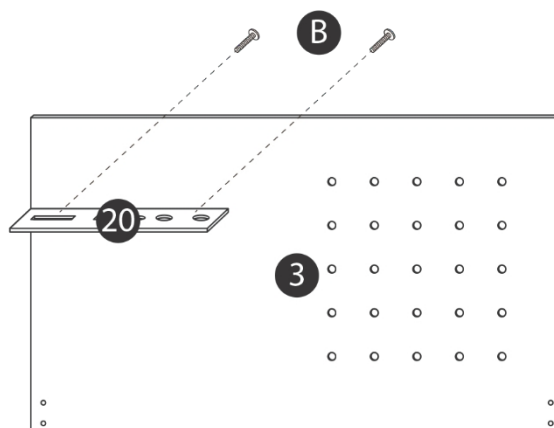

19

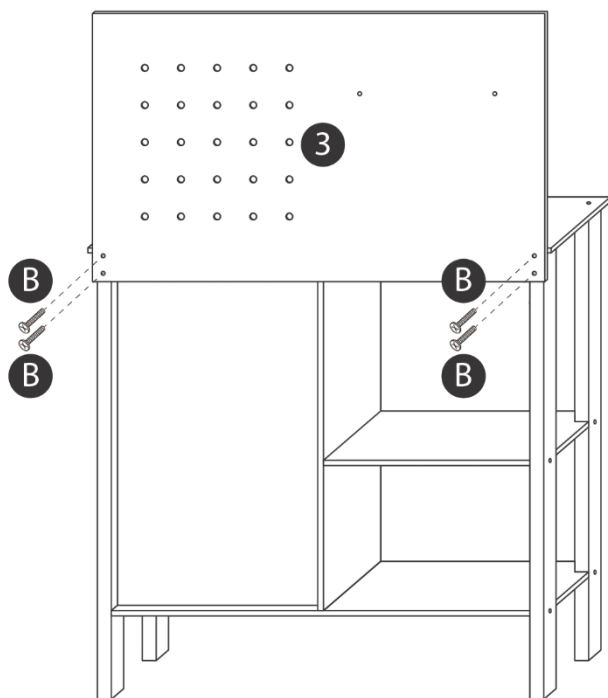


20

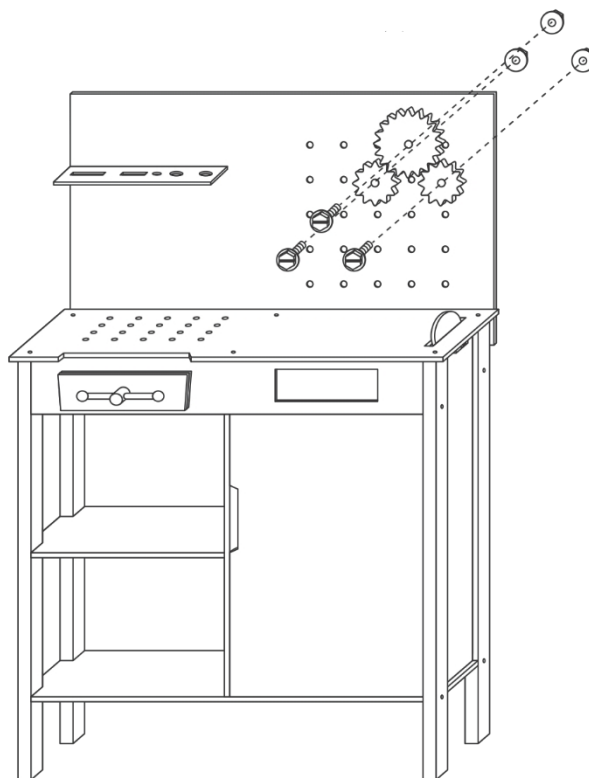

Bx4

21

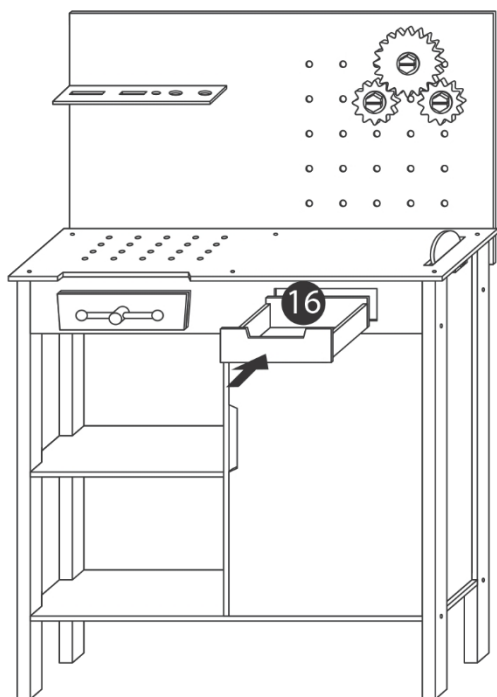

22

