


Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že by ste mali akékoľvek otázky.  
Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že by ste mali nejaké otázky.

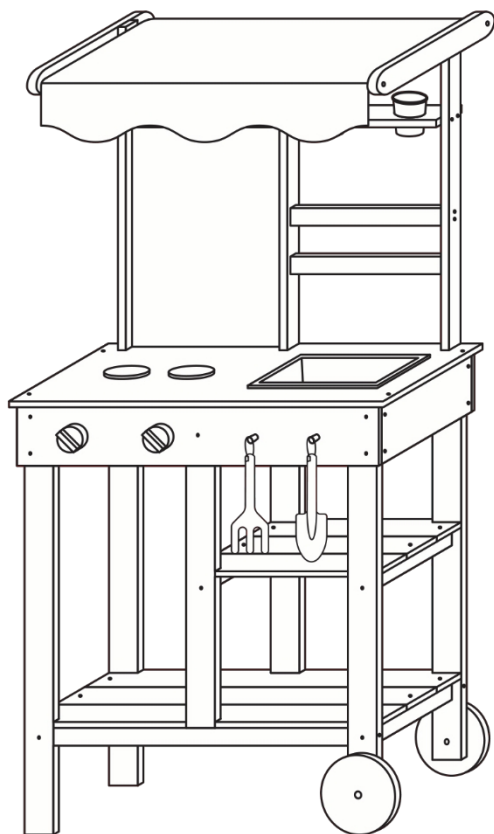

## SK ⚠ Upozornenia

1. Produkt by mal montovať dospelý.
2. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusení.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Výrobok by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť napučanie dreva a poškodenie výrobku.
6. Produkt čistite v súlade s informáciami uvedenými v návode.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho okamžite prestaňte používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

## Čistenie

- Produkt čistite mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch produktu.
- Produkt nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, pretože môžu poškriabať povrch produktu.
- Chráňte výrobok pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.

## EN Upozorneni



a


1. Produkt musí zmontovať dospelá osoba.
2. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku, umiestniť do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko udusení.
4. Produkt sa musí uchovávať mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Výrobok musí byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie výrobku.
6. Produkt sa musí čistiť podľa informácií uvedených v návode.
7. Stav výrobku je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí je potrebné ihneď prestať výrobok používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky musia byť likvidované v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
10. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

## Čistenie


- Produkt by sa mal čistiť mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu výrobok poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu výrobku s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch produktu.
- Produkt nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, pretože môžu poškriabať povrch produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť jeho zmenu farby.
- Odolné škvrny je najlepšie čistiť prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.



KX3221 Lulilo Sableto 116 cm Výrobca: KIK  
Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – Iecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

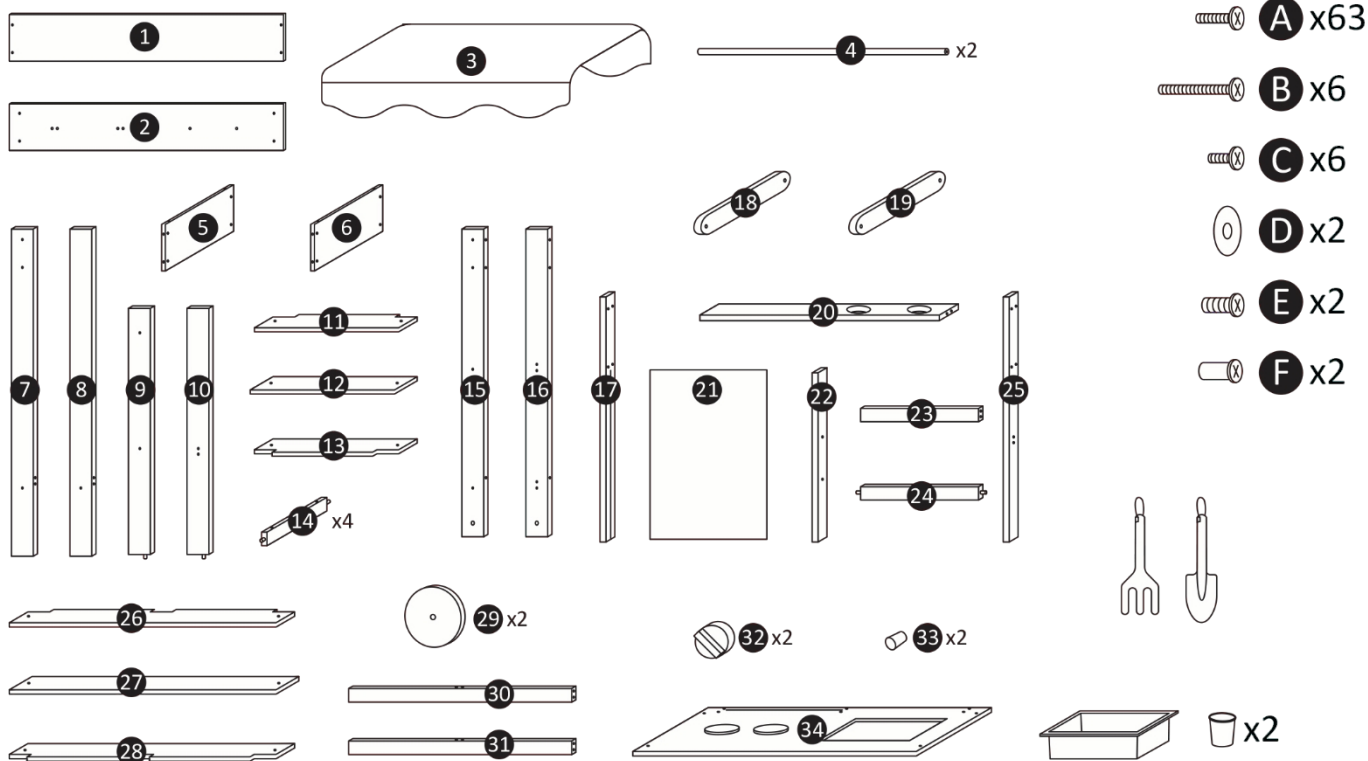


1

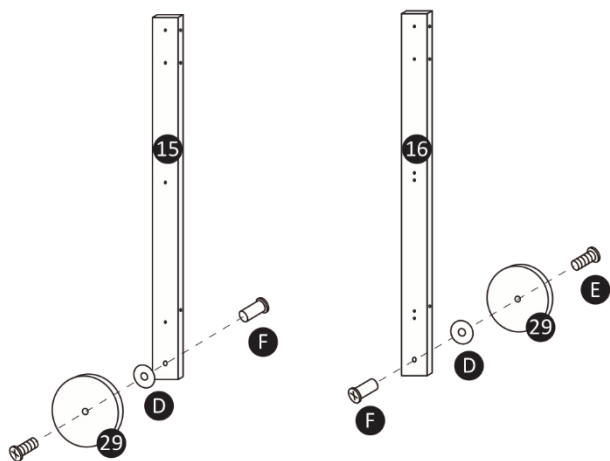


Ex2 Fx2 Dx2

2

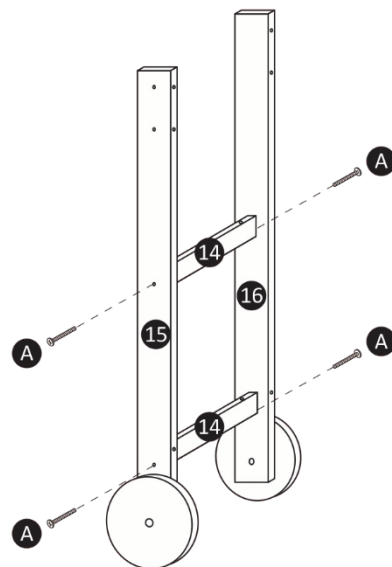


Ax4

3

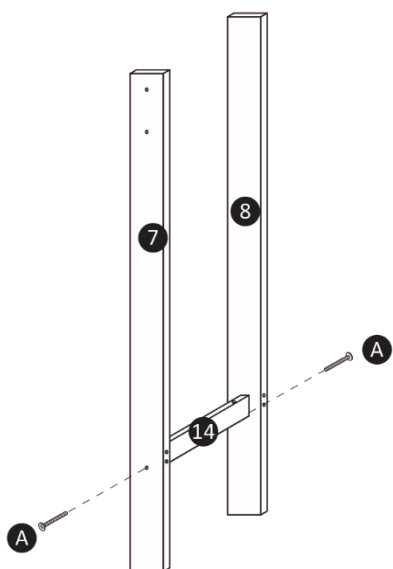


Ax2

4

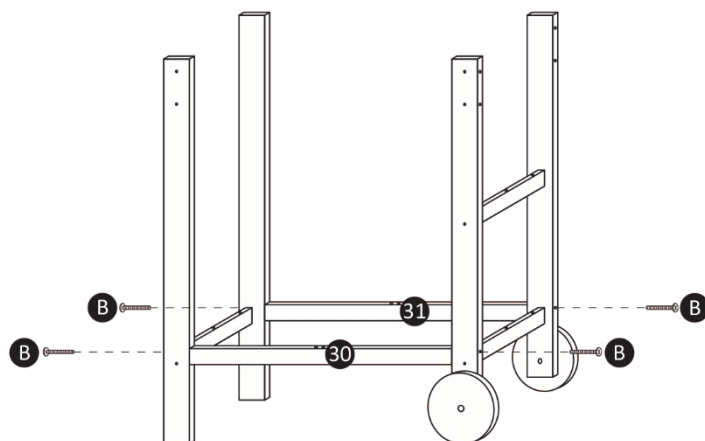


Bx4

5

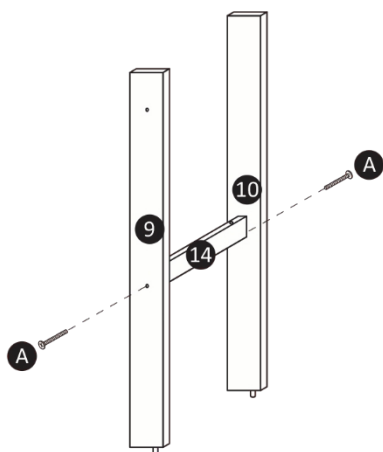


Ax2

6

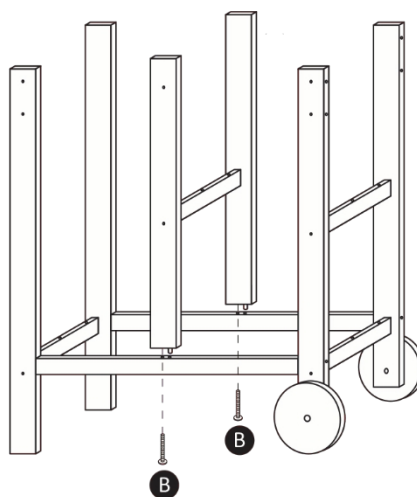


7

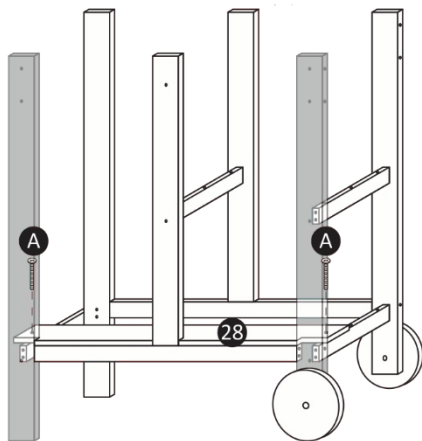


Ax2

8

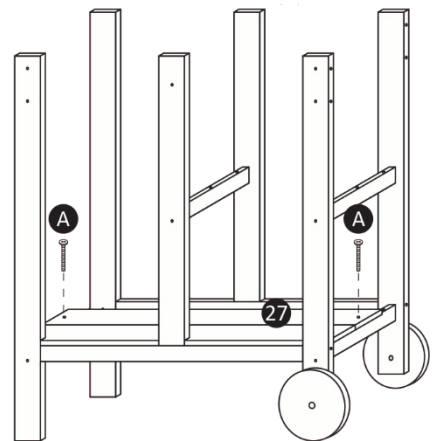


Ax2

9

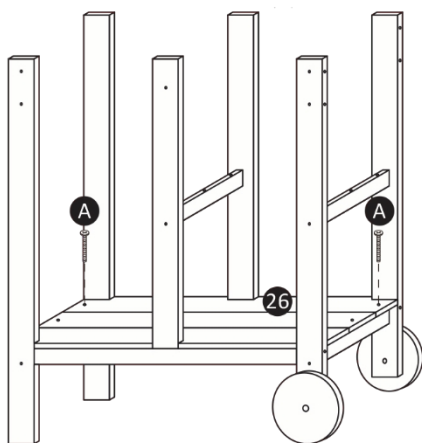


Ax2

10

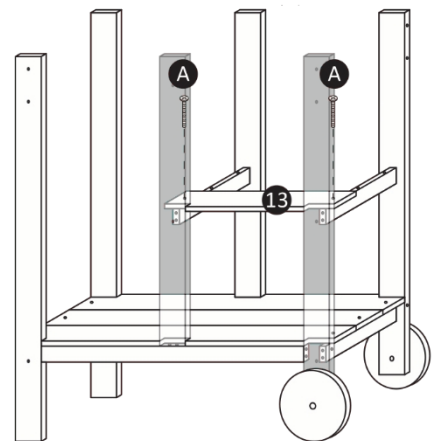


Ax2

11

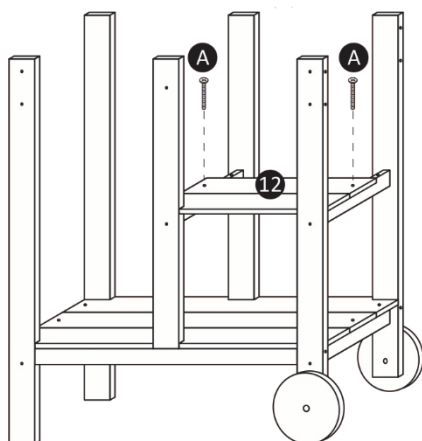


Ax2

12

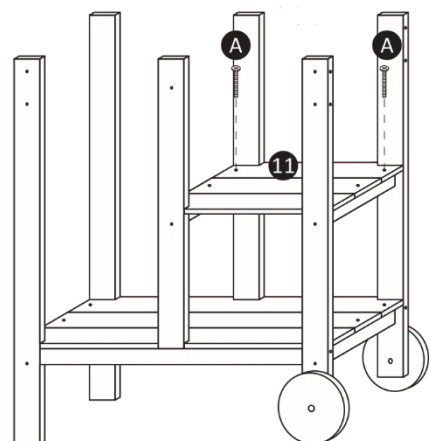


13

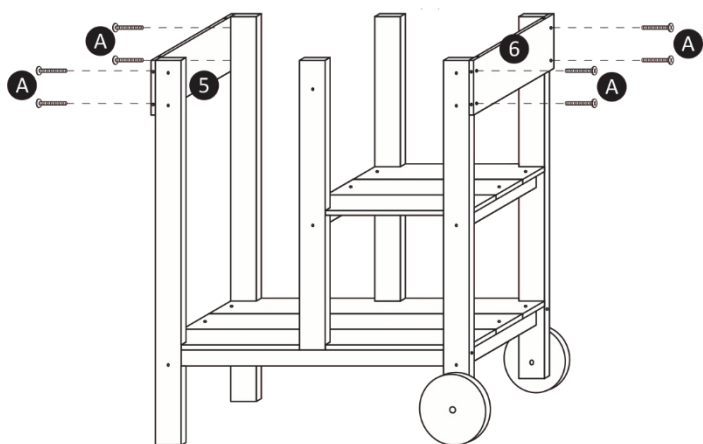


Ax8

14

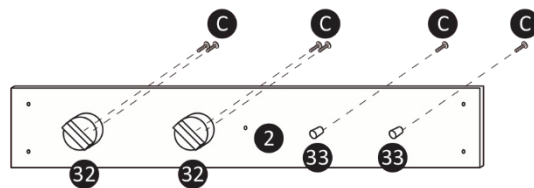


Cx6

15

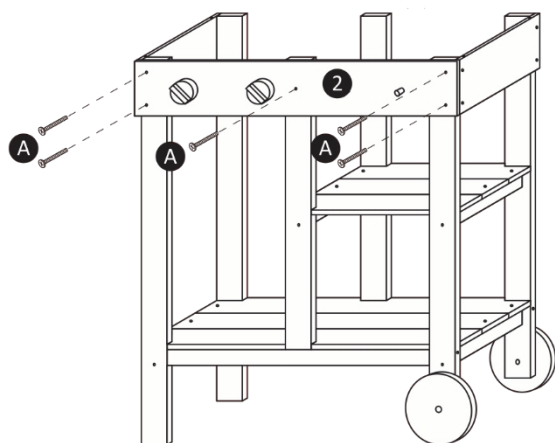


Ax5

16

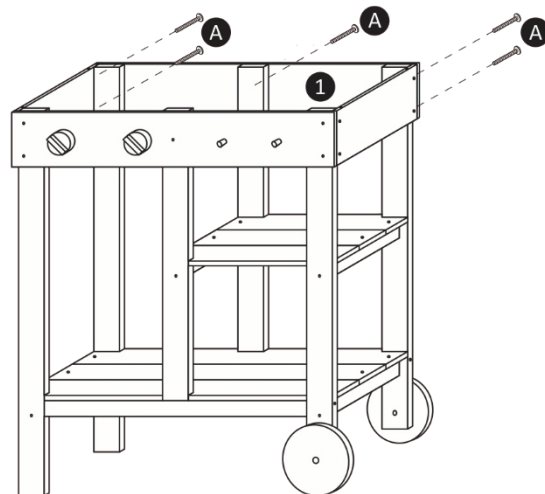


Ax5

17

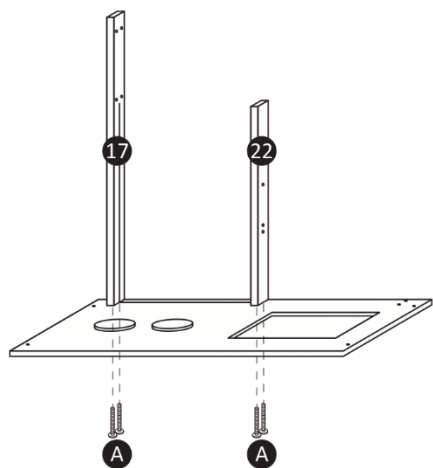


Ax4


18

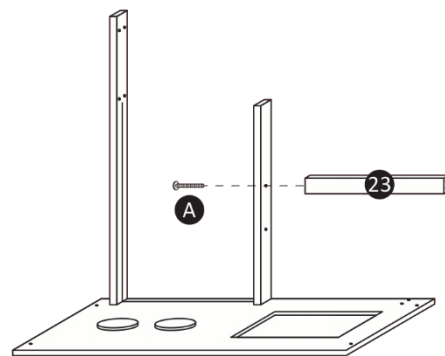

19

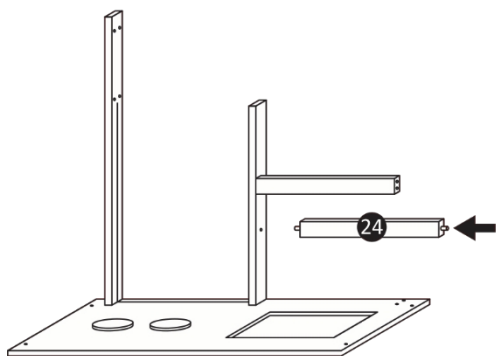


20

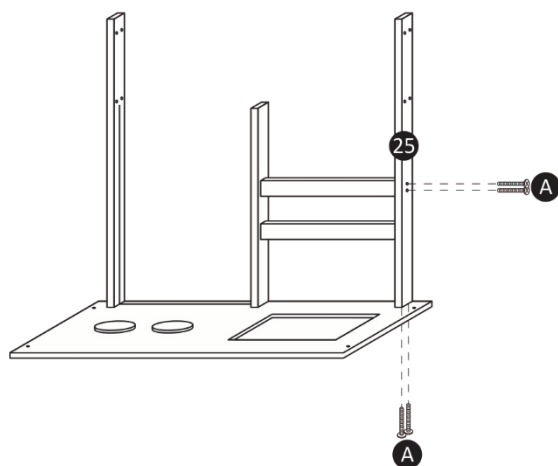


Ax4

21

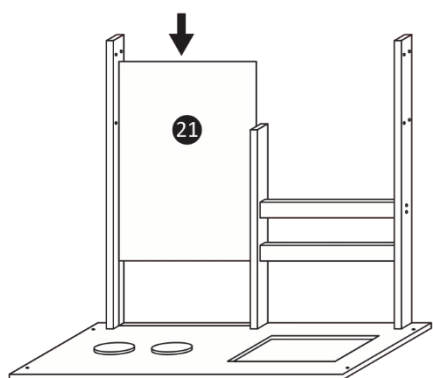


22

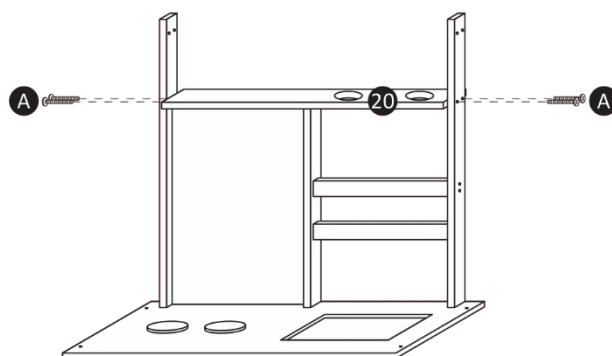


Ax4

23

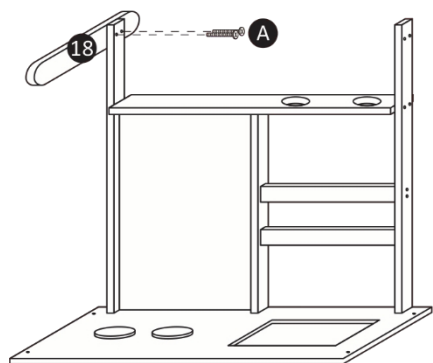


Ax2


24

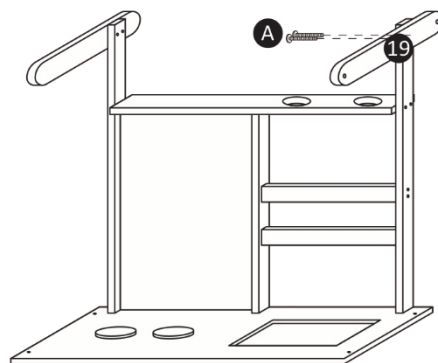

25

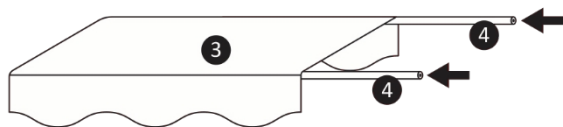


26

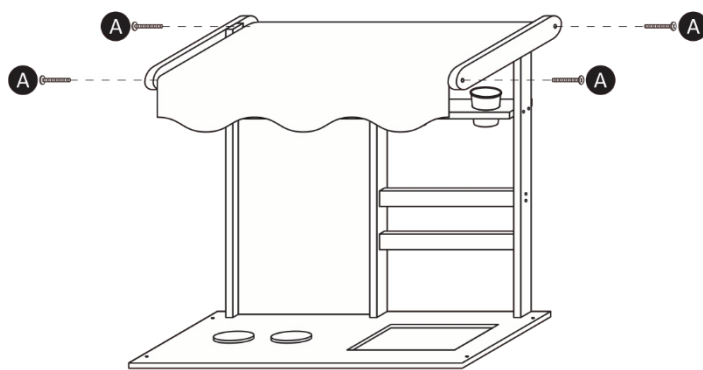


Ax4

27

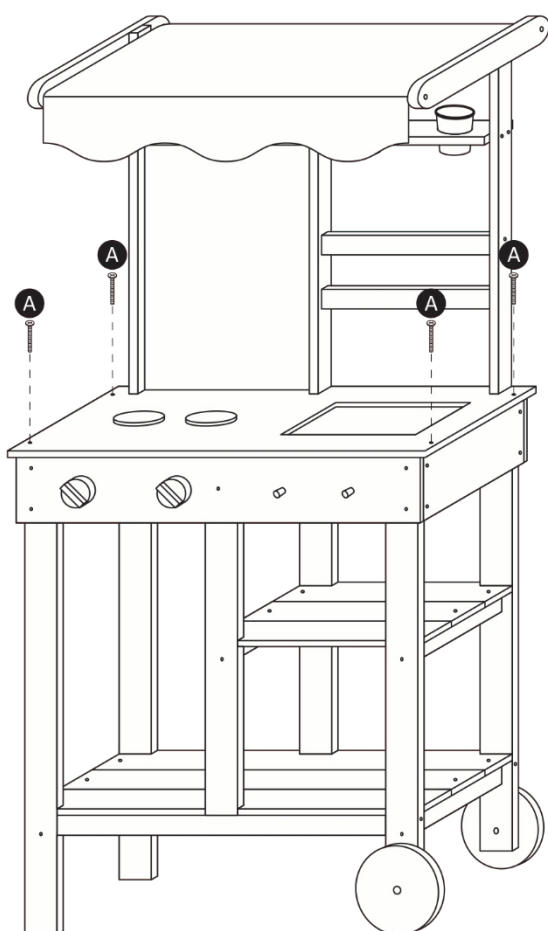

28

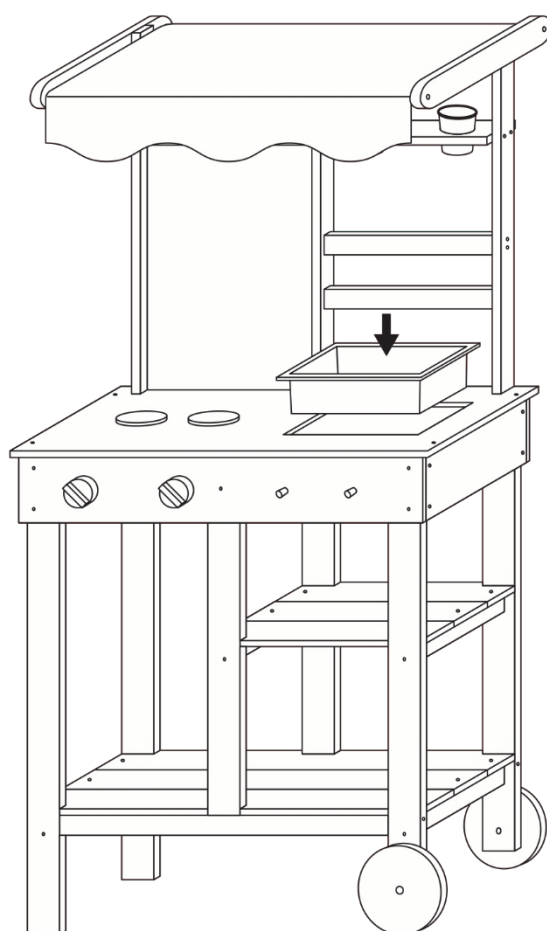

Ax4