


NÁVOD NA OBSLUHU

RC TRAKTOR POĽNOHOSPODÁRSKY

TRAKTOR S 2,4G ZDVIHOM

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Napájanie modelu: 3,7 V 500 mAh batéria (súčasťou balenia)
- Napájanie ovládača: 2 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Pracovná frekvencia vysielачa: 2,4 GHz
- Mierka: 1:24
- Vek: 3

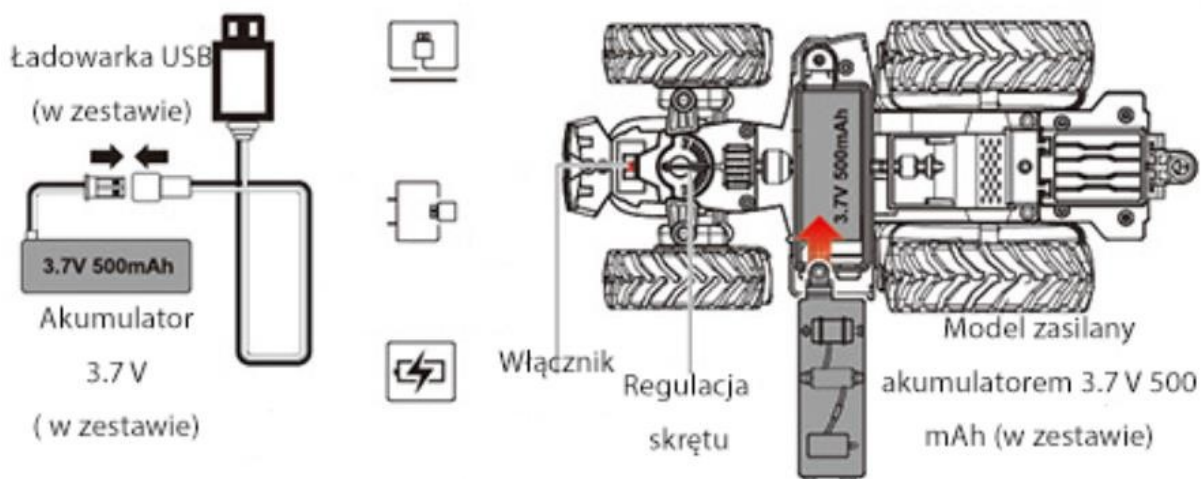


NABÍJANIE A KONŠTRUKCIA MODELU

Nabíjanie batérie:

1. Keď je nabíjačka pripojená k napájaniu, rozsvieti sa LED dióda.
2. Počas nabíjania bude LED kontrolka blikať.
3. Po dokončení nabíjania sa LED kontrolka zhasne.

MONTÁŽ OVLÁDAČA

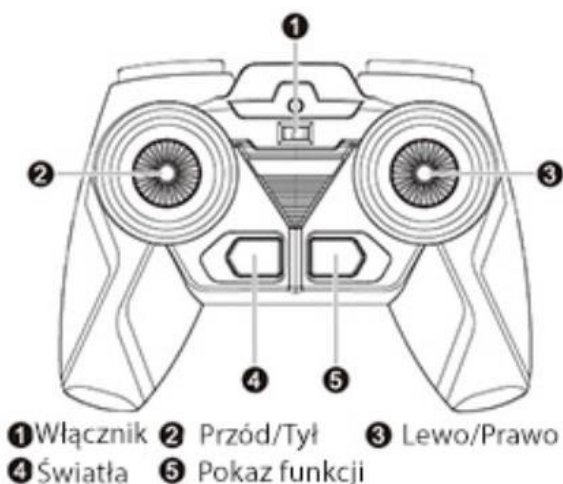

Inštalácia batérií do ovládača:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve batérie AAA (nie sú súčasťou balenia) podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

SPÁROVANIE ZARIADENÍ

Na spárovanie zariadení zapnite model a potom zapnite ovládač. Zariadenia sa pripoja automaticky. Počas párovania bude LED dióda blikať a po dokončení párovania bude svietiť.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.
6. Produkt by sa mal používať iba na bezpečnom mieste, mimo davu, zvierat a verejných ciest. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
7. Pravidelne kontrolujte stav produktu. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte produkt používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky odovzdajte na špeciálnom zbernom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3228 RC traktor s 2,4G zdvihom

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok