


NÁVOD NA OBSLUHU

RC TRAKTOR POĽNOHOSPODÁRSKY TRAKTOR S PRÍVESOM 2,4G

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Napájanie modelu: 3,7 V 500 mAh batéria (súčasť balenia)
- Napájanie ovládača: 2 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Pracovná frekvencia vysielачa: 2,4 GHz
- Mierka: 1:24
- Vek: 3



OVLÁDANIE A KONŠTRUKCIA MODELU

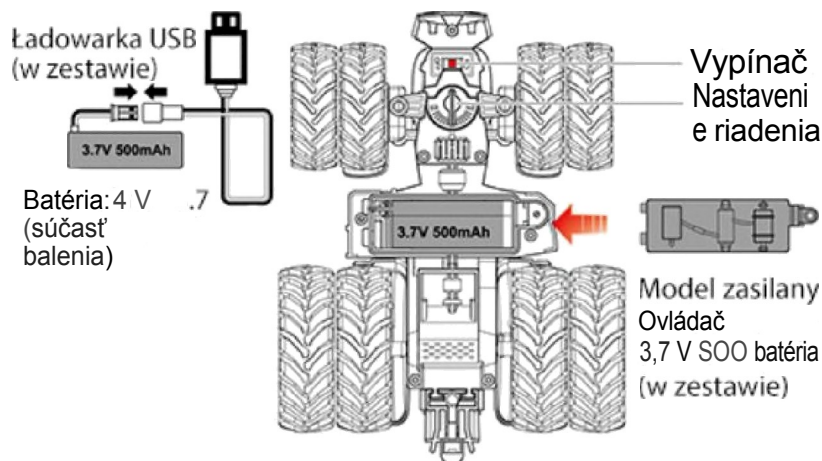

Nabíjanie batérie:

1. Keď je nabíjačka pripojená k napájaniu, LED kontrolka sa rozsvieti.
2. Počas nabíjania bude LED kontrolka blikať.
3. Po dokončení nabíjania sa LED kontrolka zhasne.

KONŠTRUKCIA OVLÁDAČA

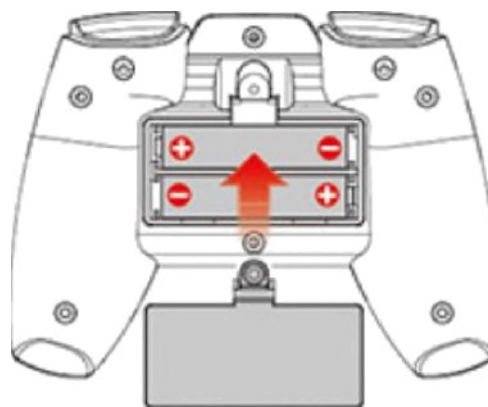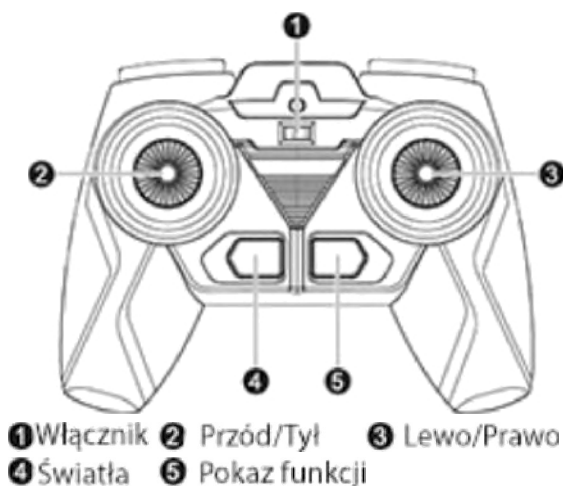

Batérie D'vm huf *brar sú súčasťou sady I

Inštalácia batérií do ovládača:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve batérie AAA (nie sú súčasťou balenia) podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

SPÁROVANIE ZARIADENIA/I.D.

Na spárovanie zariadení zapnite model a potom zapnite ovládač. Zariadenia sa pripoja automaticky. Počas párovania bude LED kontrolka blikať a po dokončení párovania bude svietiť nepretržite.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie káble.

VAROVANIA

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.
6. Produkt by sa mal používať iba na bezpečnom mieste, mimo davu, zvierat a verejných komunikácií. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky odovzdajte do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

KX3229 RC traktor s prívesom 2,4G

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok