


NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRICKÁ VODNÁ PIŠTOĽ

- Vek: 6
- Napájanie: 7,4 V 500 mAh (súčasť balenia)
- Dosah: 10 metrov
- Rozmery: 45 cm x 19,5 cm x 6 cm

PREVÁDZKA

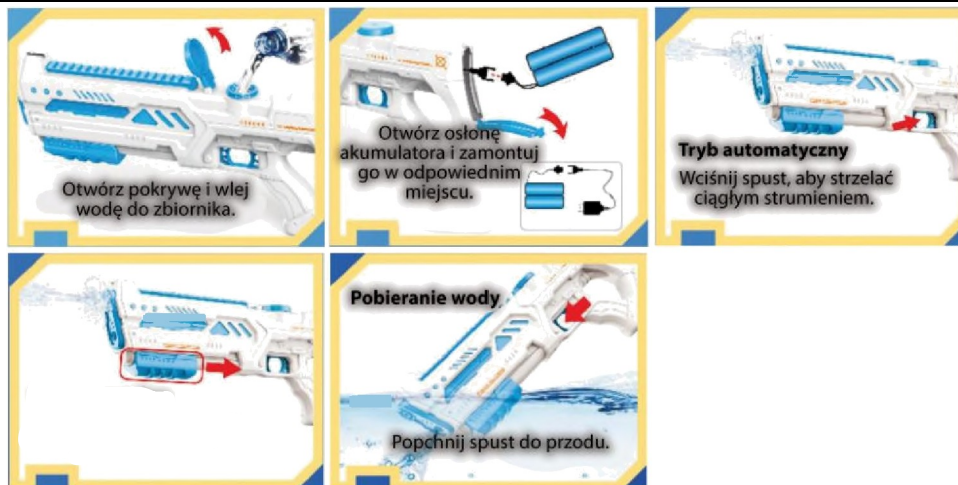

Nabíjanie:

1. Vyberte batériu zo zariadenia.
2. Pripojte batériu k nabíjačke a zapojte nabíjačku do akéhokoľvek napájaného USB portu.
3. Počkajte 120 minút a odpojte batériu od nabíjačky.

POZOR! Pred prvým použitím batériu úplne nabite.

OSTRZEŻENIA

1. Tento výrobek je určený pre deti staršie ako šesť rokov.
2. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť uchovávaný mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Nesmerujte vodu na elektronické komponenty, pretože by to mohlo spôsobiť ich poškodenie a predstavovať vážne riziko pre osoby v blízkosti.
5. Pred použitím sa uistite, že sú všetky elektronické komponenty riadne zaistené.
6. Stav výrobku by sa mal pravidelne kontrolovať. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3254_1 Elektrická vodná pištoľ

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne