


ENNYROOM

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 - lecia Państwa Polskiego 8, 15 - 111 Białystok
Vyrobené v Číne

Vlastnosti

1. Uľahčuje nájdenie vašej polohy na jaz.
2. Umožňuje rozmiestňovať návnadu.
3. Môže naraz uniesť až 1 kg návnady.

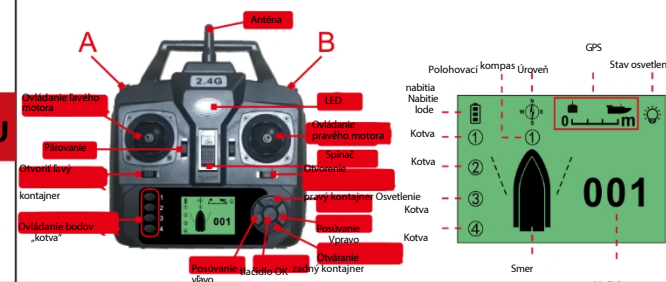

1. Uistite sa, že batéria je pripojená k konektoru lode a naštartujte loď.
2. Uistite sa, že ovládač má správne batérie a spustite ho.

1. Umístite loď do vody, 5 až 7 metrov od brehu, a uistite sa, že v jej okolí nie sú žiadne prekážky.
2. Stlačte tlačidlo OK a A loď spustí automatickú kalibráciu, čo bude indikované blíkajúcim červeným svetlom na ovládači. Loď urobí jeden obrat doľava a jeden doprava. Po dvoch obratoch bude kalibrácia dokončená. Ak je kalibrácia vykonaná nesprávne, loď môže byť ťažké ovládať.

Nezabudnite: Ak chcete kalibráciu prerušiť, stlačte tlačidlo B.

1. Keď je na displeji viditeľná ikona GPS, môžete používať kotvové body.
2. Na nastavenie kotvového bodu stlačte tlačidlo OK a jedno z kotvových tlačidiel. Na každej zo štyroch strán môžete uložiť až štyri body. Pomocou pravého a ľavého tlačidla prechádzania môžete prechádzať medzi stranami.
3. Podržte tlačidlo OK, aby ste vymazali všetky body z pamäte.

POZOR! Po spustení lode na vodu ihneď uložte prvý

Stlačením tlačidla kotvy loď automaticky vráti do uložený bod.

Nezabudnite nastaviť prvý bod, aby loď mohla

Bezpečný návrat v prípade straty spojenia.

1. Oba páky posuňte čo najviac dopredu.
2. Stlačením tlačidla B aktivujete tempomat.
3. Na otáčanie použite joysticky.
4. Stlačením tlačidla B opäť vypnete tempomat.

1. Displej zobrazuje úroveň nabitia batérie vo forme 4 pruhov. Odporúča sa vymeniť a nabiť batériu, keď na symbole batérie zostáva 1 pruh.
2. Keď symbol batérie začne blikať, loď sa automaticky vráti do bodu označeného kotvou 1.

1. Keď je spojenie medzi ovládačom a loďou slabé, ovládač začne pípať.
2. Keď je signál príliš slabý, loď sa vráti do bodu označeného kotvou 1.

upine strati spojenje s lodou, vrati sa do

A black RC boat with a blue battery pack and a black remote control. The boat is a submersible type with a black hull and a blue battery pack attached to the side. A black remote control with two joysticks and a small screen is in the foreground. The boat has a black antenna and a small black motor on top.

Otvorte kryt batérie. Odpojte batériu od konektora lode.
Pripojte batériu k nabíjačke a potom do zásuvky.



Nezabudnite vybrať batériu, ak regulátor dlhší čas nepoužívate.

Nezabudnite vybrať batériu, ak loď dlhší čas nepoužívate.

1. Loď skladujte v suchých podmienkach a používajte ju v trití.
2. Po použití vyberte batériu.
3. Loď skladujte mimo dosahu tekutín, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu trupu.
4. Loď skladujte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa.




Problém		Riešenie
1	Produkt sa nezapína	Uistite sa, že sú vložené batérie a batériový modul/Vymeňte batérie a batériový modul
2	Nizky dosah	Skontrolujte, či nie je poškodená anténa/Vymeňte batérie v ovládači/Vymeňte antény
3	Vrtuľa sa neotáča	Vrtuľa sa neotočí z vody, umiestnite loď do vody
4	Loď sa pohybuje pomaly	Skontrolujte, či sa v vrtuli nezamotalo nič/prekalibrujte loď
5	Žiadne spojenie medzi loďou a ovládačom	Znovu spárujte zariadenia
6	Loď sa pohybuje sama od seba	Skontrolujte, či nie je žiadne tlačidlo zaseknuté/vymeňte ovládač za nový
7	Žiadne GPS polohovanie	Uistite sa, že ste na otvorenom priestranstve/Znovu zapnite loď a počkajte približne 60 sekúnd
8	GPS zobrazuje vzácnerosť 99%	Zariadenie má uvoľnené tlačidlo, podržte tlačidlo
9	Loď sa automaticky vracia do úložného bodu GPS	Loď má nízku úroveň nabitia, dokáže prekonať iba signál GPS, ak je silný elektromagnetický vlnenie, ktoré spôsobí nesprávne spojenie
10	Loď sa pri návrate do bodu odchýli od kurzu	Loď má nízku úroveň nabitia, dokáže prekonať iba signál GPS, ak je silný elektromagnetický vlnenie, ktoré spôsobí nesprávne spojenie
11	Loď sa točí v kruhoch	Znovu pripojte loď k ovládaču mimo vody
12	Kontajnery sa neotvárajú	Ak ovládač pípá, ale kontajnery sa neotvárajú, ide o mechanický problém s kontajnermi. Ak ovládač nepípa, je potrebné ho opraviť alebo vymeniť.
13	Žiadne pripojenie po vložení do vody na súši	Vyberte loď z vody a znovu ju pripojte k ovládaču po vložení do vody na súši/Vymeňte základnú dosku lode
14	Blikajúci symbol GPS	Vymeňte batérie v ovládači.