

NÁVOD NA OBSLUHU

INTERAKTÍVNE ZVUKY VOLANTU


SVETLÁ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


- Vek: 18 mesiacov
- Materiál: plast
- Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Rozmery výrobku: 24,5 cm x 15 cm x 26 cm

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte tri AA batérie podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

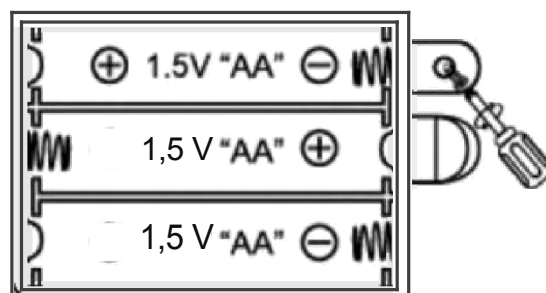

DIZAJN

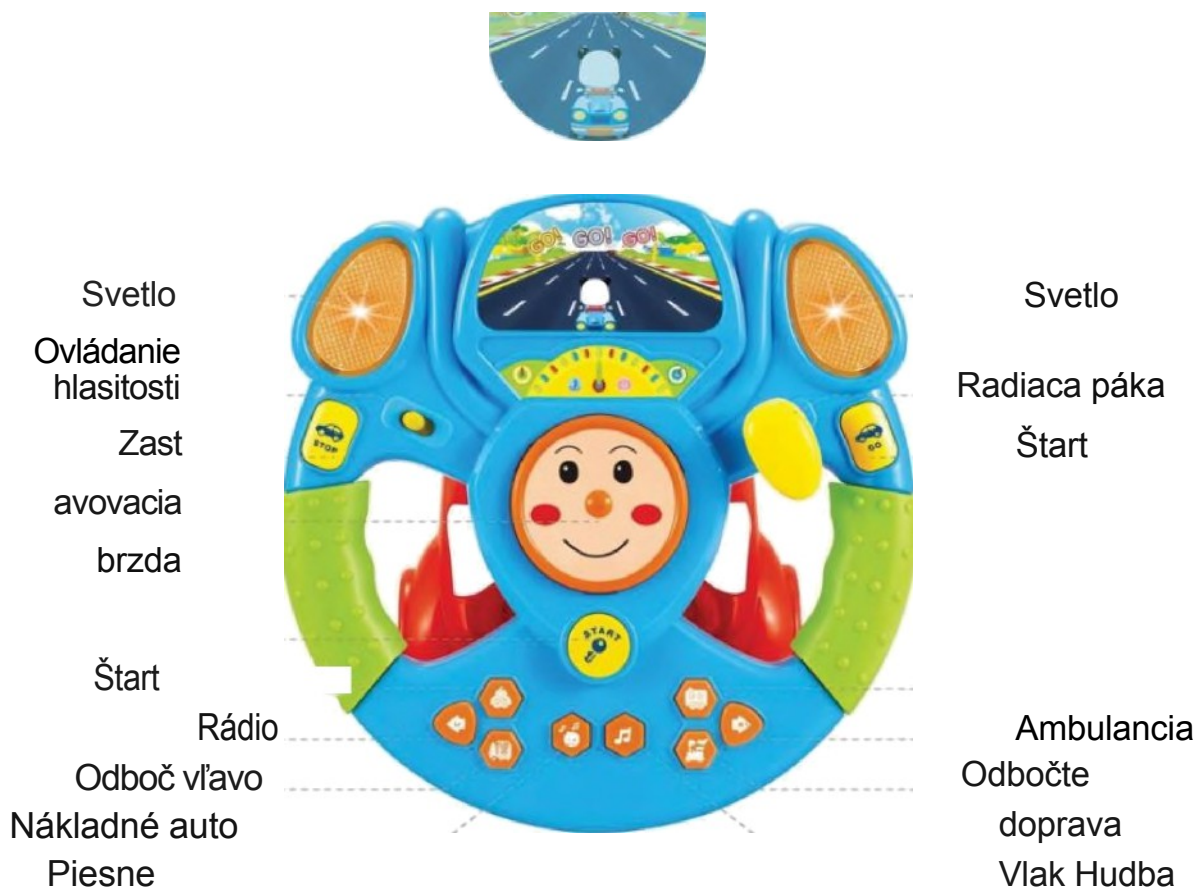

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako 18 mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím , skontrolujte stav produktu. V Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
8. Poškodené výrobky je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
9. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

KX3310 Interaktívny volant so zvukom a svetlom

Dovozca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111
Białystok

Vyrobené v Číne