

NÁVOD NA POUŽITIE


MINI ELEKTRONICKÁ HRA NA ZRUČNOSŤ

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- **Vek:** 6
- **Napájanie:** 2 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- **Materiál:** plast, elektronické komponenty


INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve batérie AAA (nie sú súčasťou do slotov balenia) podľa označenia polarity.
3. **Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.**

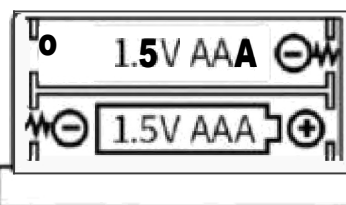

KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Vypínač S/P Reset Zvuk

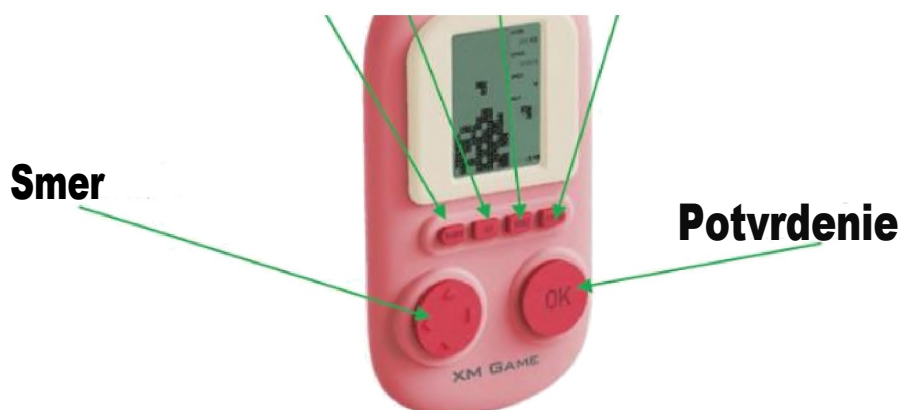

Tlačidlo napájania: umožňuje zapnúť alebo vypnúť zariadenie. **S/P:** umožňuje zmeniť herný režim.

Reset: umožňuje vynulovať úroveň.

Zvuk: umožňuje zmeniť hlasitosť zariadenia. **Smer:** umožňuje ovládať padajúce bloky. **Potvrdenie:** umožňuje potvrdiť vybranú možnosť.

Pravidlá hry: Usporiadajte padajúce bloky tak, aby vyplnili celú šírku hracej plochy. Keď sa tak stane, dokončené úrovne zmiznú. Hra končí, keď úrovne vyplnia celú obrazovku odspodu nahor.

UPOZORNENIA

1. Tento produkt je určený pre deti staršie ako šesť rokov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím, skontrolujte stav výrobku. V Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

KX3362_1 Mini arkádová hra

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111
Białystok

