





# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## POP IT ELEKTRONICKÁ ANTI-STRESS HRA

### Functional Overview

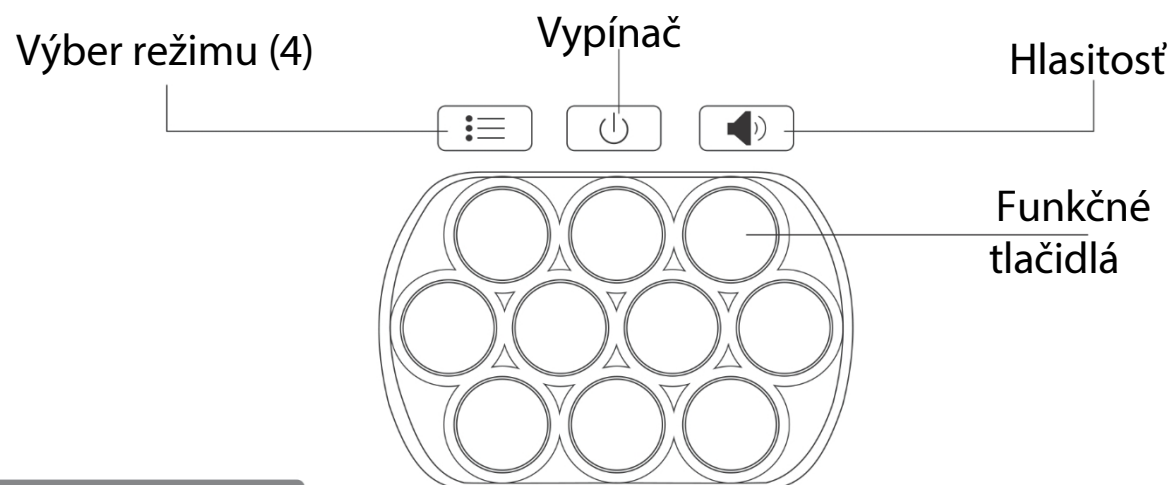

Tlačidlo na zadnej strane

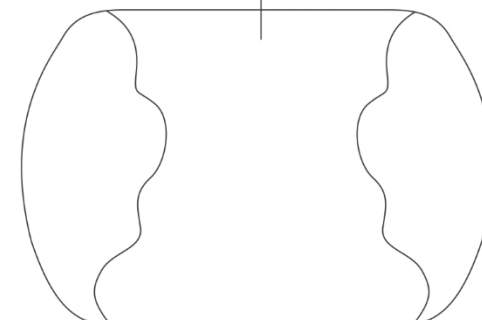

Poznámka: Ak sa 1 minútu nevykoná žiadna akcia, zariadenie sa automaticky vypne.

### Mode Operation

#### • Režim popping (obr. 1)

Je naprogramovaných 999 hlavných úrovní, z ktorých každá je rozdelená na 5 menších úrovní. Hra spočíva v stlačení podsvietených tlačidiel v časovom limite. Ak úroveň nedokončíte, stlačte zadné tlačidlo a hru začnite znova.

#### • Režim pamäte (obr. 2)


Je naprogramovaných 9 rôznych úrovní, z ktorých každá je rozdelená na 5 menších. Po spustení sa zobrazí sekvencia tlačidiel, ktorú si musíte zapamätať a stlačiť po skončení ukážky. Správne zadanie odomkne ďalšiu úroveň. Podržte tlačidlo hlasitosti, aby ste vybrali úroveň, a potvrdte ju tlačidlom na zadnej strane.

#### • Režim bodov (obr. 3)


Stlačte čo najviac tlačidiel za 1 minútu. Po stlačení všetkých tlačidiel ich resetujte pomocou tlačidla na zadnej strane. Ak čas vyprší, kým je jedno z tlačidiel zvýraznené, hra skončí neúspechom.

#### • Režim pre viacerých hráčov (obr. 4)


V režime pre viacerých hráčov musí každý hráč dokončiť jednu úroveň a potom odovzdať zariadenie ďalšiemu hráčovi. Akonáhle všetci dokončia svoju úroveň, hra vám umožní začať ťažšiu úroveň.

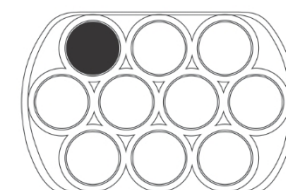


Obrázok 1

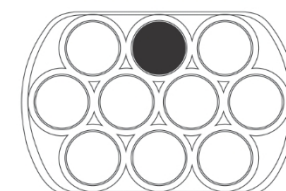

Obrázok 2

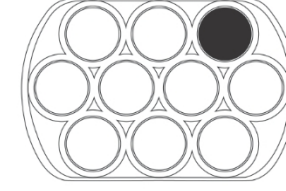

Obrázok 3

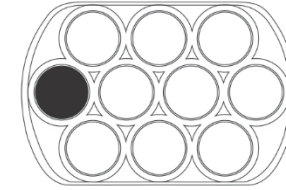

Obrázok 4

### Switch Button

Stlačte spínač na spustenie .  
Opätovným stlačením tlačidla sa zariadenie vypne.

### Battery installation

Produkt je určený pre deti staršie ako 18 mesiacov. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu. Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte produkt používať. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky. Jednorazové batérie nenabíjajte. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobku. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie. Vložte batérie podľa označenia polarít. Vyberte použité batérie z produktu. Nezkratujte napájacie konektory.

### Volume adjustment

Po spustení bude zariadenie nastavené na maximálnu hlasitosť. Stlačením tlačidla sa hlasitosť zníži o 1 zo 4 úrovní a po dosiahnutí nuly sa hlasitosť zvýši rovnakým spôsobom.

