

ENNYROOM


GRA LOGICZNA PRZESUWANE PUZZLE

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Prezentacja produktu

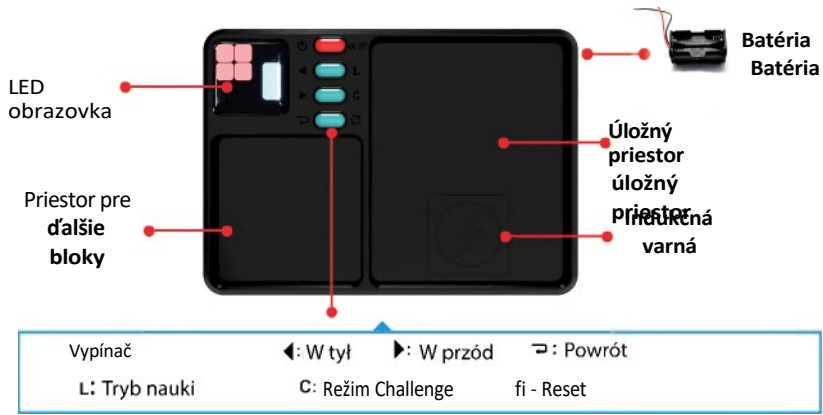

Funkcie

- Umiestnite bloky na dosku podľa obrázku.
- Doska má rozmery 4x5 a pod ňou sa nachádza indukčný panel, ktorý rozpoznáva usporiadanie puzzle.
- Súprava obsahuje puzzle bloky ov rôznych tvarov: 2x2 štvorce, 2x1 obdĺžniky a jednotlivé 1x1 diely.
- Vyberte úroveň a na obrazovke uvidíte, ako usporiadať bloky! Bloky môžete iba presúvať, nemôžete ich zdvíhať ani otáčať.
- Hra spája učenie a zábavu a celý rad mentálnych schopností, vrátane priestorovej predstavivosti a plánovania!

Inštalácia batérií

Otvorte kryt batérie, vložte dve AA batérie do slotov podľa označenia, potom kryt uzavrite a uistite sa, že je bezpečne upevnený.

Napájanie a zvuk

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, aby ste zariadenie zapli alebo vypli. Stlačte a podržte tlačidlá L a C po dobu 2 sekúnd, aby ste stlmili alebo obnovili zvuk. Ak sa 5 minút nevykoná žiadna akcia, podsvietenie sa stlmí a po 20 minútach sa zariadenie automaticky vypne.

Úvod

Výber úrovne obtiažnosti

Vyberte si z viac ako päťsto úrovní obtiažnosti, rozdelených do siedmich kategórií obtiažnosti! Po zapnutí sa zariadenie spustí na poslednej vybranej úrovni.

Introduction	Primary I	Advanced	Elite	Great master	Specialist
1-30	31-60	101-200	201-310	311-382	383-530

Nastavenie blokov

Po výbere úrovne sa na obrazovke zobrazí usporiadanie blokov. Usporiadajte ich podľa obrázku.

3 Riešenie puzzle

Hrajte v štandardnom režime alebo si vyberte jeden z ďalších herných režimov. Cieľom hry je presunúť červený diel puzzle na spodný okraj.

Učebný režim Podržte tlačidlo L po dobu 2 sekúnd, aby ste spustili učebný režim. Pomocou šípok vyberte nápovedu. Stlačením tlačidla Return vypnete učebný režim a vrátite sa do štandardného režimu.	Režim výzvy Stlačte a podržte tlačidlo C po dobu 2 sekúnd, aby ste aktivovali režim výzvy. Zariadenie začne odpočítavať od 3 a vy budete mať 20 sekúnd na dokončenie výzvy. Ak ju nedokončíte včas, skončí to neúspechom. Stlačte tlačidlo návratu, aby ste vyplli režim učenia a vrátili sa do štandardného režimu.
--	--

4 Resetovanie systému

Podržte tlačidlo reset a systém sa vráti na prvú úroveň.

@ Kognitívne šach


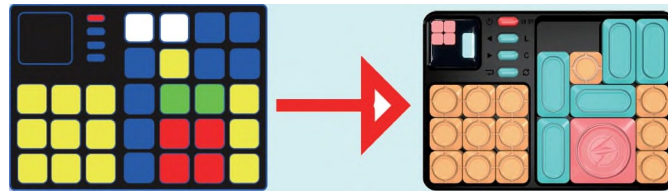


Schéma otvorenia

Poloha na doske



@ Riešenie hádanky

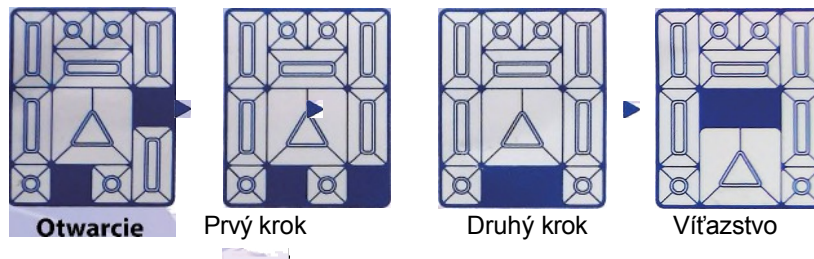

Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky! Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.

Údržba

Produkt pravidelne utierajte suchou, mäkkou handričkou.

@ Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie sa nezapína	Chýbajú batérie alebo sú vybité niepoprawnie zamontované	Vložte batérie správne Vymeňte batérie
Žiaden zvuk stíšenia	Vybitá batéria Aktivovaný režim	Stlačte a podržte tlačidlá L a C po dobu 2 sekúnd
Stmavená obrazovka	Za posledných 5 minút nebola vykonaná žiadna akcia	Stlačte ľubovoľné tlačidlo

@ Upozornenia

1. Produkt je určený pre deti staršie ako šesť rokov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Výrobok by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodený produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi politikami nakladania s odpadom.
9. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

Technické špecifikácie

- Materiál: ABS
- Vek: 6
Hmotnosť:
218 g Model:
X100
Rozmery: 180 mm x 130 mm x 25 mm
Napájanie: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Upozornenia týkajúce sa batérií

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
 2. Pred nabíjaním vyberte batérie z produktu.
 3. Počas nabíjania by batérie mali byť udržiavané pod konštantným
pod dohľadom dospelých.
 4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
 5. Vložte batérie podľa označenia polarít.
-
6. Vyberte použité batérie z výrobku.
 7. Nesprávne pripájajte napájacie konektory.