

Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že by ste mali akékoľvek otázky.
Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že by ste mali nejaké otázky.



Upozornenia

1. Výrobok by mal zostaviť dospelý.
2. Výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a fragmenty páska môžu predstavovať riziko udusení.
4. Udržujte výrobok mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože by mohlo dôjsť k jeho vznieteniu.
5. Výrobok skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť napučanie dreva a poškodenie výrobku.
6. Výrobok čistite podľa pokynov.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
8. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
10. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

Čistenie

- Produkt čistite mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré by mohli produkt poškodiť.
- Vyhňte sa kontaktu s alkoholom, ktorý by mohol poškodiť lakovaný povrch produktu.
- Produkt nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, ktoré by mohli poškodiť poškriabať škrabancami na povrchu výrobku.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť zmenu farby.

Upozornenia


1. Výrobok musí zmontovať dospelá osoba.
2. Výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku, umiestniť do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej páska môžu predstavovať riziko udusení.
4. Produkt sa musí uchovávať mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Produkt sa musí skladovať na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie produktu.
6. Produkt sa musí čistiť according to the information in the instructions.
7. Stav výrobku je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ihneď prestaňte výrobok používať.
8. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

Čistenie


- Produkt by sa mal čistiť mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu produkt poškodiť.
- Vyhňte sa kontaktu produktu s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch produktu.
- Produkt nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, pretože môžu poškriabať povrch produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože môže spôsobiť zmenu farby produktu.
- Odolné škvrny je najlepšie čistiť prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, napríklad prostriedkom na umývanie riadu.



KX3488 Lulilo Papilio drevený domček pre bábiky, ružový, 80 cm

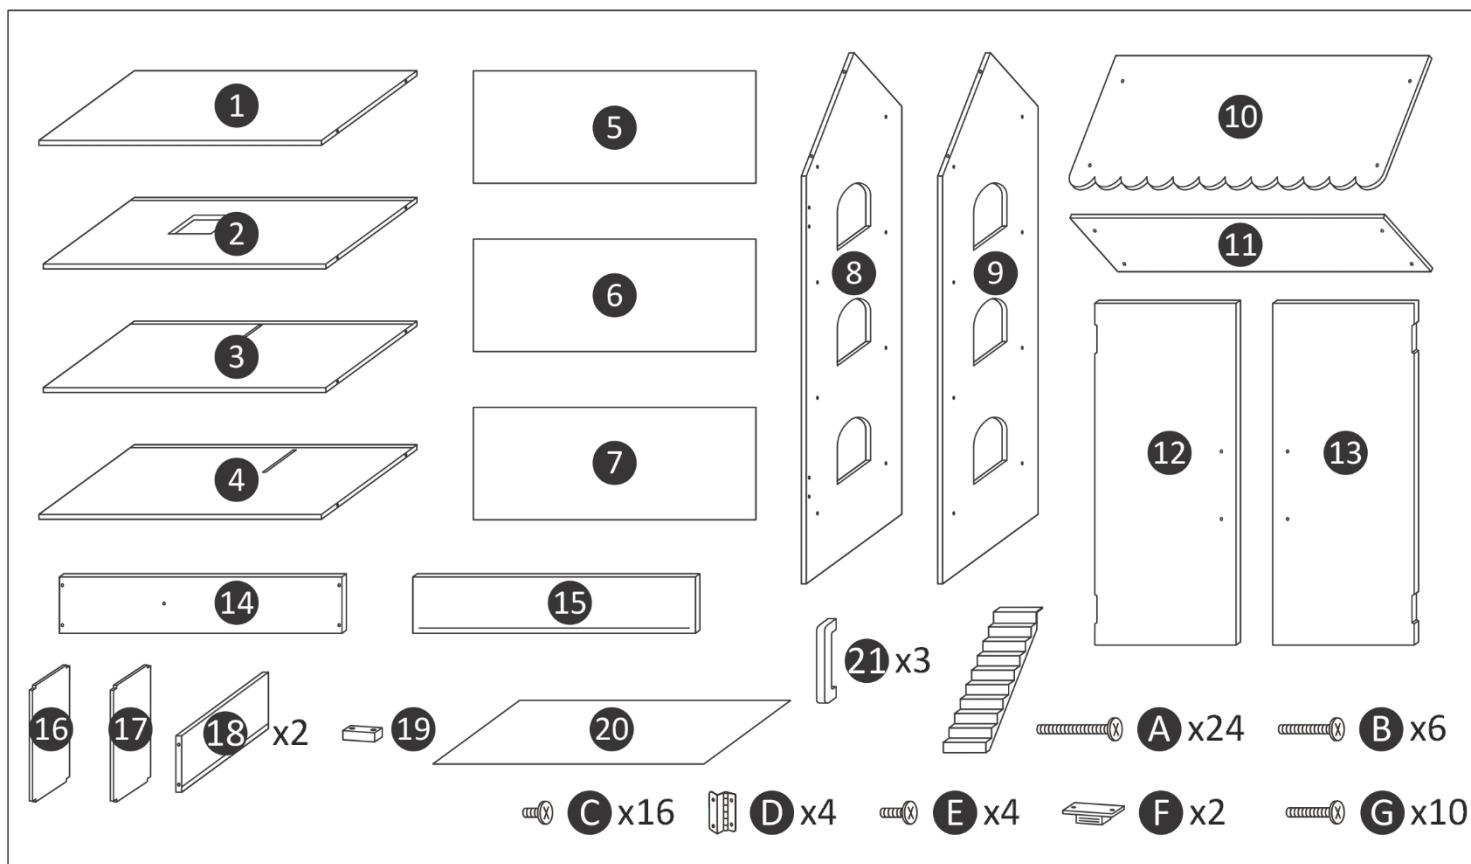


1

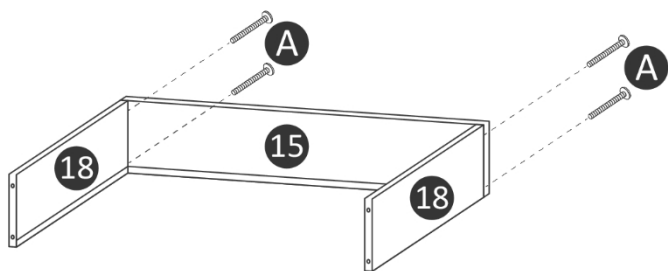


Ax4

2

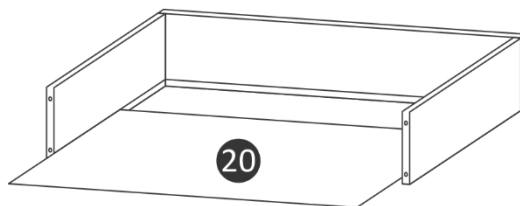


3

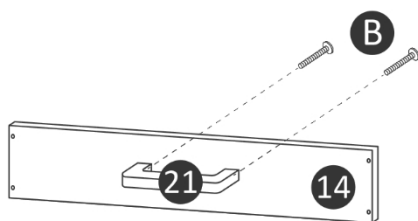


Bx2

4

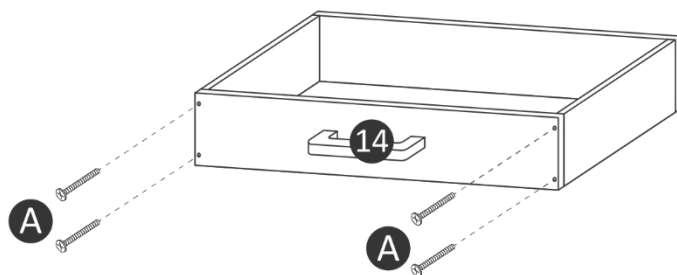


Ax4

5

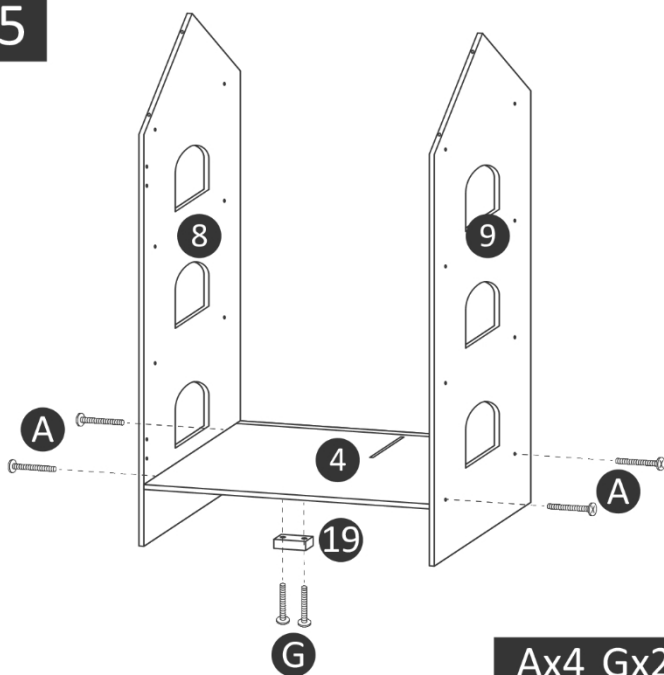


Ax4 Gx2


6

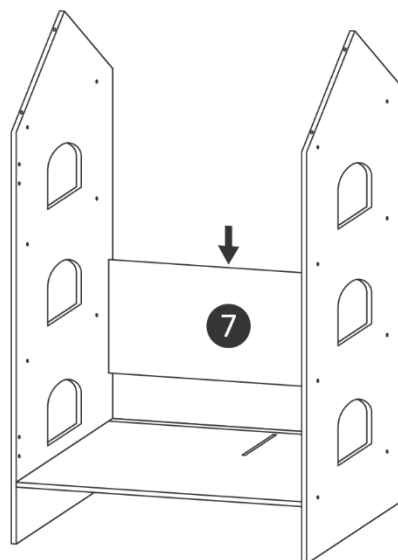

7

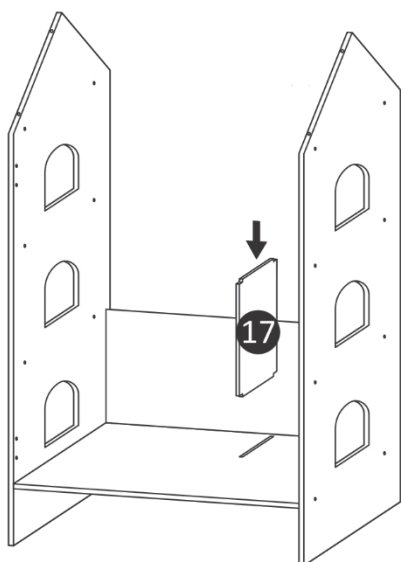


8

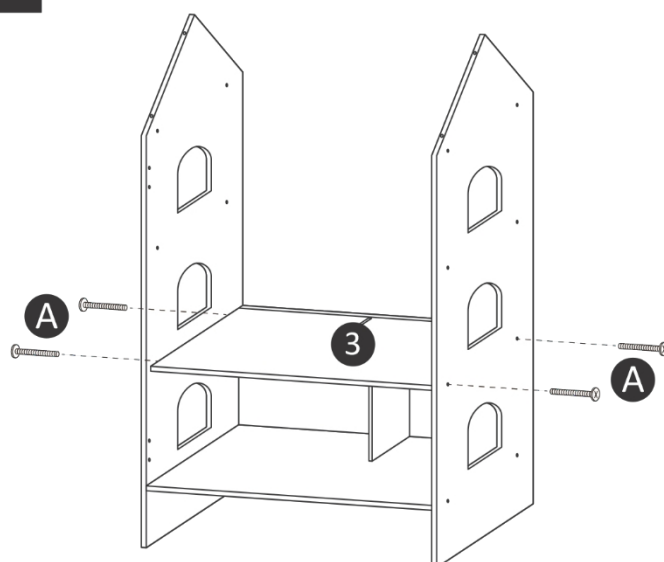


Ax4


9

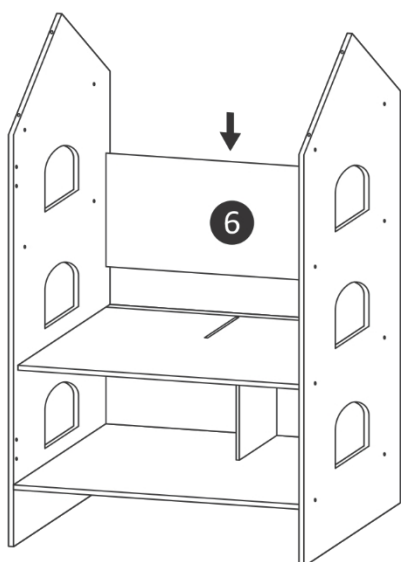

10

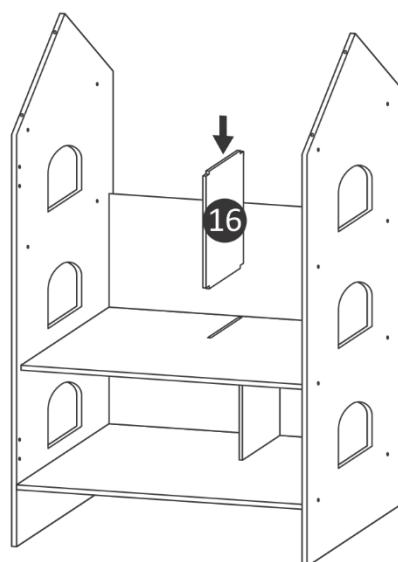


11

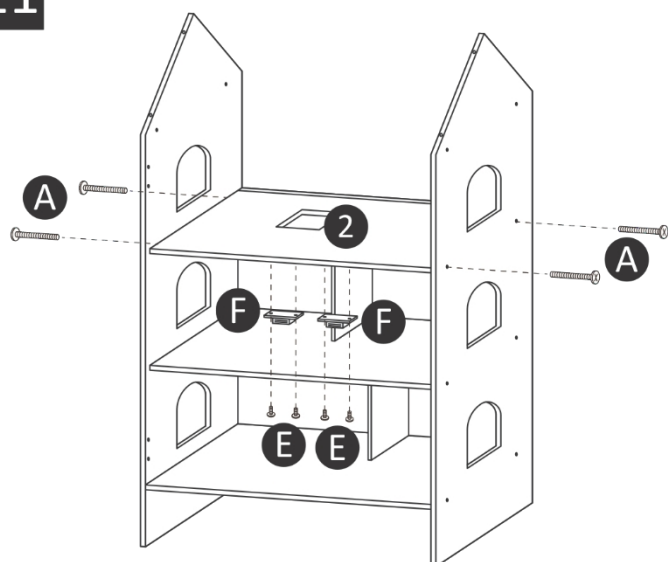


Ax4 Ex4 Fx2

12

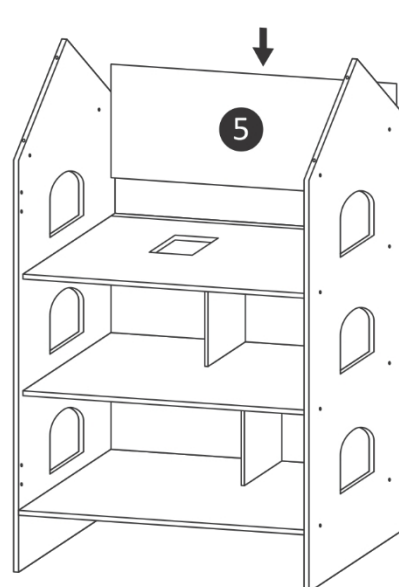


13

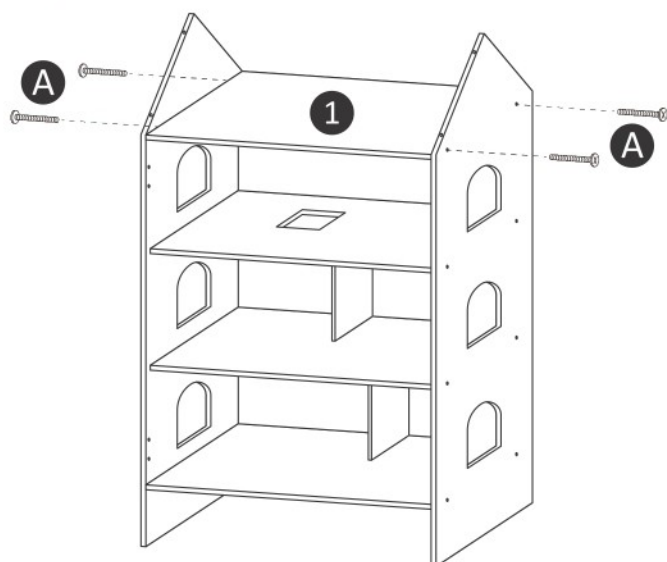


Ax4

14

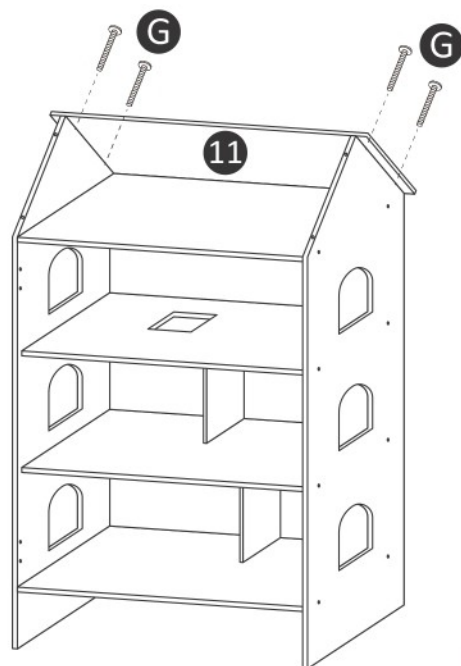


Gx4

15

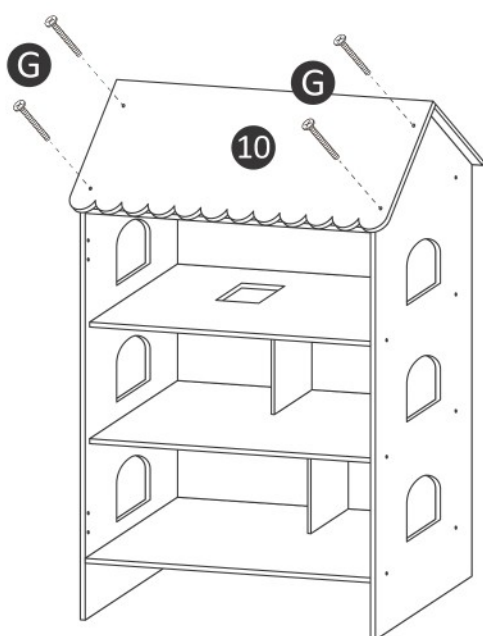


Gx4

16

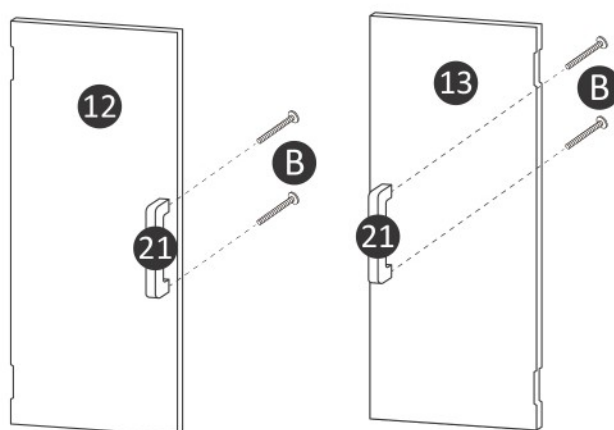

Bx4

17

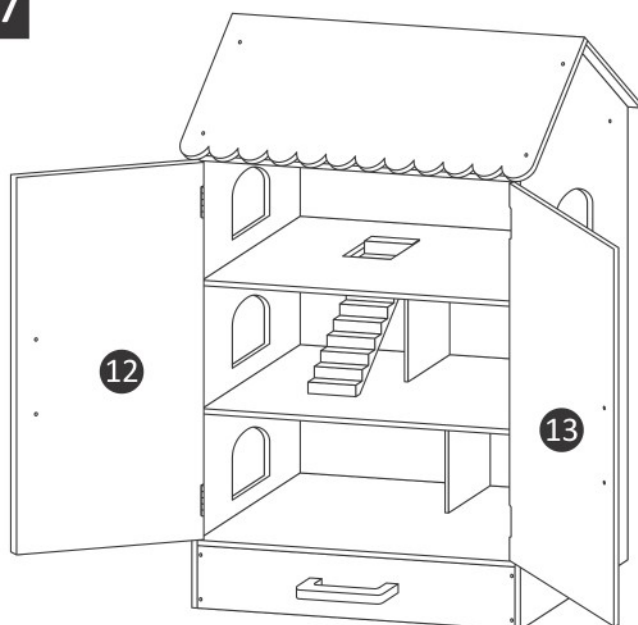

Cx16 D