

AGM**CD-01**

IFVSTNUICJA OBSLU

POLICE TONE

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte používateľskú príručku a uchovajte ju pre prípad, že by ste mali v budúcnosti akékoľvek otázky. Ak máte akékoľvek zložité otázky, kontaktujte distribútora

W zestawie



Pojazd x2



Kontroler x2




Przewód USB



Flaga x8







Bramka startowa



Zestaw naklejek




Separator

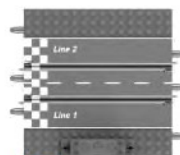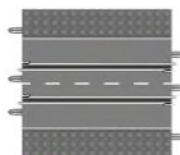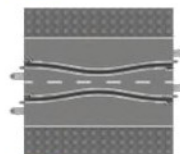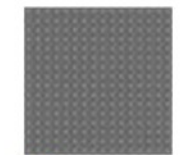**C** Start**E** Prosty odcinek x4**G** Zwężenie**F** Zakręt x4**B** Podstawa x2

Ściereczka

Układ


Krok 1: Spojcie základne a prvky dráhy. Základne můžete umístit' kdekol'vek chcete.

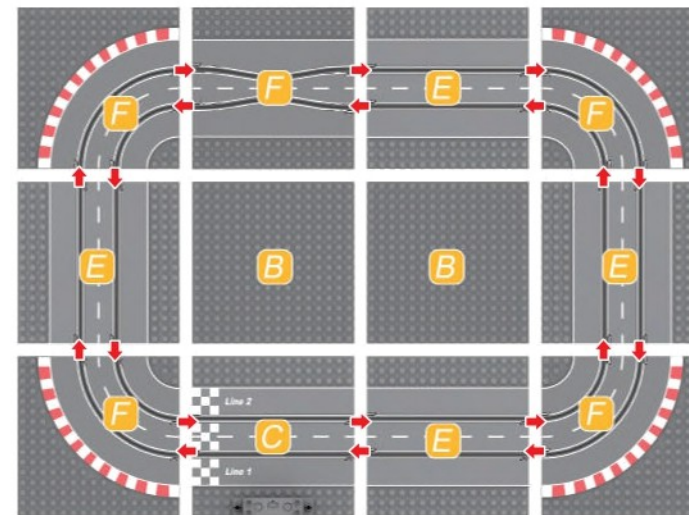


Pozrite si inštruktážne video



Krok 2: Nastavte štartovacie brány a vlajky.

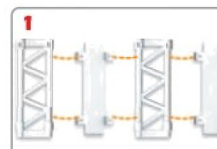

1 Spojte čtyři prvky zobrazené na označených místech.

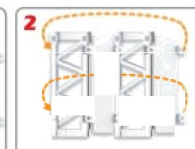


2 Opakujte tento postup, aby ste postavili dráhu. na vytvorenie druhého stĺpika.




4 Ustav na startie.

Hotová dráha

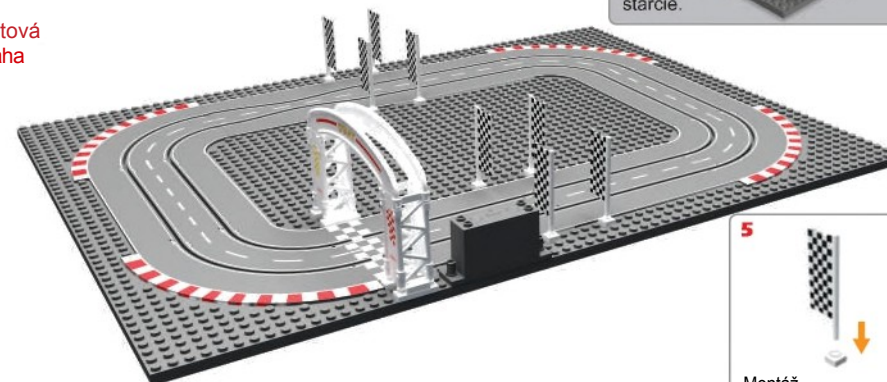

5 Montáž vlajok


Obsługa

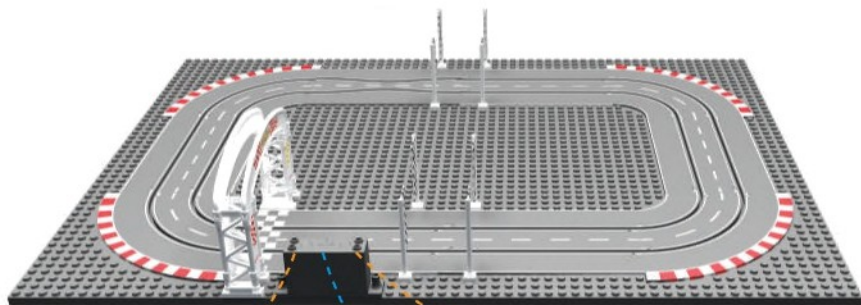

Przed każdym użyciem pamiętaj, aby dokładnie wytrzeć tor ściereczką.

Adapter sieciowy USB
(brak w zestawie)

Przedłużacz z portem USB
(brak w zestawie)

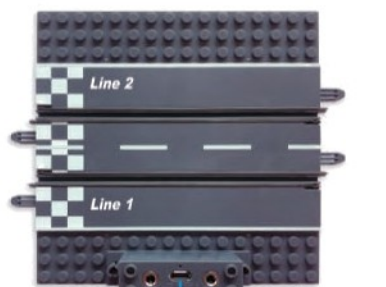

K0117010F

Gniazdo USB

@ Oznaczenia

1. Gniazdo USB służy do zasilania toru, należy wpiąć w nie przewód połączony do odpowiedniego źródła zasilania $\geq 1A$.
(brak w zestawie)

2. Zásuvka podporuje stopu 1
Zásuvka podporuje stopu 2

● Ovládání rychlosti

V spodnej části ovládača sa nachádza SKRUTKA, pomocou ktorej môžete nastaviť maximálnu rýchlosť maximum

Otočte skrutku **PROTI SMERU HODINOVÝCH RUČÍČIEK, ABY STE ZVÝŠILI RÝCHLOSŤ** pre zvýšenie rýchlosti maximálnu rýchlosť.

Otočte skrutku **K1ERUNKU ZGOONYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA**, znížiť maximálnu rýchlosť.



1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod o obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3490 Policajná autodráha

**Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8, 15 —
111 Białystok**