



Upozornenia

1. Tento produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodený produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní odpadom.
9. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3490_1 Policajná závodná dráha Výrobca: KIK Sp.
Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8,
15 — 111 Białystok

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku a uchovajte ju pre prípad, že by ste mali v budúcnosti akékoľvek otázky. Ak máte akékoľvek zložité otázky, obráťte sa na distribútora.

W zestawie



Pojazd x2



Kontroler x2



Przewód USB



Flaga x8



Bramka startowa




Zestaw naklejek




Garaż




Separator

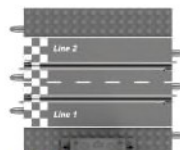

C Start

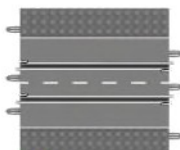


E Prosty odcinek x4

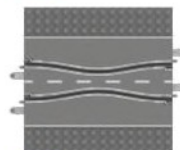

G Zwężenie



F Zakręt x8

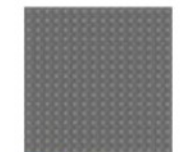


B Podstawa



Ściereczka

Układ

Krok 1: Spojcie základne a prvky dráhy.
Základne můžete umístit' kdekol'vek chcete.

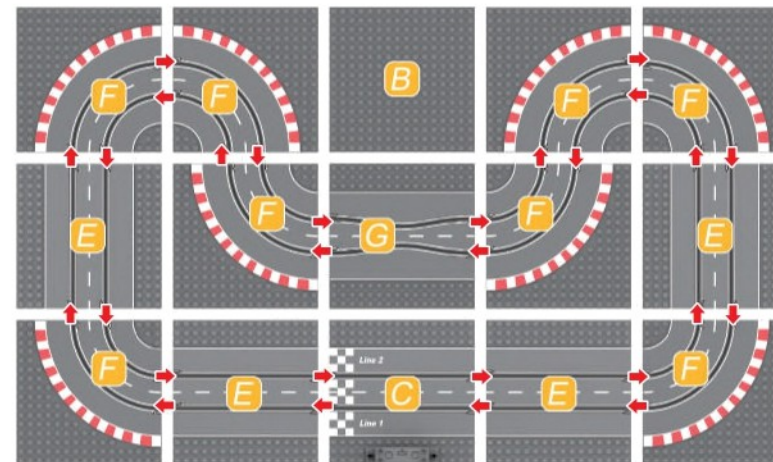


Pozrite si
inštruktážne
video



Krok 2: Nastavte štartovacie bránky a vlajky.



1 Spojte čtyři konektory znázornené na označenom mieste.
druhý stĺp

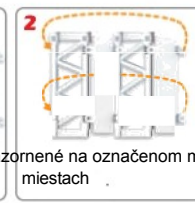

2 Opakujte pre ostatné prvky miestach




3 Opakujte pre ostatné prvky




4 Ustav na starcie.

Hotový výrobok

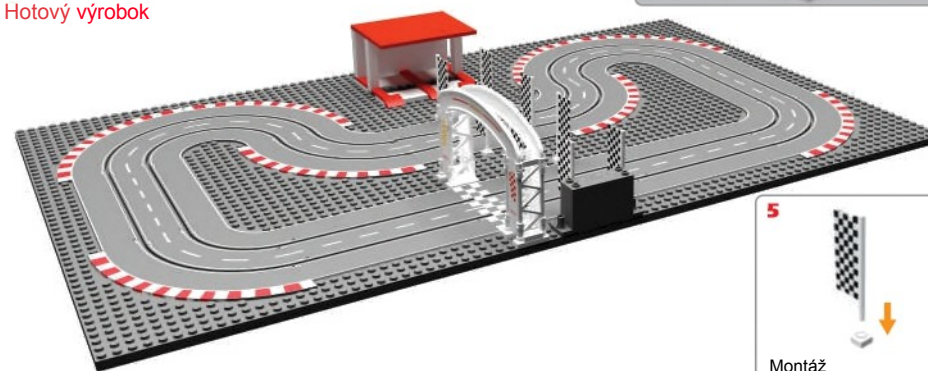

5 Montáž vlajky

Obsługa

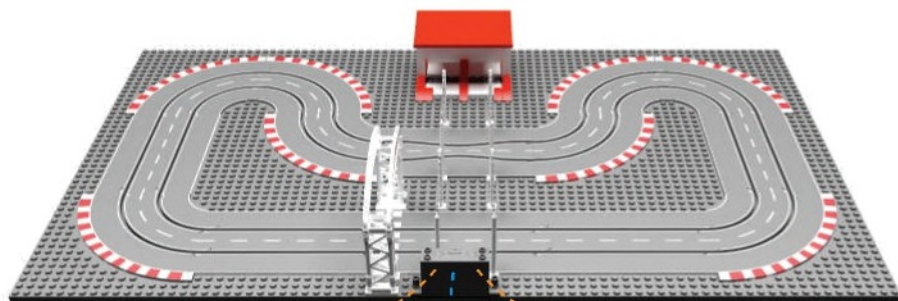


UWAGA

Przed każdym użyciem pamiętaj, aby dokładnie wytrzeć tor ściereczką.

Adapter sieciowy USB
(nie je súčasťou balenia)

Predlžovací kábel s USB portom (brak w zestawie)

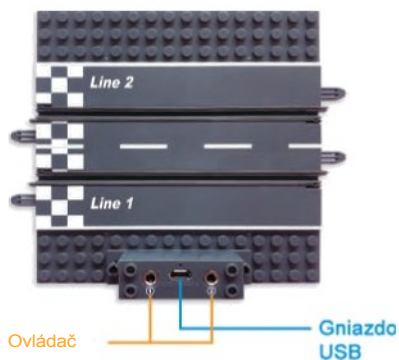

@ Označenia | a

1. Gniazdo USB służy do zasilania toru, należy podłączyć wpiąć w nie przewód podłączony do odpowiedniego źródła zasilania 5V 1A lub więcej. (brak w zestawie)

2. Zásuvka ① słuži na koľaj 1
Zásuvka ② podporuje koľaj 2

● Ovládač rýchlosti

Na spodnej strane ovládača sa nachádza **SKRUTKA**, pomocou ktorej môžete nastaviť maximálnu rýchlosť

Otočením skrutky **PROTI SMERU HODINOVÝCH RUČÍČIEK ZVÝŠITE RÝCHLOSŤ**, aby ste zvýšili

Otočte skrutku **V SMERE POHYBU WSKAZÓWEK ZEGARA**, znížiť maximálnu rýchlosť.



Budowa garażu

