


INSTRUKCJA OBSŁUGI nAfIZYMA BZIEWIARfiHA

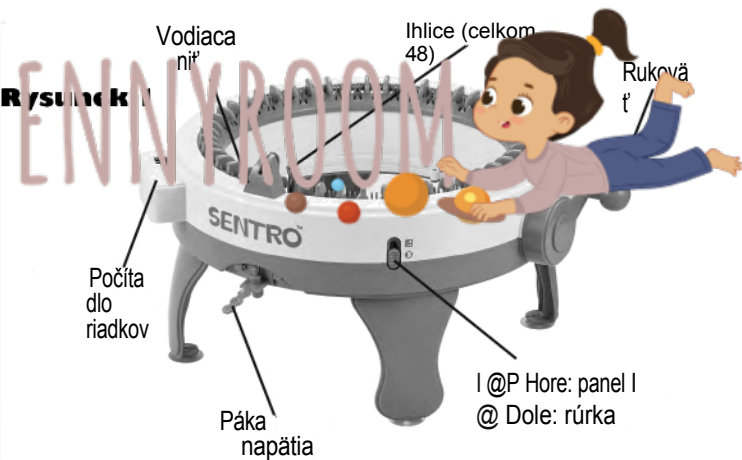

Niekoľko informácií pred prvým použitím:

1. Nezapomnite používať správne napätie priadze, aby sa neprepadali očka. Ak sa tento problém vyskytne, priadzu napnite alebo uvoľnite. Každý typ materiálu vyžaduje iné napätie, preto je dôležité pred každým použitím urobiť vzorku. Ako vodítko použite obrázok 4.
2. Priadza medzi pradenom a pákou na napínanie musí byť veľmi voľná. Pradeno položte na podlahu alebo stôl a uistite sa, že niť nie je nikdy napnutá.
3. Uistite sa, že stroj je stabilný. Zložte všetky komponenty podľa pokynov. Umiestnite stroj na rovnú plochu a pridržiť ho jednou rukou, zatiaľ čo druhou otáčajte rukoväťou. Natočte napínaciu páku smerom k sebe, aby ste k nej mali počas práce ľahký prístup.
4. Neotáčajte rukoväť príliš silno ani príliš rýchlo, pretože by to mohlo spôsobiť vypadnutie stehov.
5. Ak sa priadza zasekne, opatrne ju zatlačte hlbšie do ihly.
6. Uistite sa, že je niť správne navlečená a prepletená cez napínaciu páku, vodítko a prvé háčiky.
7. Počas tkania neustále kontrolujte napätie priadze, aby ste sa uistili, že stroj funguje správne; napätie musí byť prispôbené typu priadze. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, zmeňte úroveň napätia.

, ako je znázornené na obrázku 4.

8. Počas prevádzky môže stroj vydávať rôzne zvuky a otáčanie môže byť niekedy ľahšie alebo ťažšie. Je to úplne normálne; pokračujte v rovnomernom a opatrnom otáčaní.
9. Ak chcete použiť režim rúrky a vytvoriť napríklad rukáv alebo čiapku, nastavte počítadlo riadkov na nulu.

Panelové alebo kruhové pletenie

Krok 1: Výber režimu

Nastavte posúvač do príslušnej polohy: T (dole) na vytvorenie kruhových rúrok alebo P (hore) na vytvorenie panelov. (Obrázok 1). Rúrky môžete použiť na vytvorenie čiapok, tašiek atď. stlačením jedného z ich koncov.

Krok 2: Výber priadze

1. Stroj môže používať väčšinu typov priadze (najlepšie fungujú priadze, ako sú tie, ktoré sú súčasťou sady). Tenšie priadze môže byť potrebné prevliecť všetkými otvormi v napínacej páke. Veľmi ťažké a hrubé priadze nie sú s produktom kompatibilné. Pred začatím práce vždy urobte vzorku.
2. Ak sú vybrané pradená silno stlačené, rozmotajte ich a zrolujte do voľnej gule alebo vytiahnite veľké množstvo priadze, aby sa mohla hladko rozmotávať. Ak je priadza pred napínacou pákou príliš napnutá, stroj môže vynechávať stehy. Pravidelne kontrolujte, či je priadza dostatočne voľná.

Krok 3: Začínáme

Video: ako začať?



} @ Režim Tube



T @ Režim panelu

Krok 4: Napätie priadze

1. Preťahujte priadzu cez vodítko a potiahnite nadol (obrázok 2).
2. Položte niť na napínací pákový mechanizmus (obrázok 3). Upravte úroveň napätia pre typy priadze, ako je navrhnuté na obrázku 4.


Obrázok 9



Obrázok 3



Obrázok 4

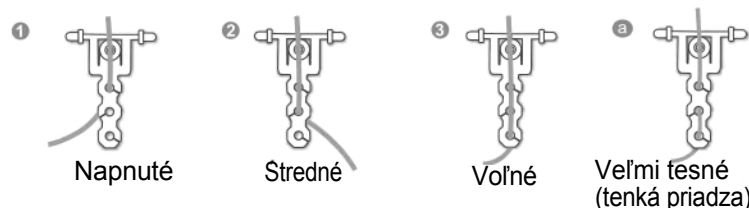

Krok 5: Začatie pletenia

1. Vytiahnite priadzu pod bielym háčikom a pomaly otáčajte rukoväťou, pričom dávajte pozor, aby ste nevynechali žiadny háčik. Venujte osobitnú pozornosť prvým 3 alebo 4 radom, pretože tvoria základ a musia byť vykonané perfektne.
2. Držte stroj jednou rukou zhora a druhou otáčajte rukoväťou v smere hodinových ručičiek.
3. Skontrolujte priadzu, aby nebola príliš napnutá a mohla sa voľne odvíjať. Pravidelne ťahajte pleteninu cez spodnú časť stroja, aby nedošlo k preskakovaniu stehov.
4. Uistite sa, že sa tkanina nehromadí vo vnútri stroja; pravidelne ju vyťahujte, najmä ak leží rovno na stole. Tým zabezpečíte hladké a presné pletenie.

Krok 6: Dokončenie

1. Keď diel dosiahne rozmery, ktoré ste plánovali, prestaňte otáčať rukoväťou, keď je biely háčik na pravej strane vodítka. Nechajte priadzu na háčikoch až do štvrtej fázy tohto kroku.
2. Odstrihnite priadzu a nechajte 45–60 cm (obrázok 6). Použite ju na dokončenie. Odstráňte priadzu z vodítka a napínacieho páky a navlečte ju na plastovú ihlu. Potom zdvihnite ihlu s priadzu nahor a urobte jeden otáčok stroja bez priadze.
3. Pomaly otáčajte stroj a navlečte ihlu s priadzu cez všetky slučky, raz z prednej strany a raz zo zadnej strany (obrázok 7 a a b).
4. Otáčajte rukoväťou v smere hodinových ručičiek, kým pletený diel neopadne zo všetkých háčikov.
5. Pletený diel je teraz hotový.

6. Aby ste okraj pekne dokončili, použite drôt s priadzkou a zachyťte posledný rad stehov. Potiahnite niť. Potom pracujte ako pri bežnom pletení, aby bol okraj krajší a pružnejší.
7. Ak chcete, aby rúrka zostala otvorená, navlečte priadzu na ihlu a opäť ušite posledné stehy. (Obrázok 8b). Uviažte uzol a odstrihnite prebytočnú priadzu.
8. Ak chcete uzavrieť rúrku a vytvoriť napríklad čiapku, potiahnite voľný koniec priadze, kým sa rúrka na jednej strane nezatiahne. Potom navlečte ihlu a uviažte uzol.

zřysuzseH S




Obrázok 6



Rysunek 7 a, b



Obrázok B a, b, e

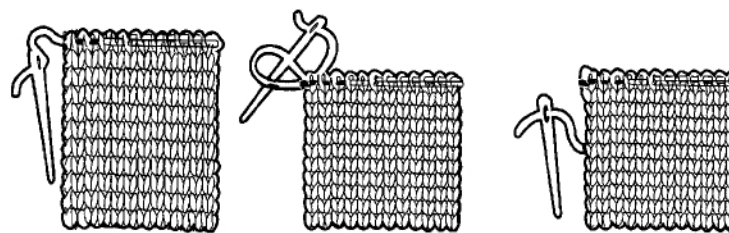

Výmena priadze

Ak vám pri pletení dôjde priadza alebo chcete zmeniť jej farbu, nový koniec priviažte k priadzi, ktorú práve používate, plochým uzlom. Odstráňte priadzu z napínacieho ramienka a pokračujte v práci. Keď je uzol na ramienku, pretiahnite niť znovu cez neho. Pokračujte v práci pomaly.

Pletenie panelu

Posuňte posúvač do hornej polohy. Ak sú okrajové stehy preskočené, otočte rukoväť až na doraz, kým sa nezamkne.


Opravovanie vynechaného stehu

1. Môže sa stať, že vynecháte steh a skôr, ako si to všimnete, urobíte už niekoľko ďalších radov. V tejto situácii sa vám zide háčik na háčkovanie.
2. Otočte stroj tak, aby ste mohli urobiť posledný steh pred vynechaným stehom. Vynechaný steh by mal byť mierne na strane vodítka. Háčik by mal byť hore.
3. Uvidíte slučku, kde začína vynechaný steh, a nad slučkou budete mať medzi stehmi „rebrík“ – s priečkami zodpovedajúcimi každému vynechanému stehu.
4. Vložte háčik do stehu z prednej strany.
5. Chyťte háčikom prvý priečnik rebríka a pretiahnite ho cez voľný steh. Potom chyťte ďalší priečnik a opakujte, kým nezapravíte vynechaný steh.
6. Preneste háčkovaný steh na háčik stroja.

KX3539 48-ihlový kruhový pletací stroj Výrobca: KIK Sp. Z
o. o. Sp. K. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8,
15 —111 Białystok

Príslušenstvo stroja

1. Súčasť balenia
 - Štyri nožičky
 - Štyri prísavky
 - Štyri skrutky
 - Skrutkovač

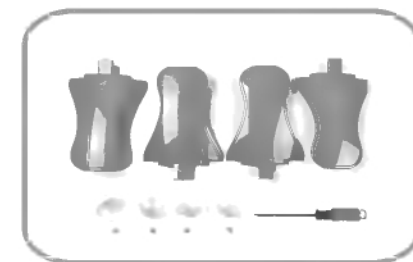

2. Priskrutkujte nožičky k hlavnej časti stroja.



3. Pripevnite prísavky na nohy.

