


NÁVOD NA
POUŽITIE

ENNYROOM

DETSKÉ ZUBNÉ PRÍSTROJE

Konstrukcia výrobku

Tlačidlá a funkcie 0

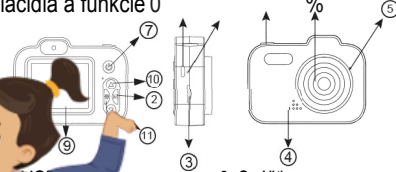

1. USB

Port USB slúži na pripojenie zariadenia k počítaču za účelom odosielania údajov a nabíjania zariadenia.

2. Výber režimu

Umožňuje prepínať medzi režimom nahrávania, režimom fotografovania a režimom prehrávania fotografií a videí.

3. Slot na SD kartu

4. Reproduktor

5. Mikrofón

6. Objektív

7. Tlačidlo napájania

8. Spúšť

9. Displej

10. Tlačidlo hore


11. Tlačidlo nadol

12. Ponuka

13. Späť

- Slot na SD kartu
- Umožňuje inštaláciu pamätevej karty.
4. Reproduktor
- Prehráva nahrávku.
5. Mikrofón
- Zaznamenáva zvuk v režime nahrávania.
6. Objektív
- Umožňuje fotografovať.
7. Tlačidlo napájania
- Umožňuje zapnúť a vypnúť produkt.
8. Spúšť
- V režime nahrávania stlačte raz, aby ste spustili nahrávanie. Stlačte znovu, aby ste nahrávanie zastavili.
9. Displej
- V režime fotografovania stlačte tlačidlo na zhotovenie fotografie.
10. Tlačidlo hore
- W menu pozvoľni zatvrdziť výbór.
11. Tlačidlo nadol
- W menu pozvoľni zatvrdziť výbór.
12. Ponuka
- Umožňuje pohybovať sa nahor v ponuke.
13. Späť
- Umožňuje pohybovať sa nahor a nadol v ponuke.
14. Príklad
- Wciśnij raz, aby wyłączyć Menu. Wciśnij ponownie, aby je wyłączyć.

- Základné ovládanie
1. Zapnutie a vypnutie zariadenia
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste spustili fotoaparát; modré svetlo sa rozsvieti, čím signalizuje, že zariadenie je v prevádzke. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste spustili fotoaparát; modré svetlo sa rozsvieti, čím signalizuje, že zariadenie je v prevádzke. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste spustili fotoaparát; modré svetlo sa rozsvieti, čím signalizuje, že zariadenie je v prevádzke.
2. Režim nahrávania
- Stlačte tlačidlo režimu, aby ste vybrali režim nahrávania. Na obrazovke sa zobrazí rozlíšenie nahrávania a ikona fotoaparátu. Stlačte tlačidlo spúšte, aby ste spustili nahrávanie. Stlačte ho znovu, aby ste nahrávanie zastavili.
3. Tryb zdjęć
- Stlačte tlačidlo režimu a vyberte režim snímání. Na obrazovke sa zobrazí rozlíšenie nahrávania a ikona fotoaparátu. Stlačte tlačidlo spúšte, aby ste zhotovili fotografiu. Po zhotovení fotografie indikátor raz zabliká.
4. Nahrávanie fotografií a videí
- Stlačte tlačidlo režimu a vyberte režim Freeze. Na obrazovke sa zobrazí ikona prehrávania. Pomocou šípok môžete prechádzať fotografie a videá.
5. Ponuka
- Po otvorení menu môžete pomocou šípok prechádzať jeho položkami. Na výber a potvrdenie možnosti stlačte tlačidlo spúšte. Na opustenie nastavení stlačte znovu tlačidlo Menu.

- P0015Cz90ie USB
- Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB, aby ste mohli prenášať fotografie a videá.
- Prevádzka na batérie
- T. PO ZIOM Flia 1000Wu Fil6 wbu aoWaneg o 0kLJ fflUit0F6 SigFl6ilZOW6Fl \
- je prostredníctvom súboru štyroch ikon.
- 
1. Użycie adaptera sieciowego wpiętego w gniazdko elektryczne.
2. Nabíjanie cez USB porty počítača.
3. Nabíjanie cez USB port v aute.
- V prípade nesprávneho používania sa produkt môže zaseknúť alebo vypnúť. V takom prípade ho resetujte alebo, ak je to možné, lihu, na chvíľu vyjač akumulátor.
- Produkt by sa nemal používať počas nabíjania.

Návod na použitie a diagramy a informácie v ňom uvedené slúžia iba na ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočného produktu.

Senzor	GC0308
Wyświetlacz	1,3"
Obiektyw	Fixne zaostrenie, uhol zaberu 100
Pamięć	SD až do 32 GB
Karta	LPG
Języki	Polski, angielski (uproszczony), chiński (tradycyjny), koreański, japoński a ďalšie
Nagrania	JPEG
Rozdzielczość	1440 x 1080 1280 x 720 640 x 480
Zobrazowanie	720 x 320 pixelov
Oznaczenie	CZUSOW6 IUB bFik
"**"	"****"
Film v pętli	Vypnuté, 1 sekunda, 3 sekundy, 5 minút, 10 minút
Zdjęcia	3M, 2M, 1.3M, VGA
Rok	Ano
Vymazanie	All90, jednotlivé fotografie
Formaty	Tak
Napięcie	DC 5V
Porty	System Mini
Obrot	5 Hz 60 Hz
Reset	Ar
Wielkość	Ulo
Gy	

KX3571 Aparat natychmiastowy dla dzieci 1GB
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok