



正面

NÁVOD NA POUŽITIE OKAMŽITÝ FOTOAPARÁT PRE DETI



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod a uchovajte ho pre prípadné neskoršie použitie.

Konštrukcia fotoaparátu

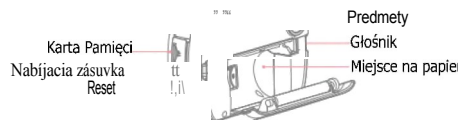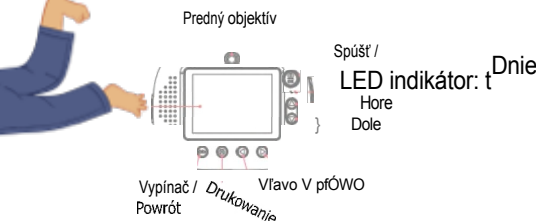

1. Fotografie
2. Nagrywanie
3. MP3
4. OaMarzanie
5. Gry
6. Nastavenia

Prehľad funkcií

Zapnutie a vypnutie fotoaparátu

Stlačte a podržte prepínač, aby ste spustili kameru; modré svetlo signalizuje, že je v prevádzke. Stlačte a podržte prepínač opäť, aby ste zariadenie vypli; svetlo zhásne.

Späť

Stlačte tlačidlo napájania, aby ste sa vrátili späť do menu.

Tlač

Spôsob 1:

Tlač po zhotovení fotografie: V režime fotografovania stlačte

Kliknite 8 a

b da'dkudt e dr. 'ero! ut'

Spôsob 2:

Stlačte tlačidlo tlačte pri prezeraní predtým zhotovených fotografií potvrďte tlač.

Poznámka: V nastaveniach vyberte kvalitu a režim tlačte, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Ak tlač nefunguje, skontrolujte, či je papier vložený správne.

- *% % 1. Dávajte pozor na to, ktorou stranou vkladáte papier.
-] 2. Po zatvorení krytu sa uistite, že z prístroja vyčnieva približne 3 cm papiera.

Režim fotografovania

Vložte SD kartu do slotu, aby ste mohli ukladať svoje fotografie photos i filmy. Stlačte tlačidlo spúšte, aby ste vyfotili fotografiu.

Stlačením šípky nahor prechádzajte medzi dostupnými prekryvacími vrstvami a filtermi. Stlačením šípky nadol aktivujte samospúšť alebo sériové snímání. Podržte šípku nahor pre priblíženie alebo šípku nadol pre oddialenie. Stlačte tlačidlo tlačte, aby ste po zhotovení fotografie povolili alebo zakázali tlač.



Režim nahrávania

Pomocou šípky nahor alebo nadol vyberte filtre a prekrytia. Stlačením tlačidla spúšte ich rozbalíte alebo potvrdíte. Stlačte tlačidlo spúšte, aby ste začali nahrávať. Stlačte tlačidlo napájania, aby ste otvorili ponuku.



Režim NP3

V režime NP3 stlačte tlačidlo spúšte, aby ste spustili prehrávač. Umiestnite hudbu na SD kartu do priečinka NP3, ktorú potom vložte do zariadenia. Zariadenie podporuje iba formát NP3. Stlačte tlačidlo napájania, aby ste otvorili ponuku.

Režim prehrávania

Stlačením šípky doľava alebo doprava prechádzajte medzi predtým nasnímanými fotografiami a videami. Stlačením šípky nahor môžete fotografiu vymazať. Potom vyberte, či chcete vymazať aktuálnu fotografiu alebo všetky fotografie (i), a potvrdte tlačidlom spúšte. Stlačte tlačidlo tlačte počas prezerania fotografie, aby ste spustili tlač. Filmy sa ukladajú vo formáte AVI a fotografie vo formáte JPG.



Herný režim

Vyberte hru pomocou šípok a stlačte tlačidlo spúšte, aby ste hru spustili. Stlačením tlačidla napájania hru vypnete a vrátite sa do menu.



Nastavenia



Pomocou šípok doprava a doľava prechádzajte medzi možnosťami. Stlačením tlačidla spúšte ich rozbalíte alebo potvrdíte. Stlačte tlačidlo napájania, aby ste opustili menu.

Pomocou šípok nahor a nadol môžete zmeniť hlasitosť zariadenia.

V nastaveniach dňa a času môžete pomocou šípok doprava a doľava prepínať medzi rokom, mesiacom, dňom a hodinou a pomocou šípok nahor a nadol vybrať príslušnú hodnotu.

Pripojenie k počítaču

Pripojenie s vloženou kartou SD

Uistite sa, že fotoaparát rozpozná SD kartu, a pripojte zariadenie k USB portu počítača pomocou USB kábla. Na obrazovke sa zobrazí ikona SD karty, čo znamená, že počítač nadviazal pripojenie so zariadením a získal prístup k pamäťovej karte. Po prvom pripojení sa nainštalujú potrebné ovládače. Na karte sa automaticky vytvoria tri priečinky.

VIDEO – Nahrávky vytvorené v tejto zložke budú uložené. FOTO – Fotografie zhotovené v tejto zložke budú uložené. MP3 – Hudba, ktorú chcete prehrávať, by mala byť umiestnená v tejto zložke.

Pripojenie bez SD karty

Na obrazovke sa zobrazí ikona informujúca o tom, že fotoaparát je možné použiť ako webovú kameru.

Ďalšie informácie

t. Nabíjanie

Keď úroveň nabitia batérie klesne pod bezpečnú úroveň, zariadenie sa automaticky vypne. Používajte nabíjačku, ktorá spĺňa požiadavky (5 V, 1000 mA). Počas nabíjania svieti červené svetlo a po dokončení nabíjania svieti modré svetlo.

2. Resetovanie
Ak sa pri používaní zariadenia vyskytnú akékoľvek nezrovnalosti, fotoaparát zamrzne alebo sa na fotografiách objavajú artefakty, zariadenie resetujte. Tlačidlo môžete stlačiť napríklad pomocou kancelárskej spinky alebo ihly.

3. Režim úspory energie
Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, automaticky prejde do režimu úspory energie. Ak ho chcete zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania.

4. USB pripojenie
A. Bez karty: Pripojte USB > Zapnite fotoaparát > Bude fungovať ako webová kamera.
B. S kartou SD: Vložte kartu > Pripojte USB > Zapnite fotoaparát > Budete môcť čítať súbory na karte.

POZNÁMKA!

1. Používajte iba pamäťové karty triedy 10 alebo vyššie.
2. Počas prístupu k súborom do zariadenia pripojte USB kábel k počítaču.
3. Zariadenie nepoužívajte počas nabíjania, aby nedošlo k poškodeniu.
4. Ak máte problémy s tlačou, skontrolujte stav a vykonajte pripojenie.

KX3573 Okamžitý fotoaparát pre deti veľk. Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. z o.o. Aleja Wolności 111, Białystok, Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

