

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


VZDELÁVACIA PODLOŽKA PRE DOJČATÁ

PIANINO HRKÁČKA


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- **Vek:** 6 mesiacov
- **Materiál:** plast, polyester
- **Napájanie:** 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)


MONTÁŽ

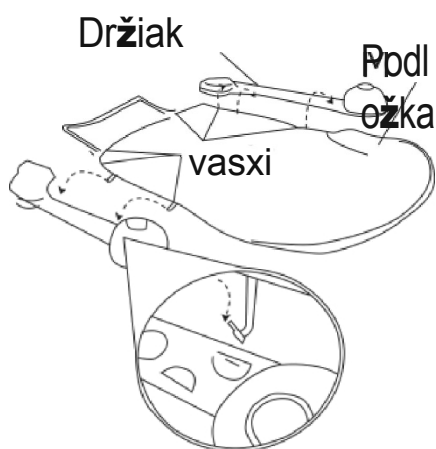


1. Položte podložku potlačenou stranou smerom nahor **hore.**
2. Preťahujte štyri popruhy cez otvory.
3. Zdvihnite podložku, aby ste sa uistili, že je pripevnená k držiaku.

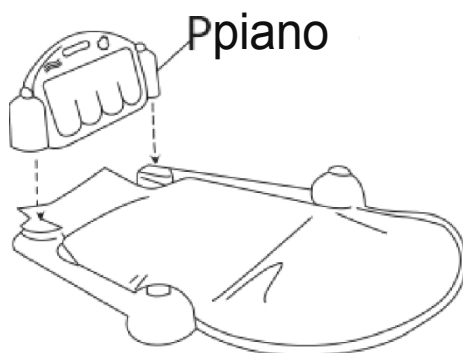


4. Vložte klavírne stĺpiky do montážnych otvorov.
5. Pevne ich zatlačte, aby ste sa uistili, že sú správne upevnené.

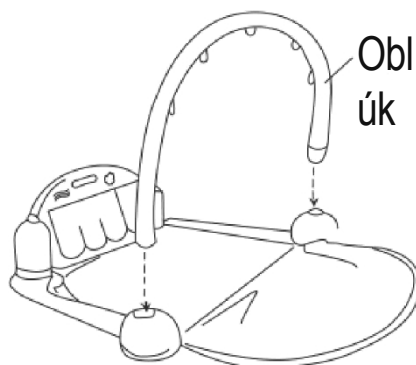

6. Umiestnite oblúk na určené miesto.

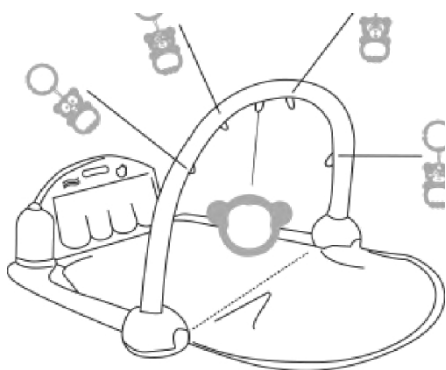

7. Zavesíte hračky na oblúk.

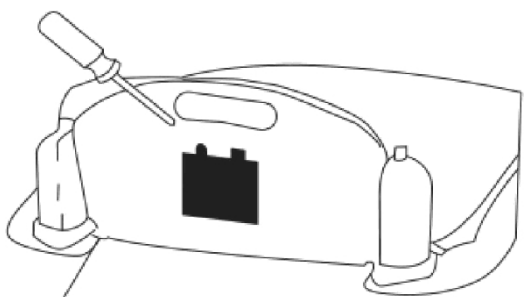

8. Vložte batérie:

- Otvorte kryt batérií.
- Vložte tri AA batérie podľa označenia označenia.
- Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne zapojenie napájacích konektorov môže spôsobiť skrat.

VAROVANIA

- 1. Produkt je určený pre deti staršie ako šesť mesiacov**
- 2. Pri používaní produktu by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.**
- 3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť vznietenie produktu.**
- 4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže viesť k tvorbe plesní a poškodeniu elektronických komponentov.**
- 5. Produkt čistíte mierne navlhčenou, mäkkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte ostré kefy ani drôtené kefy, pretože môžu poškodiť povrch.**
- 6. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky sa môžu považovať za úlomky lepiacej pásky.**
- 7. Neumiestňujte podložku na vyvýšený povrch (napr. stôl) ani do blízkosti schodov, pretože by to mohlo spôsobiť pád dieťaťa z výšky.**
- 8. Pred rozložením podložky dôkladne vyčistite povrch a uistite sa, že pod podložkou nie sú žiadne ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť výrobok alebo poraniť vaše dieťa.**
- 9. Nepresúvajte výrobok, keď je dieťa na podložke.**
- 10. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.**
- 11. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.**
- 12. Pokyny obsahujú dôležité informácie, preto si ich v prípade pochybností uchovejte v prípade akýchkoľvek pochybností.**

KX3602 Vzdelávacia podložka pre bábätká s klavírom a hrkálkami

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok