

ENNYROOM

Zwierzeta

1. kôl
2. psy
3. vca
5. tiepka
6. slon
7. tiger
8. opica
10. ak

Litery

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. F
7. G
8. H
9. I
10. J
11. K
12. L
13. M
14. N
15. O
16. P
17. Q
18. R
19. S
20. T
21. U
22. V
23. W
24. X
25. Y
26. Z

Perkusja

Hračka má v sebe zabudovaných 7 rôznych nahratých bicích skladieb.

MIDI

1. lastný farmár
2. Svet je malý
3. Zabávač
4. 3 vojenské pochody Op.51 č. 1
5. Zelené rukávy
6. Kanon v D
7. Bach: Menuet
8. Predohra k opere Vilém Tell
9. Desať malých Indiánov
10. Serenáda č. 13 G dur, K. 525
11. Tanec malých labutí
12. Camptown Races
13. Alfa Turca
14. Pre Elise
15. Tento starý muž
16. Tanec mirlitónov
17. Starý MacDonald mal farmu
18. Yankee Doodle
19. Mary mala malé jahniatko
20. VI Čínsky tanec

KX3604 - Pchacz sensoryczny dla dzieci 4w1 stolik
Producent: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000 - Icie Państwa Polskiego 8,
- 111 Białystok

SENSORYCZNY PCHACZ


**MNÓSTWO
SCBGSRY€ZNEJ
ZBAMV**



Č. 6017
Č. 6018

Uwaga! Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.


MONTAŻ

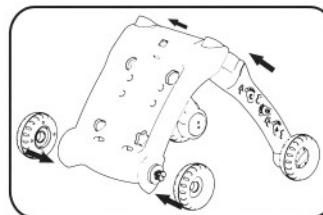


1. Zamontuj przednie koła na wystających osiach. Wsporniki z tylnymi kołami wepnij w górę korpusu.



2. Zamontuj rączkę, wciskając ją w gniazda.

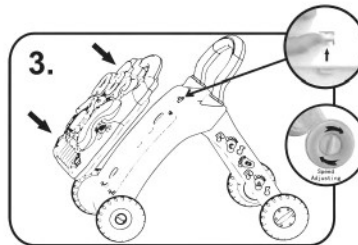


3. Zamontuj panel muzyczny na przodzie pchacza. Aby go zdemonstować, wcisnij płacem blokadę znajdującą się pod spodem. Przekręcając nakrętkę w kole możesz regulować jego docięnięcie i prędkość, z jaką toczy się będzie pchacz.

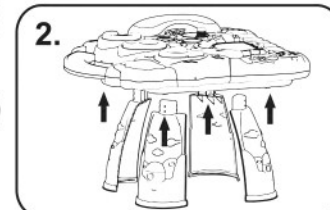

4. Możesz również zamontować panel na nogach, aby utworzyć stolik.

5. Możesz założyć butelkę z wodą, aby zwiększyć stabilność pchacza.

6. Zamontuj baterie: Otwórz osłonę baterii, włóż baterie zgodnie z oznaczeniami, zamknij i zabezpiecz osłonę.

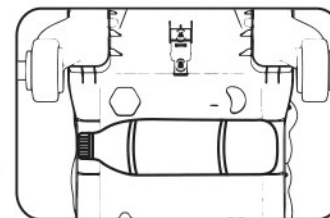

FUNKCJE

Włącznik: Głośno – cicho – włączony
 Wybór trybu: wcisnij przycisk, aby wybrać jeden z pięciu trybów: gama, efekty dźwiękowe, instrumenty, nauka, tryb piosenki.
 Koło: odtworzy dźwięki w sekwencji.
 Pies: odtworzy szczekanie psa i piosenkę.
 Telefon: odtworzy dźwięk telefonu.
 Drzwi: odtworzą dźwięki otwierania i zamykania.

Tryby:

1. Gama: pozwoli zagrać 7 kolejnych dźwięków: Do Re Mi Fa Sol La Si
2. Efekty dźwiękowe: pozwoli włączyć różne dźwięki
3. Instrumenty: Pozwoli zmienić brzmienie pianinka
4. Nauka: pozwoli odtworzyć piosenki, dźwięki MIDI, literki, odgłosy zwierząt itd.
5. Piosenki: po wcisnięciu przycisku rozpocznie się odtwarzanie całej piosenki

Ostrzeżenia dotyczące baterii:

Nie należy ładować baterii jednorazowych. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. Nie należy zwierać złączy zasilania.

Ostrzeżenia

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej osiemnastego miesiąca życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszystkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na opakowaniu. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Piosenki

1. Dąb, dąb, dąb
2. Autobus i okno
3. Muffin
4. Ak si
5. Kinge Bells
6. Pród d

Zwierzeta

časzy 2a' róznych zv kov spje ných so z vieratami.

Instrumenty

1. Wibrafon
2. Flet
3. Perkusja
4. Harmonia
5. Akordeon
6. Pianino
7. Klarinet
8. Harfa
9. Banjo
10. Skrzypce