

NÁVOD NA POUŽITIE

RC PES DIALEKTICKY OVLÁDANÝ ROBOT SKÁČE CHODÍ


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Vek: 3
- Napájanie ovládača: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Napájanie psa: 3,7 V 500 mAh batéria (súčasťou balenia)
- Nabíjanie batérie: 12 V USB
- Dosah ovládača: 5 m
- Prevádzková doba: 20 minút
- Rozmery: 26 cm x 21,8 cm x 14 cm

PREVÁDZKA


Inštalácia batérie do ovládača:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve AA batérie do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

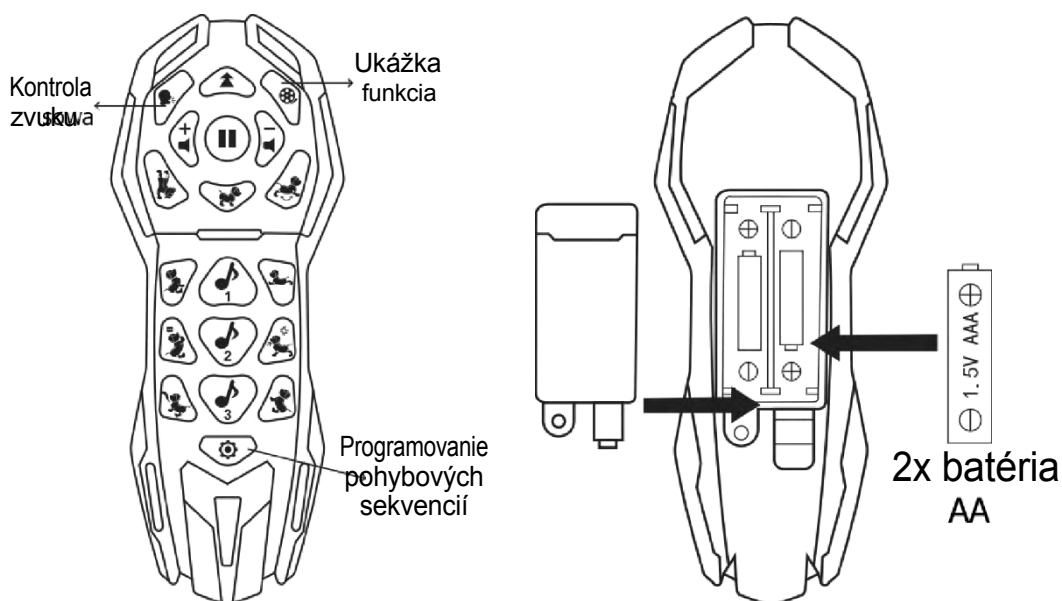

Nabíjanie batérie:

Pripojte batériu k akémukoľvek napájanému USB portu a počkajte približne 4 hodiny, kým sa batéria úplne nabije.

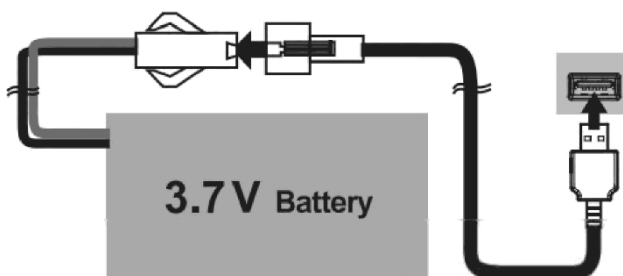



Hlasové ovládanie
(anglicky): Spievaj
son9r Stoj v pozore,
Sadni si, Stojka, Nakloň
sa, Pozdrav alebo Kľuky



Ukážka funkcie



Krok vpred



Zastaviť

Pozor



Hlasitosť +



Hlasitosť -



Stoj na
predných labách



Kliky



Pieseň 1



Pieseň 2



Pieseň 3



Sit



Pozdrav



Dotknúť sa



Lehnúť si



ké

drepy



Programovanie

UPOZORNENIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím, skontrolujte stav produktu. V Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

KX3741 RC diaľkovo ovládaný robotický pes skáče a chodí

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne